

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

105 A, B Платья ●●◐

Размеры 34, 36, 38, 40, 42
Длина от талии 59 см.

Вам потребуется:

Платье A. Поплин 1,80 м шириной 145 см для всех размеров; флизелин G 405; флизелин формбанд; 2 металлических прямоугольных крепления для пояса шириной по 5 см; 7 пуговиц; нитки для обметывания петель (отделочные строчки).

Платье B. Ткань пике 1,95 м шириной 130 см для всех размеров; флизелин G 405; флизелин формбанд; 2 металлических прямоугольных крепления для пояса шириной по 5 см; 7 пуговиц; нитки для обметывания петель (отделочные строчки).

Рекомендуемые ткани: держащие форму плательные ткани.

Бумажная выкройка:

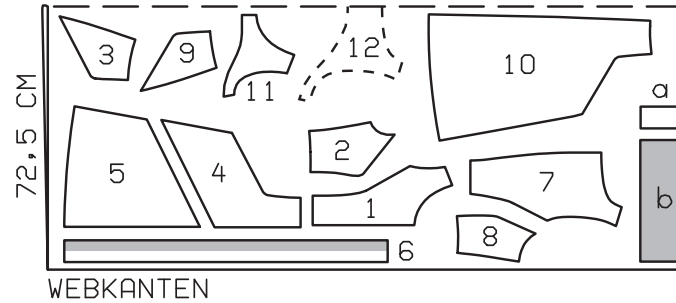
Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 105. На детали 6 метки петель поставлены для размера 34. Для размеров 36–42 метку верхней петли поставить на таком же расстоянии от верхнего среза, как у размера 34. Метка нижней петли подходит для всех размеров. Метки остальных петель поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Деталь a и b вычертить прямо на ткани.

Припуски:

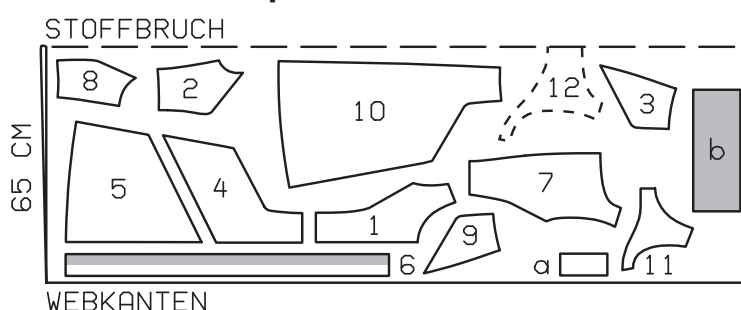
На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для деталей a и b припуски уже учтены в приведенных размерах.

Планы раскладки

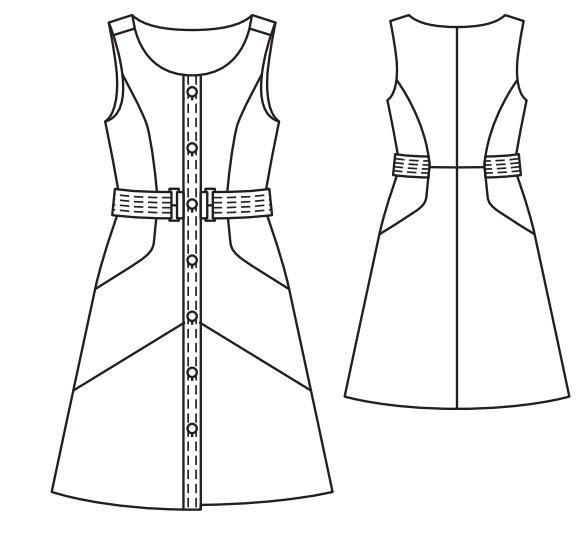
Платье A
Поплин шириной 145 см



Платье B
Ткань пике шириной 130 см



Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.



Детали 1–12
размер 34
размер 36
размер 38
размер 40
размер 42

Раскрой:

Платья A, B

1	Средняя часть лифа полочки	2x
2	Боковая часть лифа полочки	2x
3	Боковая кокетка переднего полотнища юбки	2x
4	Верхняя часть переднего полотнища юбки	2x
5	Нижняя часть переднего полотнища юбки	2x
6	Планка застежки	2x
7	Средняя часть лифа спинки	2x
8	Боковая часть лифа спинки	2x
9	Боковая кокетка заднего полотнища юбки	2x
10	Заднее полотнище юбки	2x
11	Обтачка полочки	2x
12	Обтачка спинки со сгибом	1x

a) 2 шлевки длиной по 13 см и шириной по 6 см, включая припуски;
b) 2 детали пояса длиной по 27,5–29–30,5–32–33,5 см и шириной по 13 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов горловин и пройм, а также вдоль плечевых срезов полочек, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

Платья A, B

■ На лифах полочек выполнить рельефные швы, контрольная метка 1. Припуски швов заутюжить к линии середины переда.

■ К верхним частям передних полотнищ юбки притачать боковые кокетки, контрольная метка 2, при этом припуски верхних частей передних полотнищ юбки надсечь на участках скруглений в нескольких местах. Припуски швов заутюжить на верхние части передних полотнищ юбки. Нижние части передних полотнищ юбки притачать к верхним частям передних полотнищ юбки. Припуски швов заутюжить вверх.

■ Передние полотнища юбки притачать к лифам полочек, контрольные метки 4. Припуски швов разутюжить.

■ На средней части лифа спинки и на заднем полотнище юбки выполнить средние швы. Припуски швов разутюжить. Среднюю часть лифа спинки притачать к заднему полотнищу юбки, контрольная метка 8. Боковые части лифа спинки притачать к боковым кокеткам заднего полотнища юбки (швы талии). Припуски швов разутюжить.

■ Каждую деталь пояса сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Стачать продольные и с одной стороны короткие срезы. Детали пояса вывернуть, приутюжить. Детали пояса отстрочить вдоль 4 строчками с интервалами по 1 см (нитки для обметывания петель). Открытые концы деталей пояса приметать к рельефным срезам боковых частей лифа спинки и боковых кокеток заднего полотнища юбки между поперечными метками.

■ Боковые части лифа спинки притачать к средней части лифа спинки, далее боковые кокетки заднего полотнища юбки притачать к заднему полотнищу, закрепляя детали пояса, при этом припуски заднего полотнища юбки надсечь на участках скруглений в нескольких местах. Припуски швов заутюжить на среднюю часть спинки.

■ На платье и на обтачке выполнить плечевые швы (смещены вперед). Припуски швов разутюжить.

■ Горловина и проймы, боковые швы. Обтачку приколоть к полочкам и спинке лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчки вдоль среза горловины и срезов пройм. Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скруглений надсечь в нескольких местах. Для выворачивания полочки протянуть через плечевые туннели на спинку. После выворачивания обтачку настрочить на припуски швов притачивания (горловина и проймы) близко к швам на максимально возможную длину. С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов на платье и на обтачке. Припуски швов разутюжить. Обтачку снова отвернуть на изнаночную сторону, горловину и проймы приутюжить. Передние короткие срезы обтачки приметать к срезам бортов. Внутренний срез обтачки пришить к припускам швов.

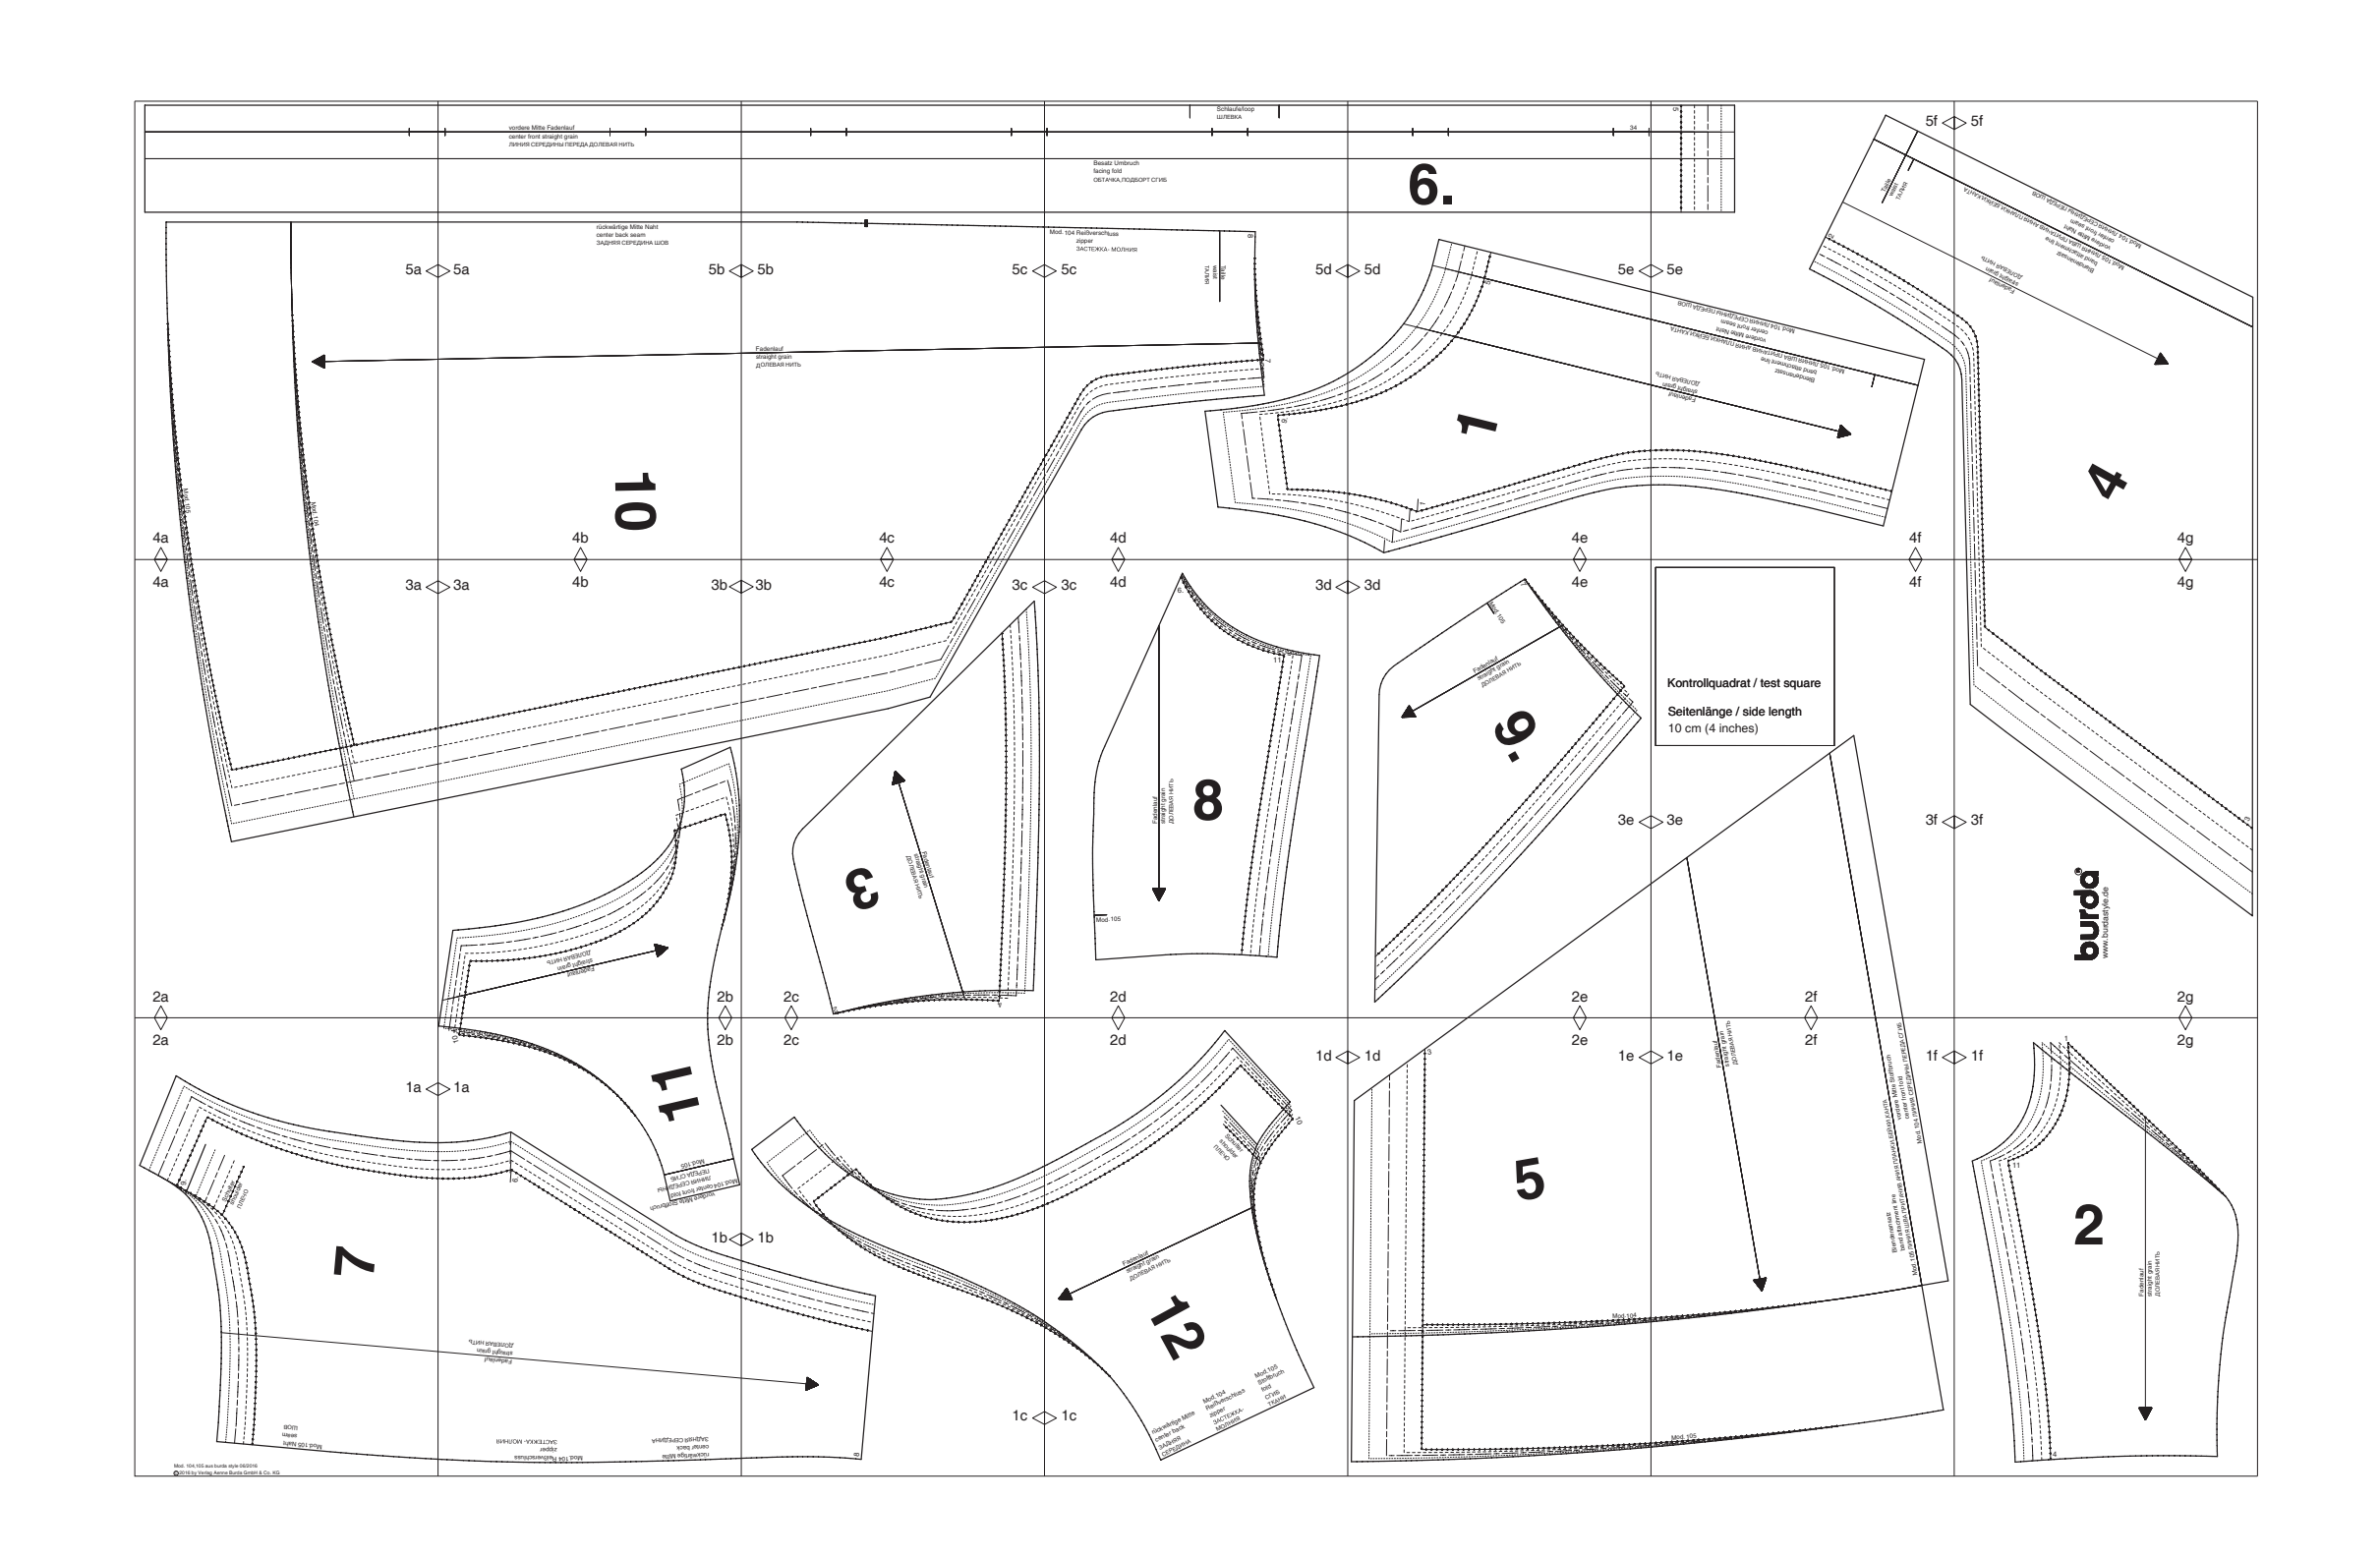
■ Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

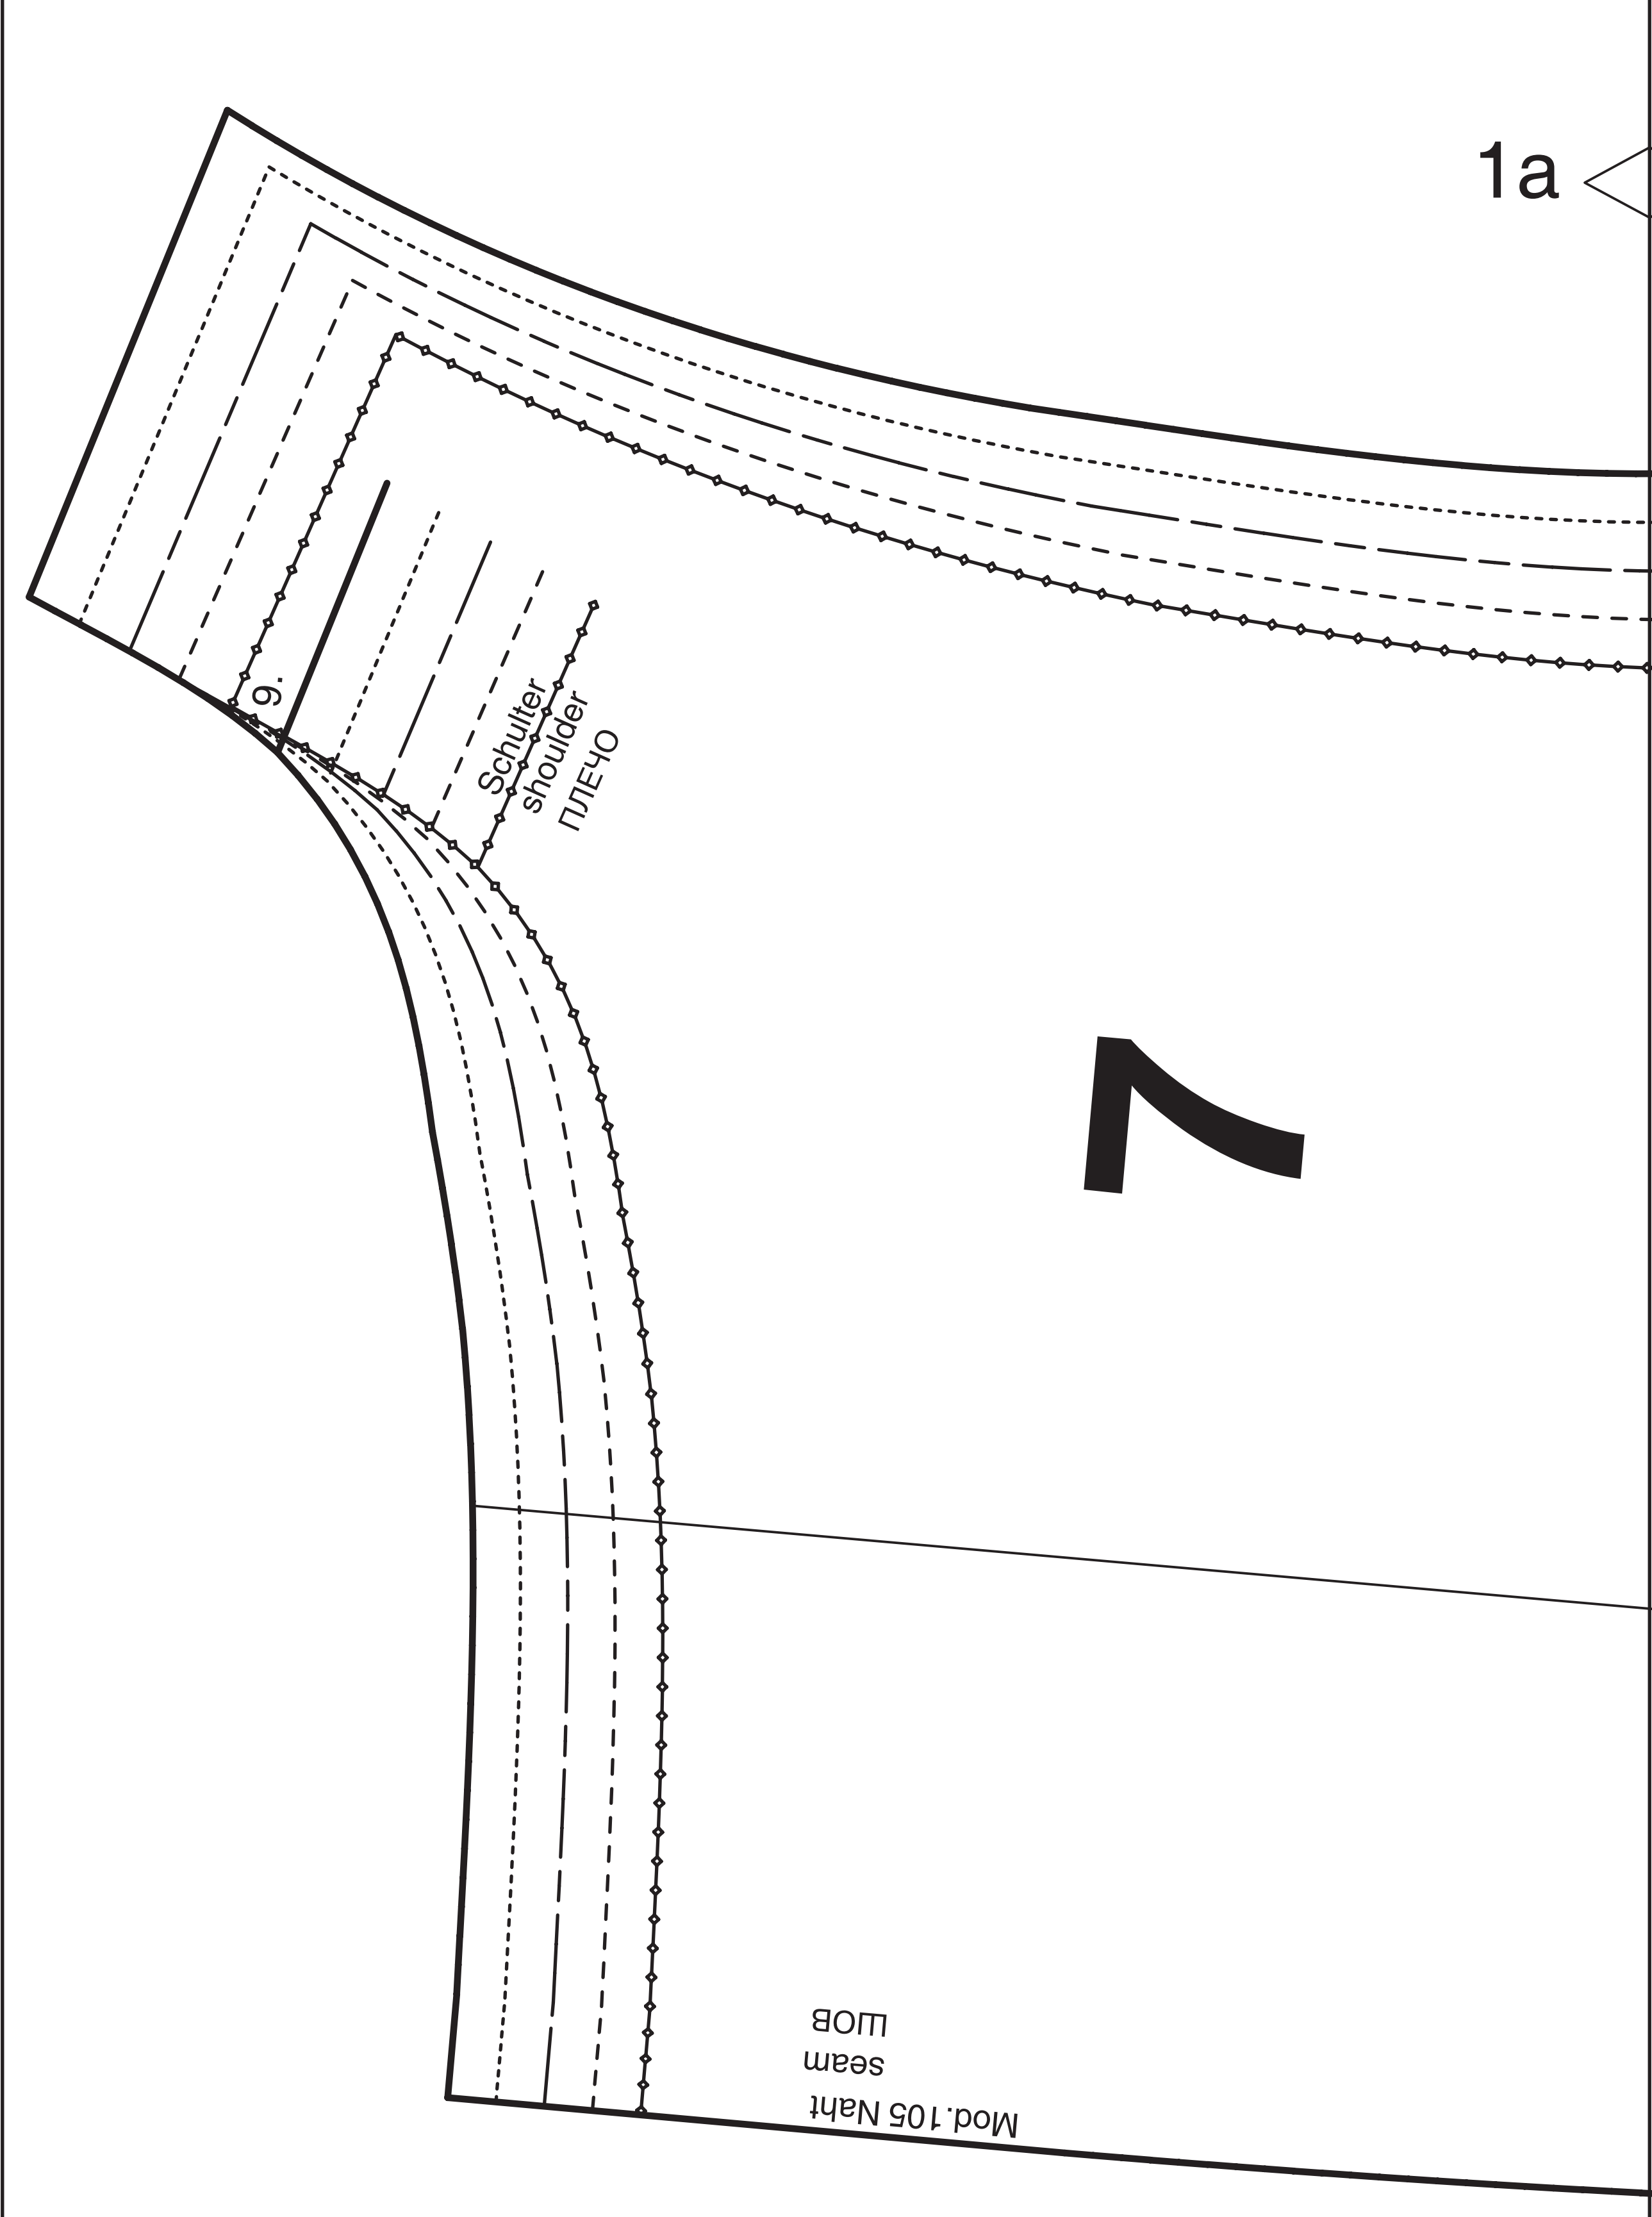
■ Чисто вытачанные концы деталей пояса продеть в прямоугольные крепления для пояса и настрочить. Каждую шлевку сложить до половины длины лицевой стороной вовнутрь, короткие срезы стачать. Шлевку вывернуть, приутюжить. Открытый конец шлевки продеть в прямоугольное крепление для пояса, концы шлевки приметать вместе к срезу борта полочки между поперечными метками. Длина шлевки в готовом виде составляет 1,5 см.

■ Планки застежки притачать к срезам бортов полочек, закрепляя шлевки. Припуски швов притачивания и припуски по другим продольным срезам планок заутюжить на планки. Планки сложить по линиям сгибов лицевой стороной вовнутрь. Стачать верхние и нижние короткие срезы планок. Планки вывернуть, внутренние заутюженные срезы планок приметать. Планки отстрочить вдоль швов притачивания и вдоль внешних краев на расстоянии по 3 мм. На правой планке застежки обметать петли по разметке.

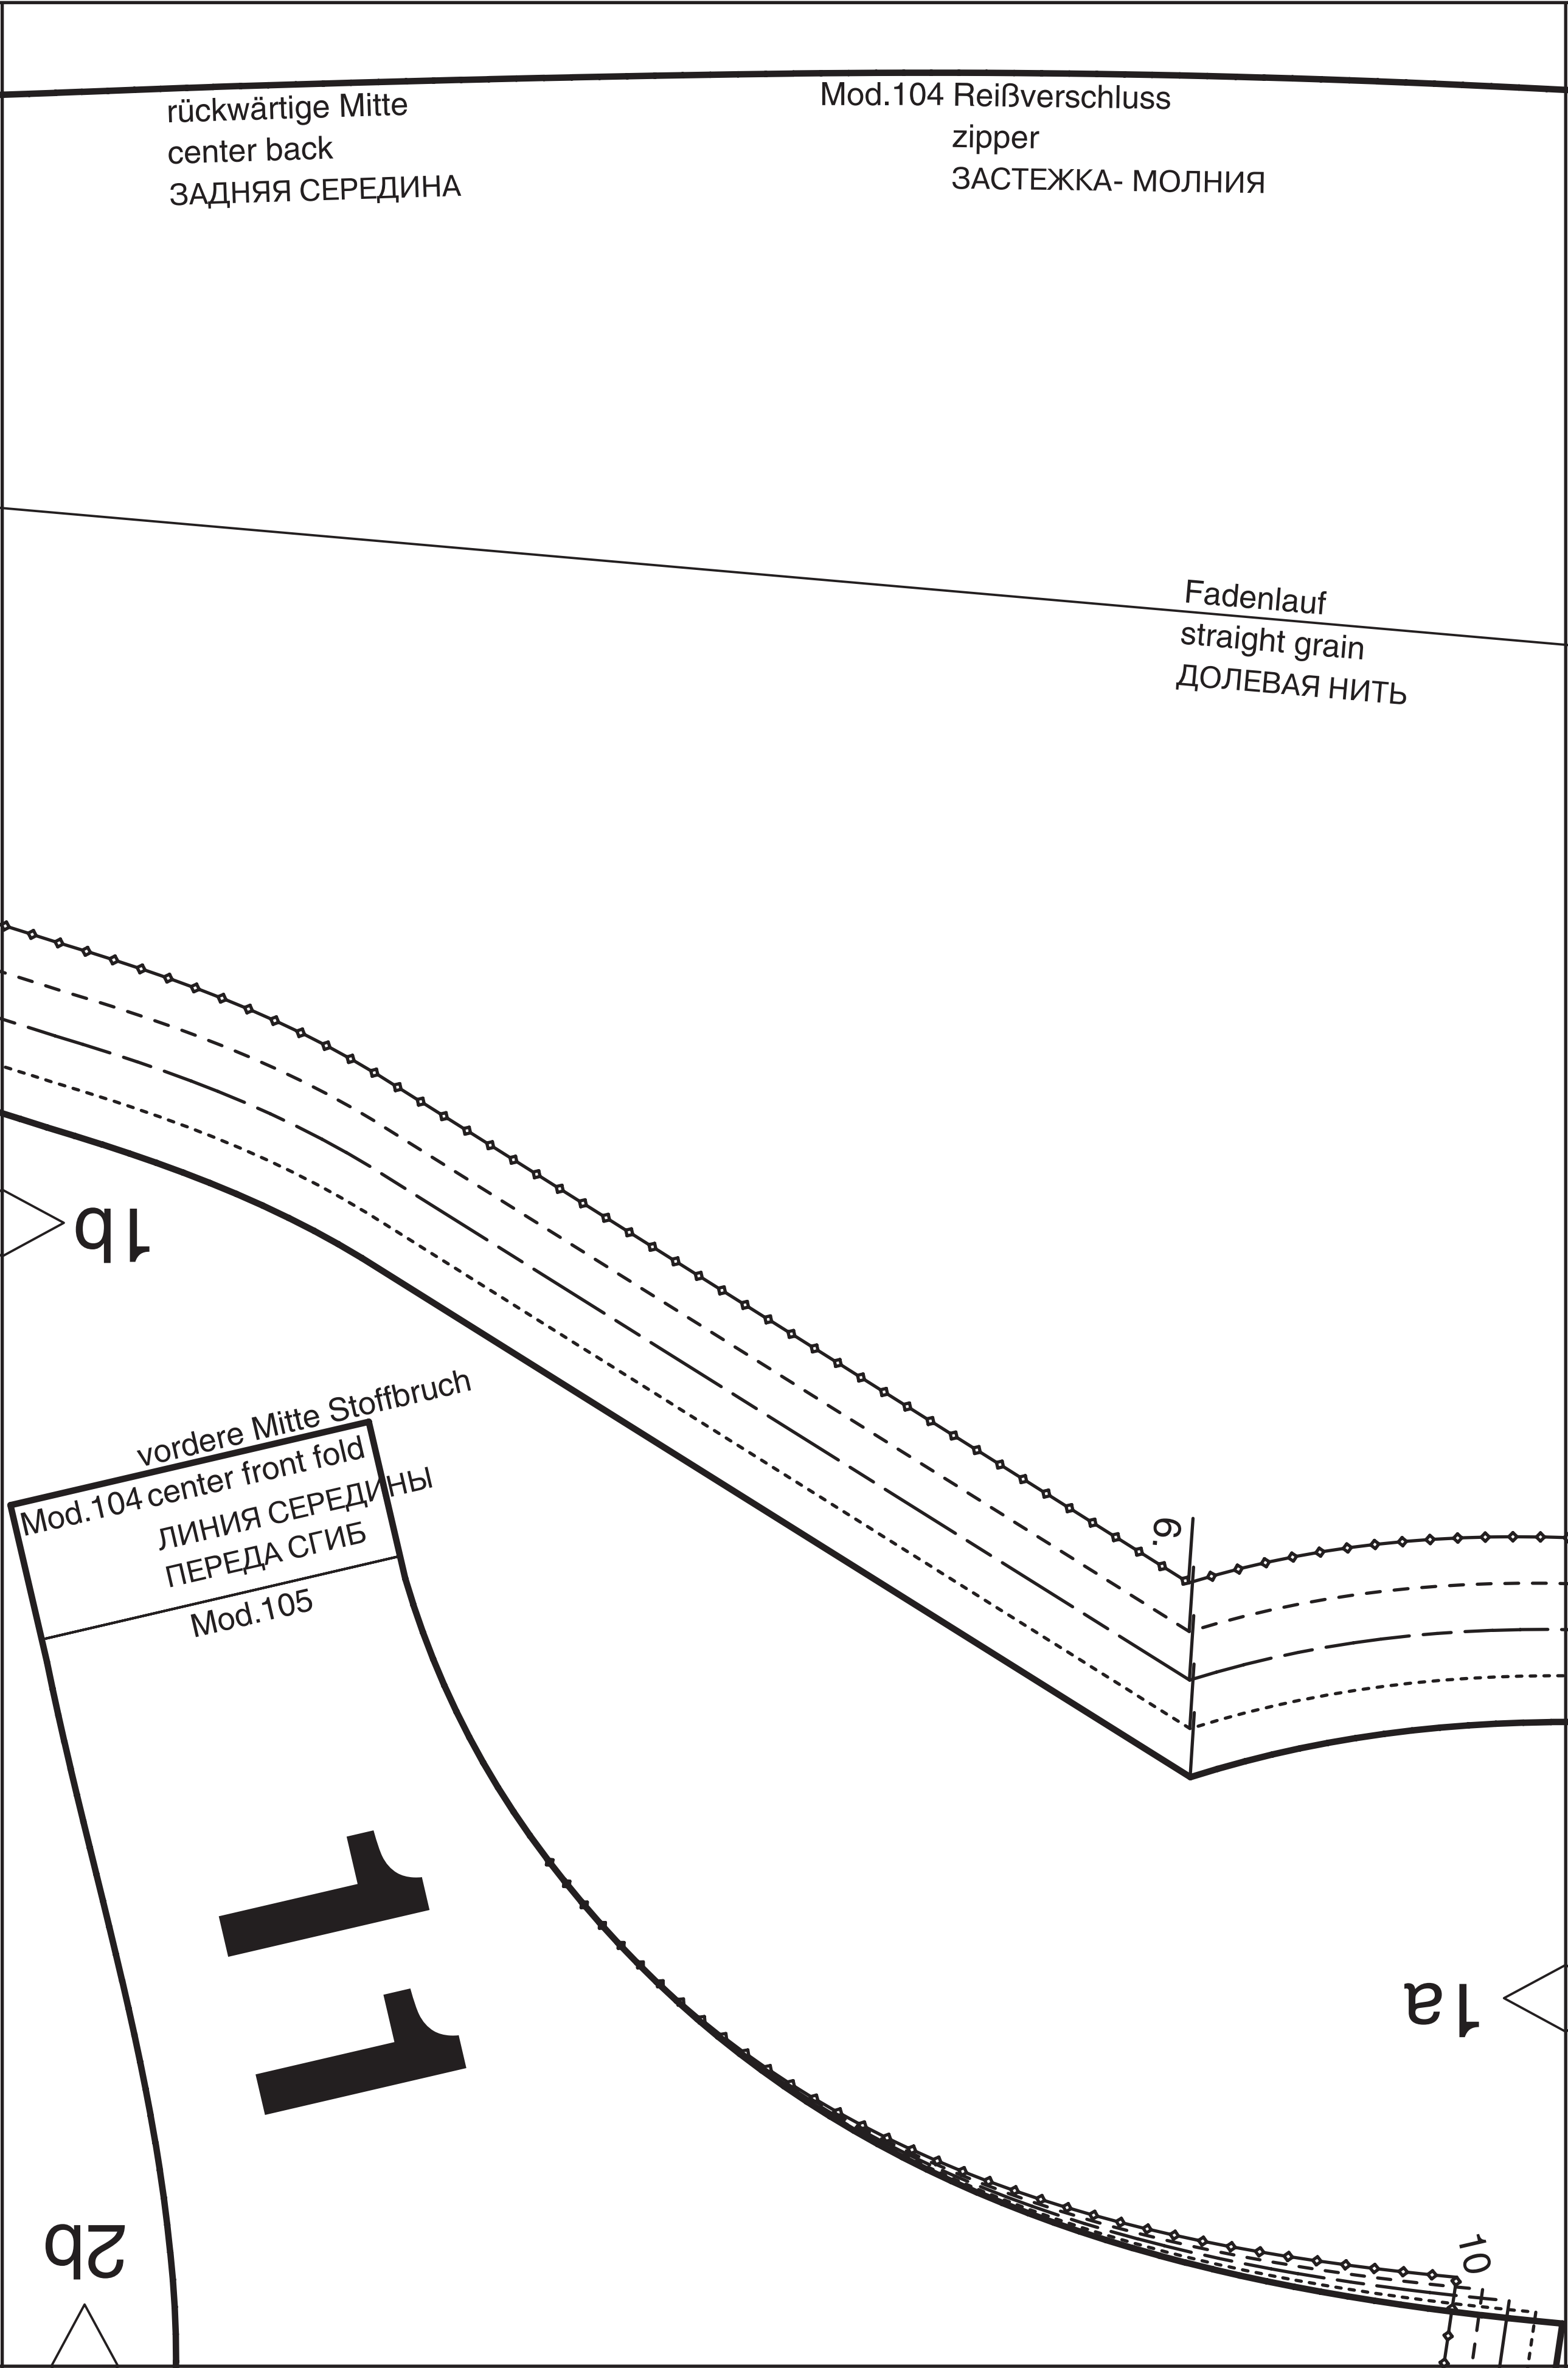
burda Download–Schnitt

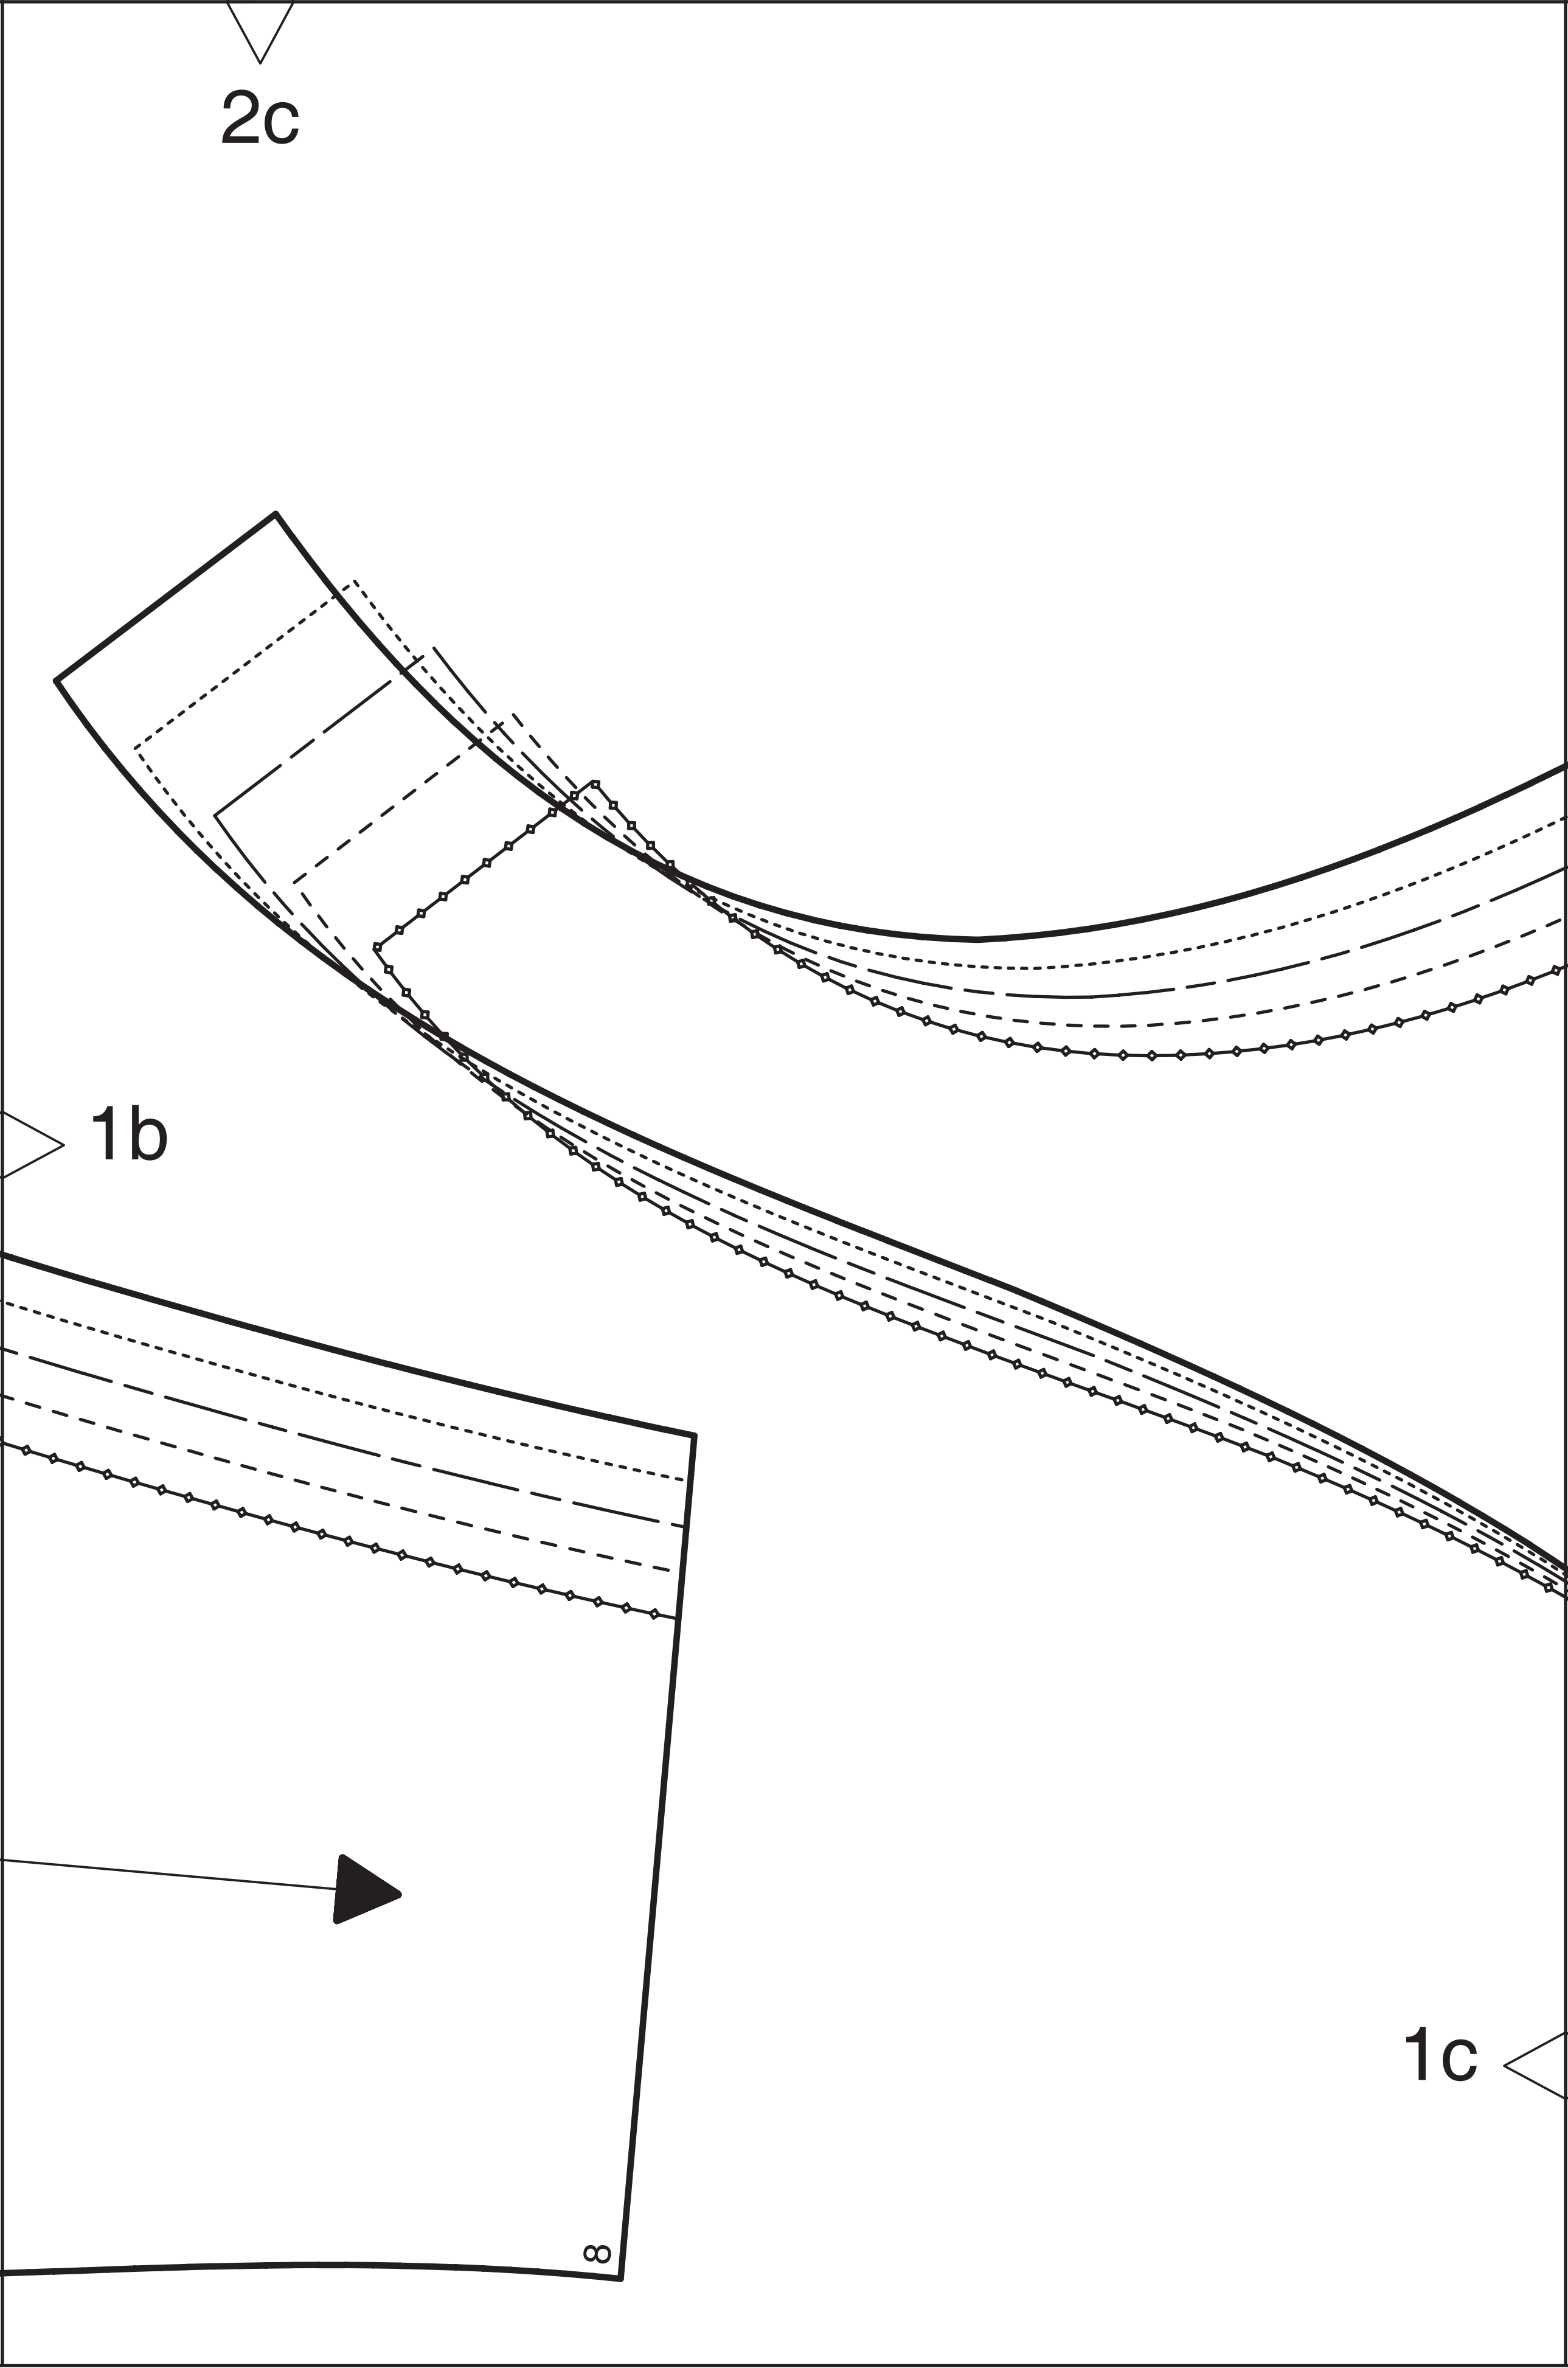
Modell 105 Burda Style 06/2016

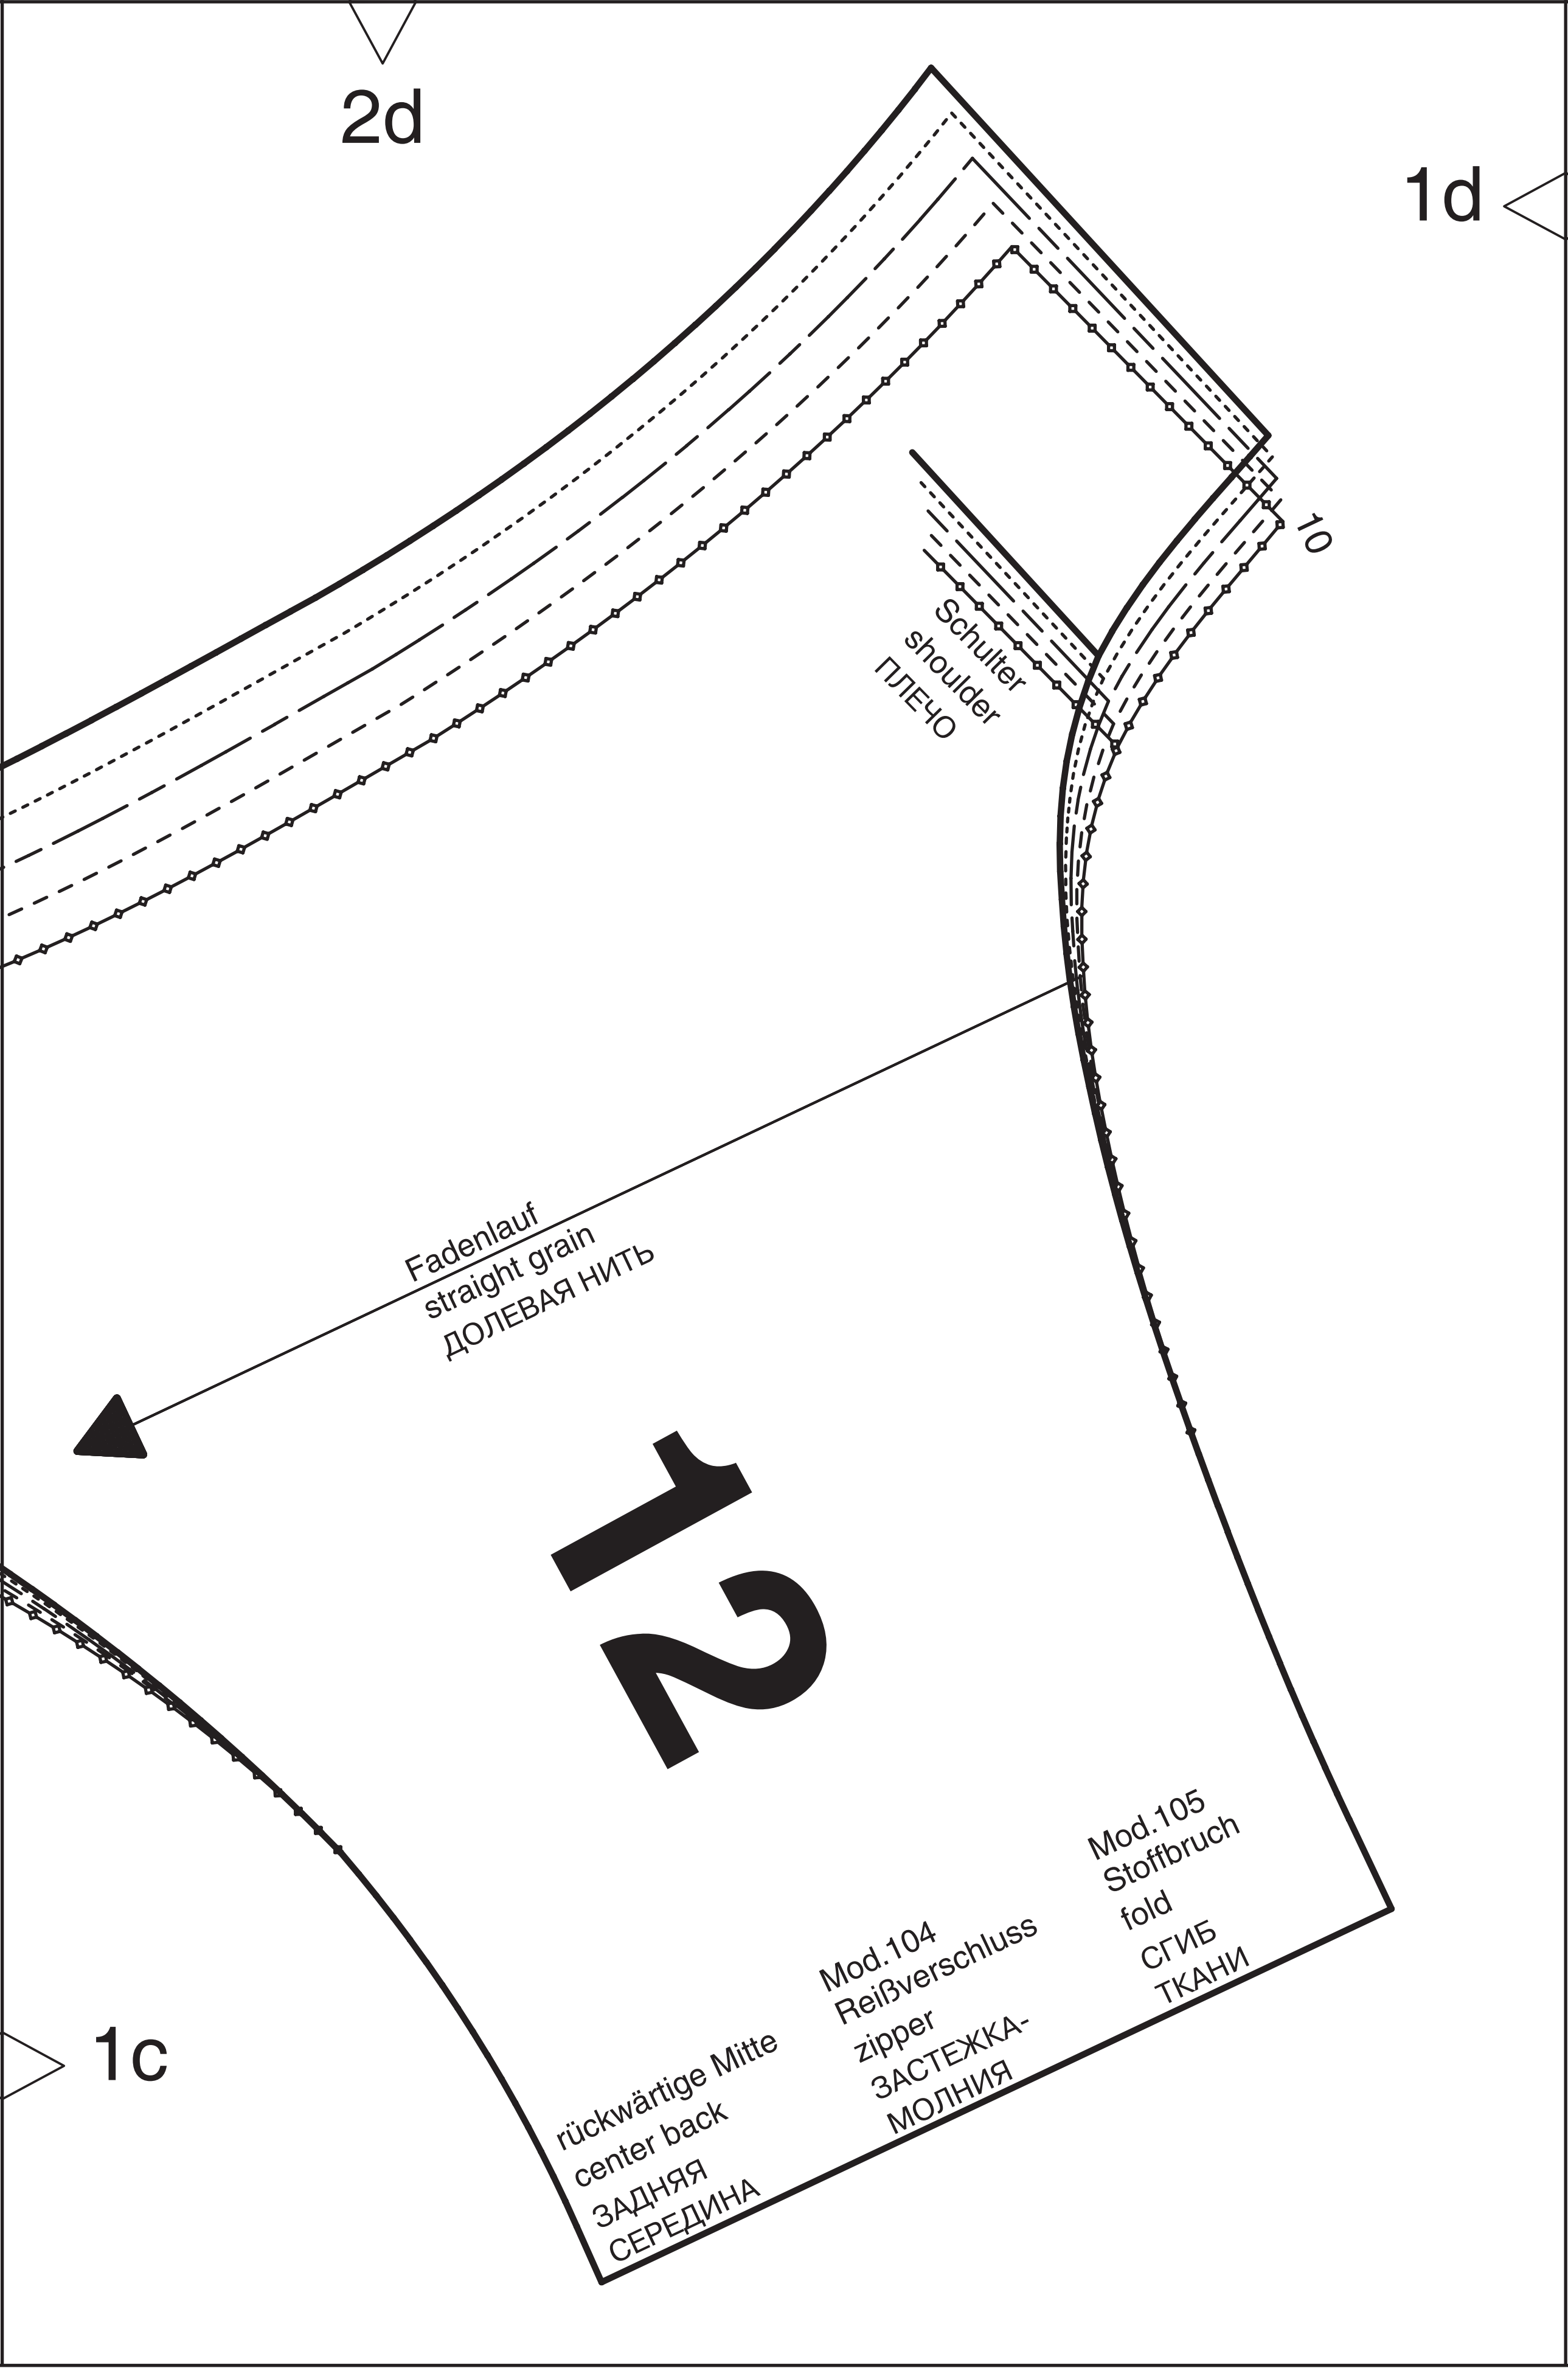


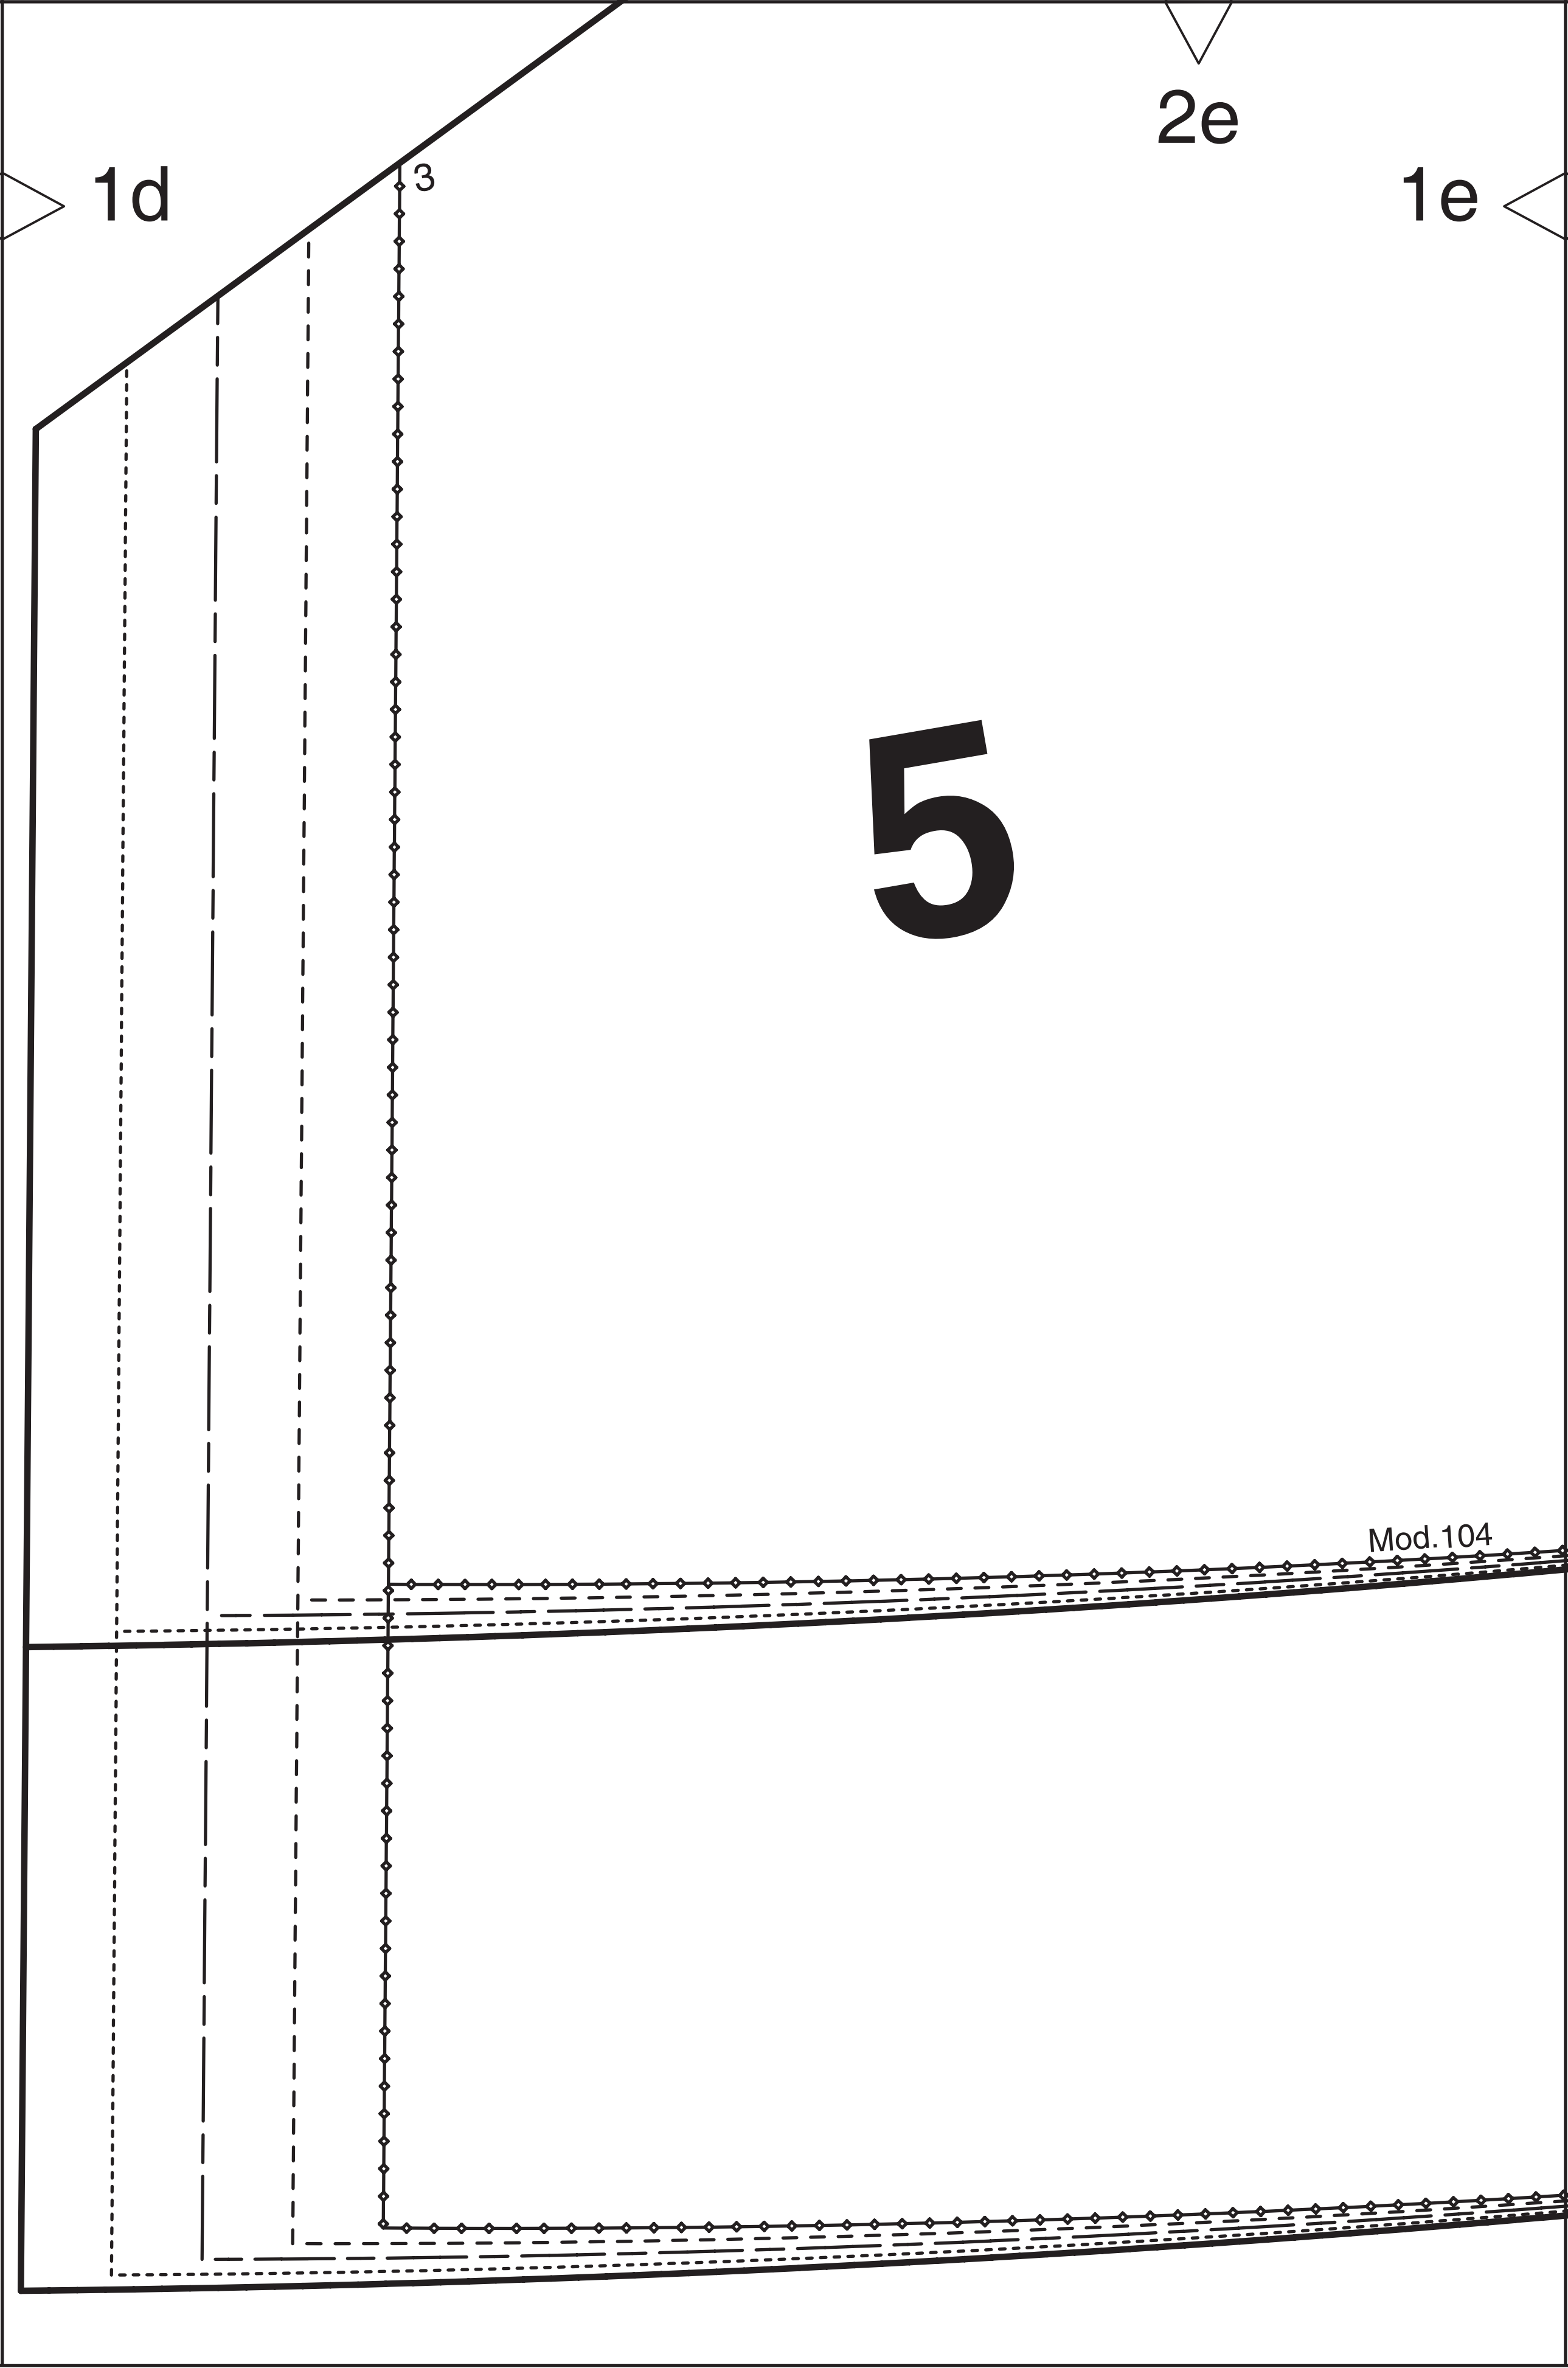


Mod. 104,105 aus burda style 06/2016

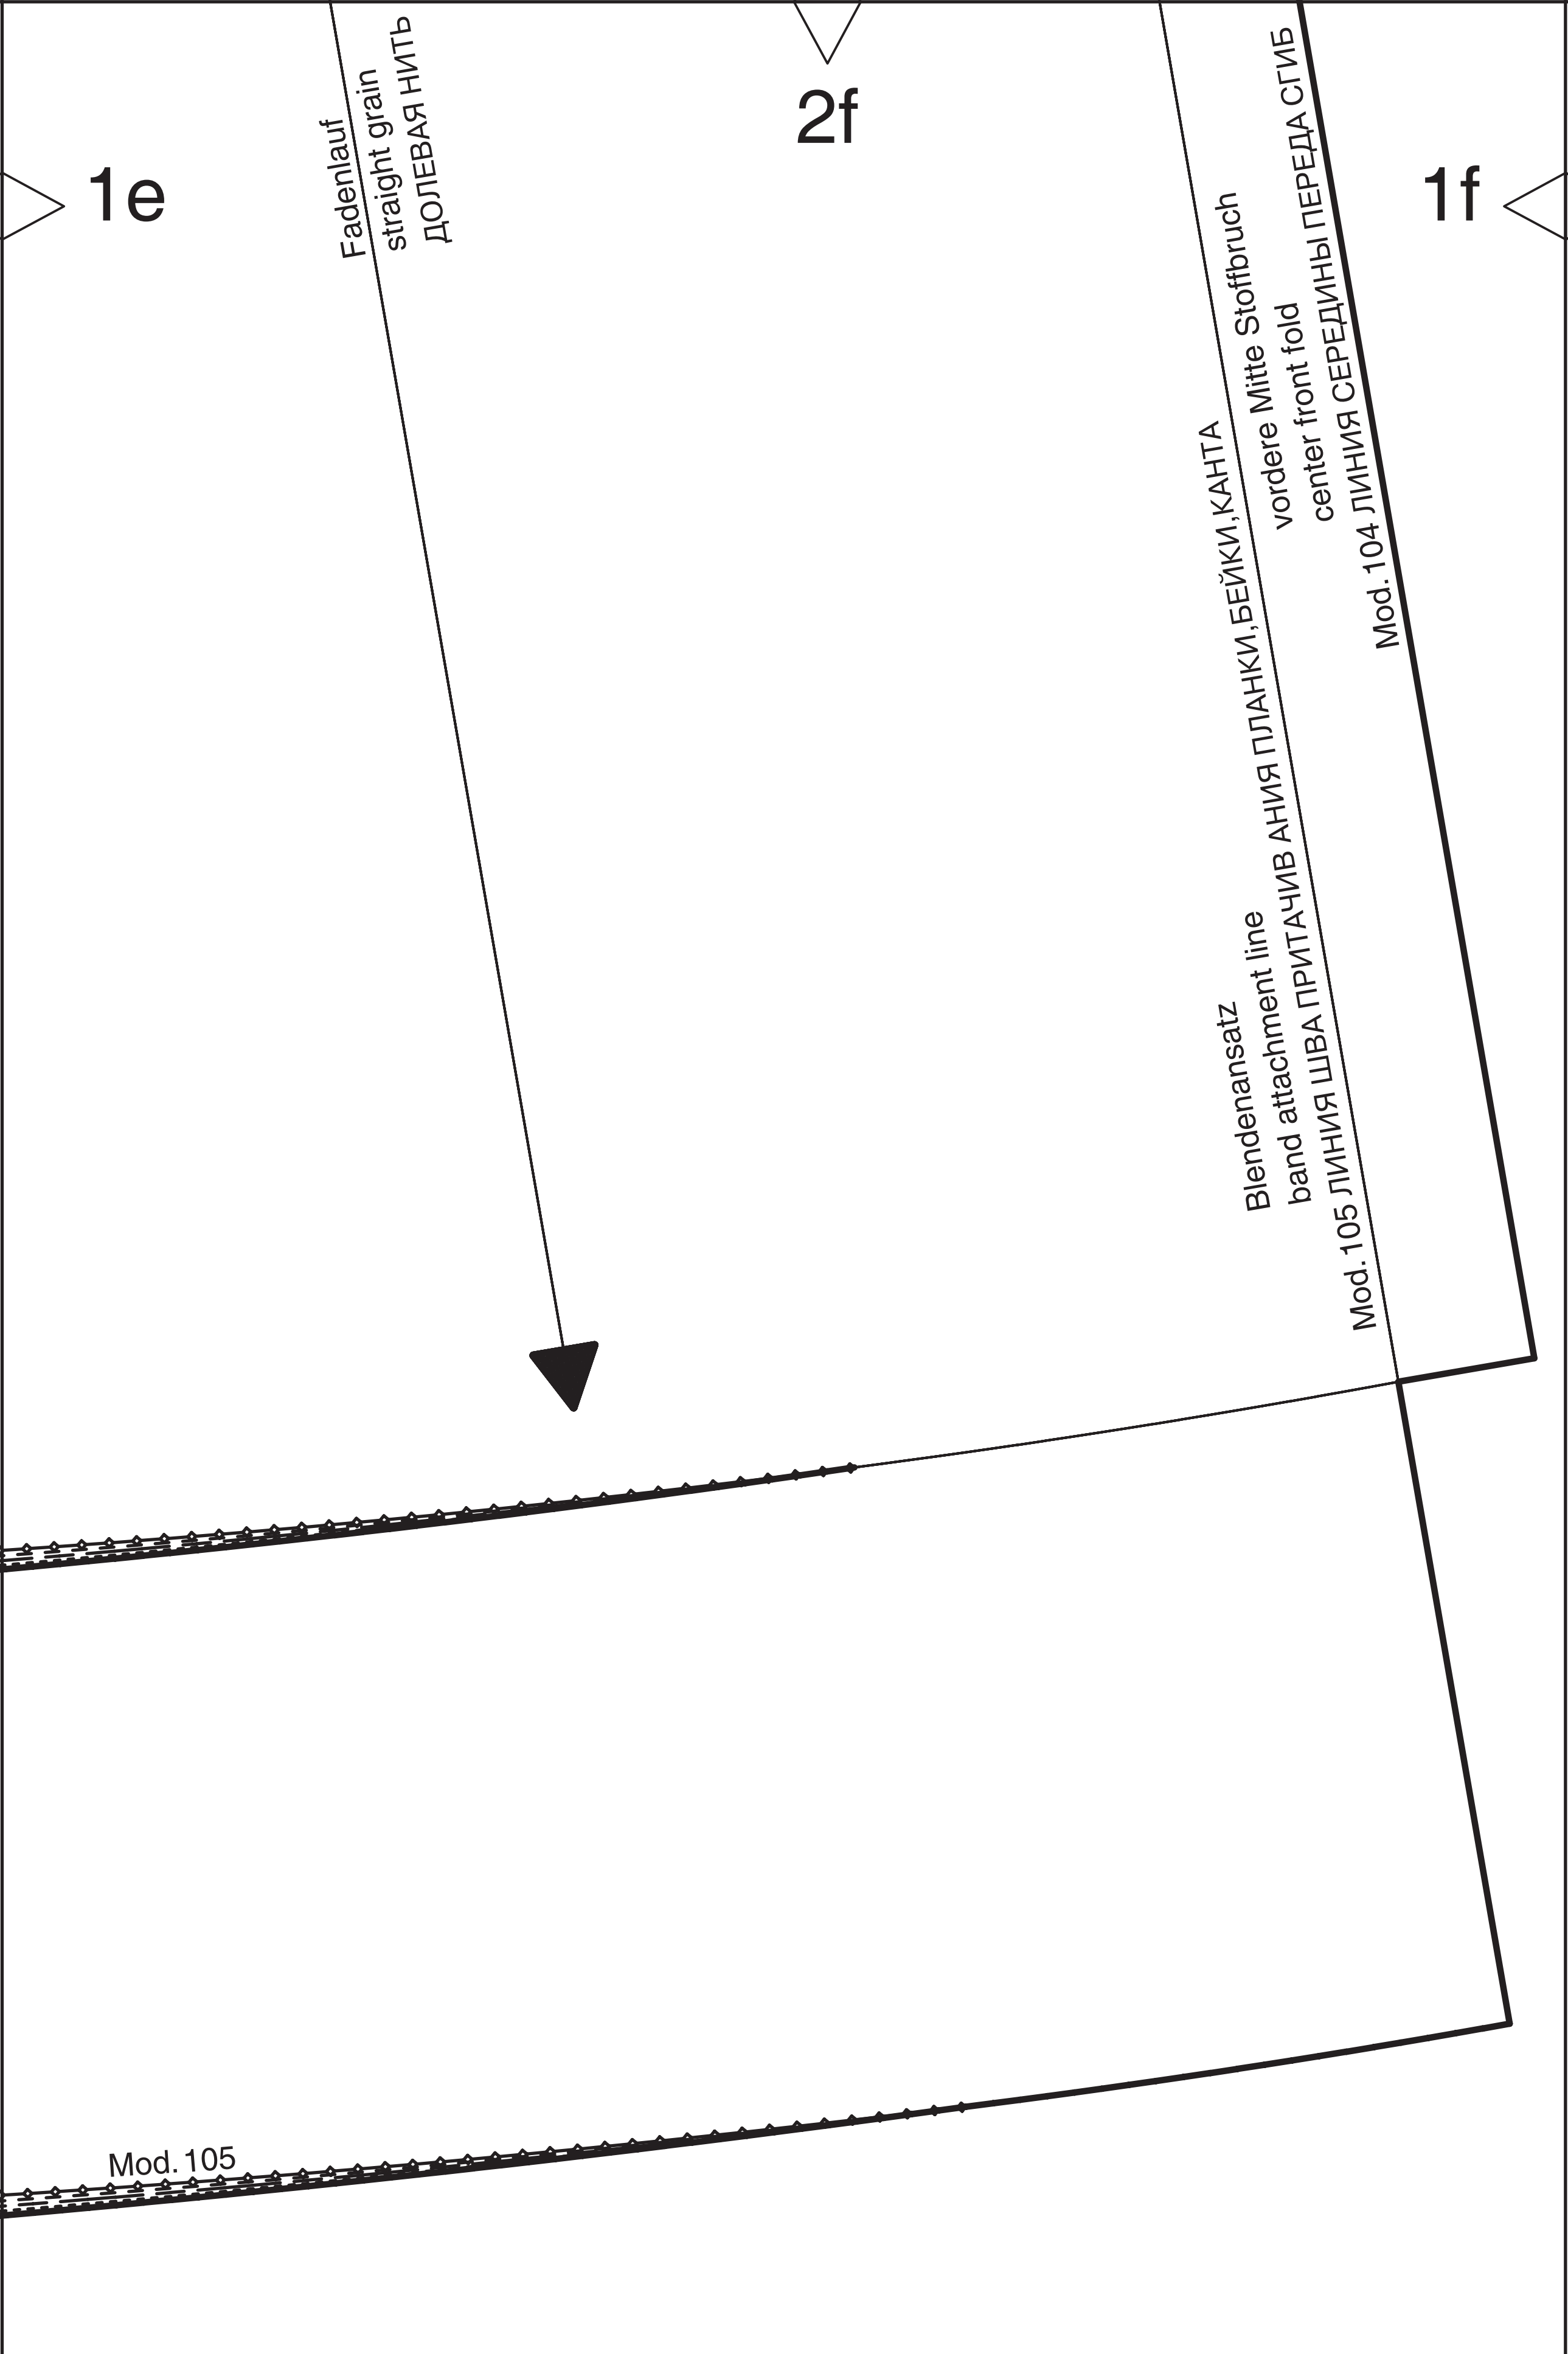

rückwärtige Mitte
center back
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА
Mod.104 Reißverschluss
zipper
ЗАСТЕЖКА- МОЛНИЯ
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
vordere Mitte Stoffbruch
Mod.104 center front fold
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ
ПЕРЕДА СГИБ
Mod.105
11
1a
1b
2b
9.
10


2c
1b
1c
8

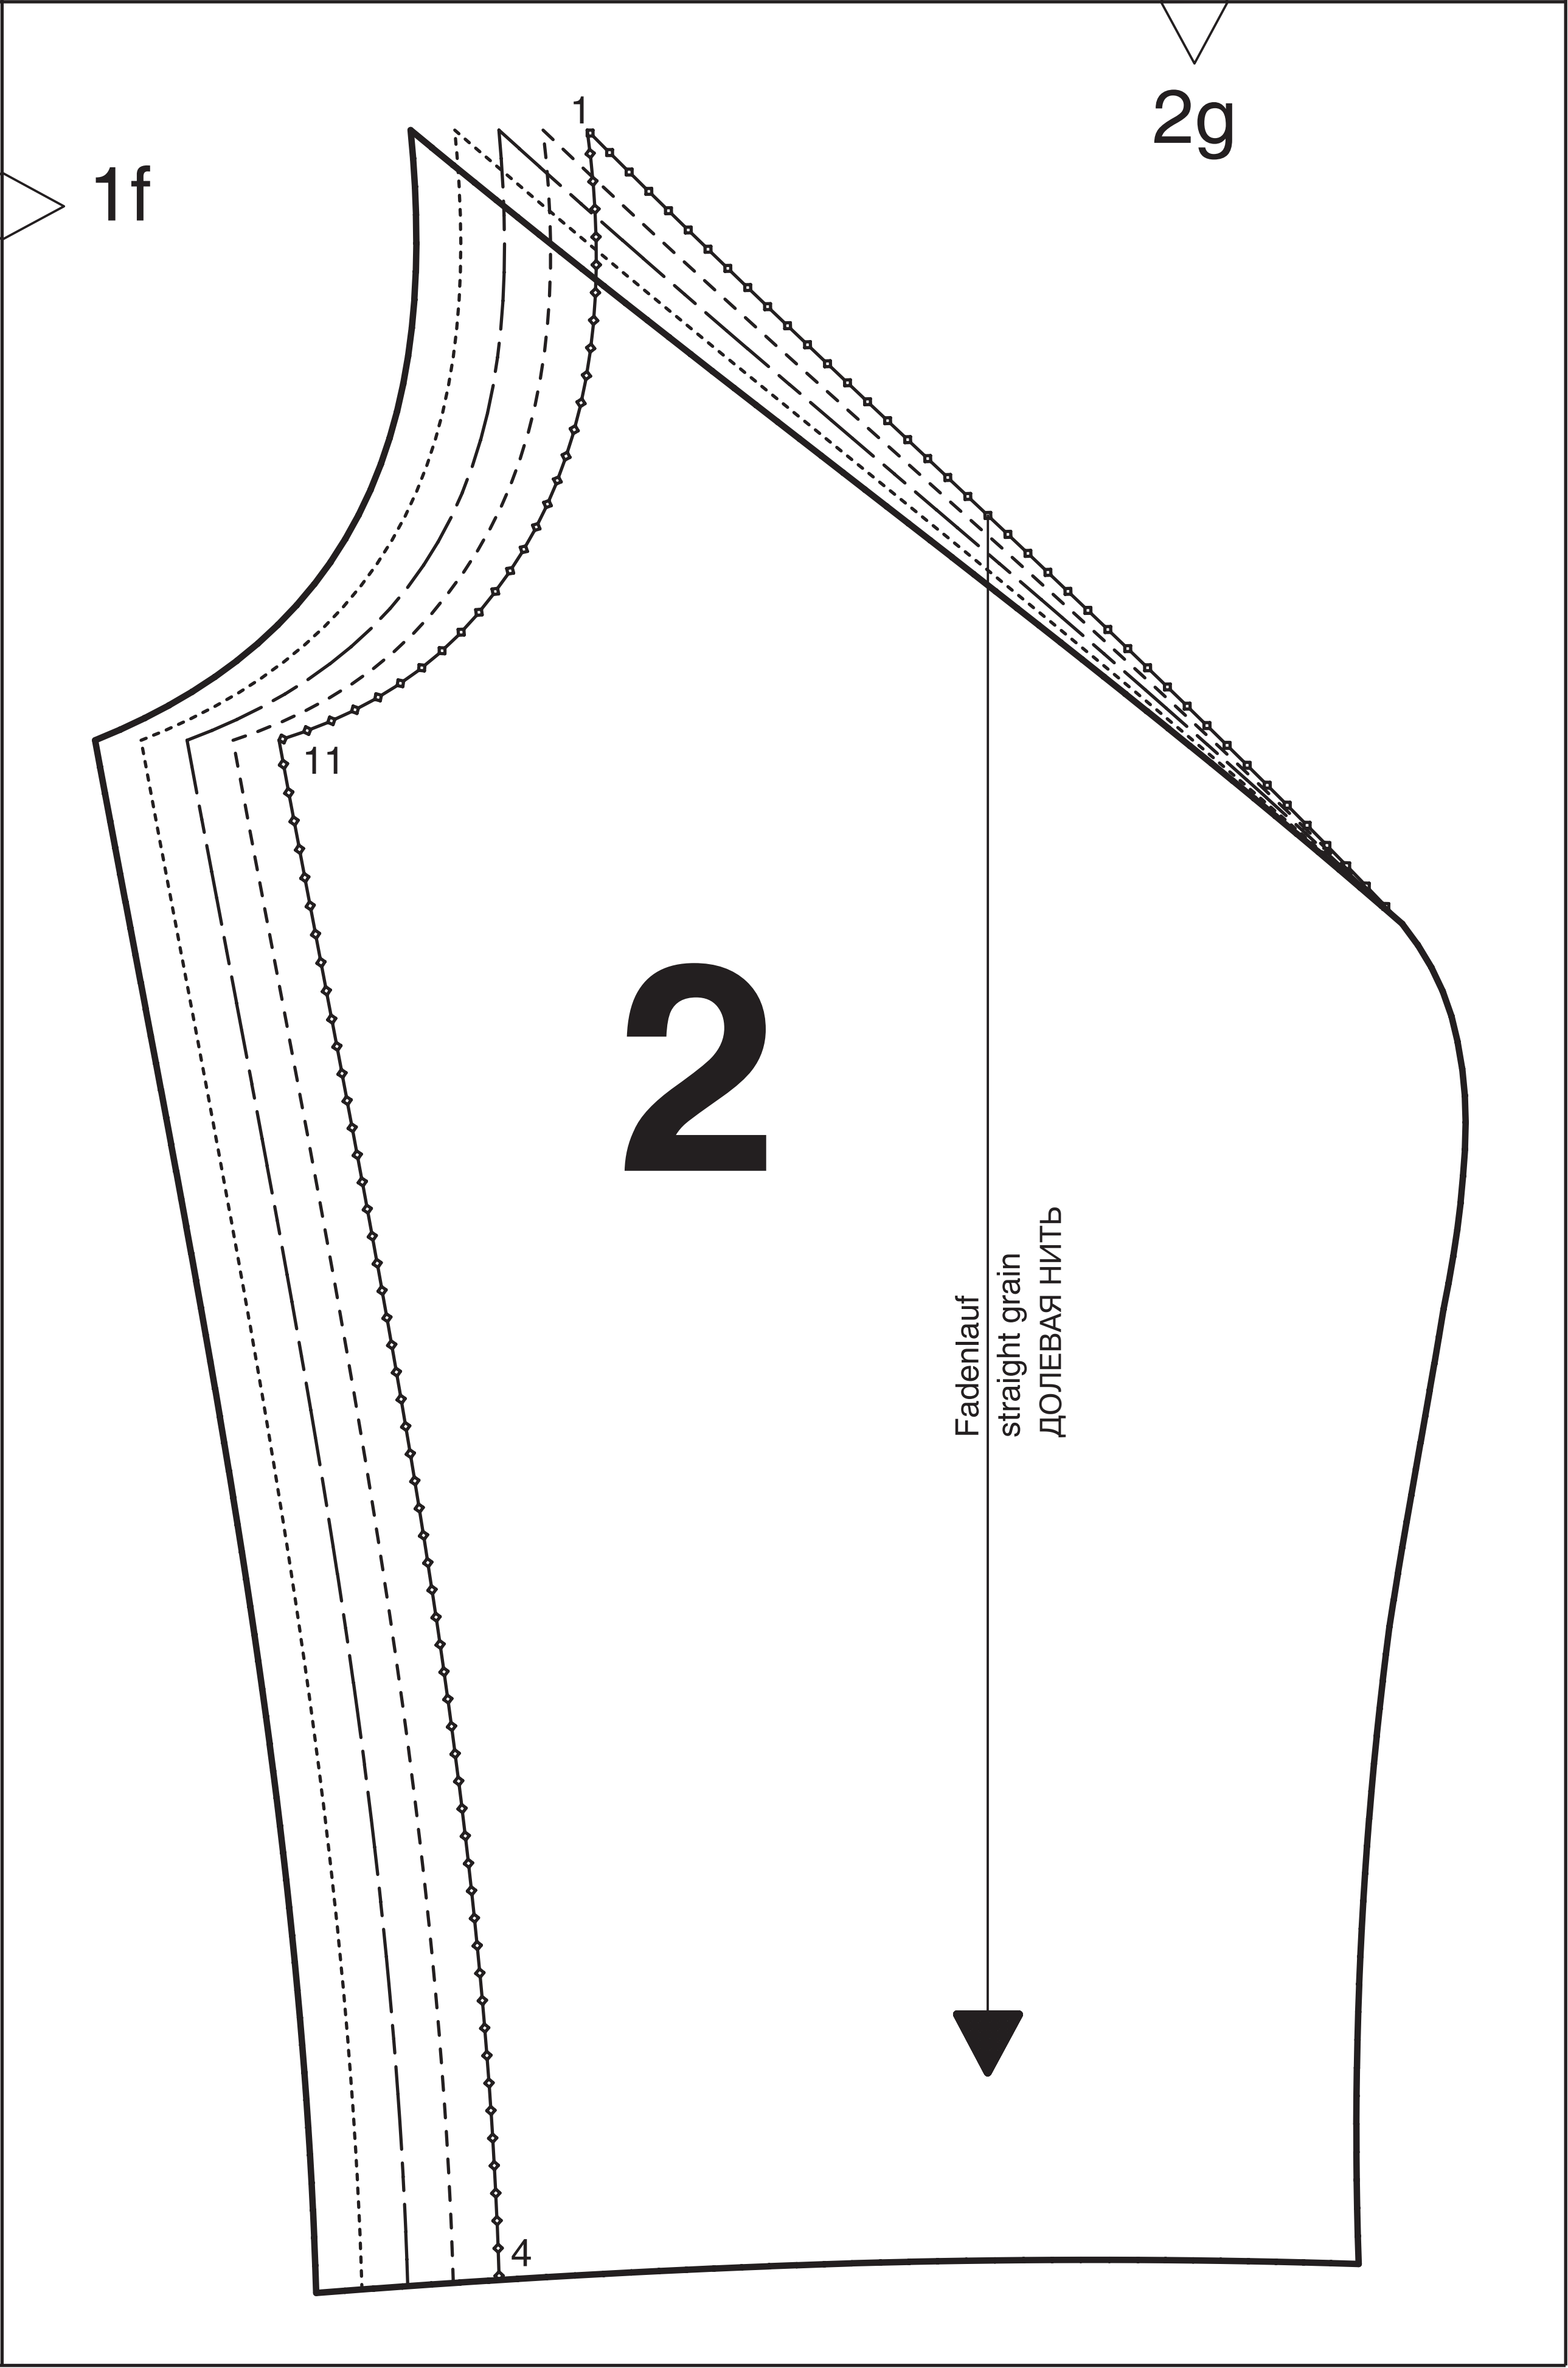

2d
1d
1c
10
Schulter
shoulder
ПЛЕЧО
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
12
Mod.105
Stoffbruch
fold
СГИБ
ТКАНИ
Mod.104
Reißverschluss
zipper
ЗАСТЕЖКА-
МОЛНИЯ
rückwärtige Mitte
center back
ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА

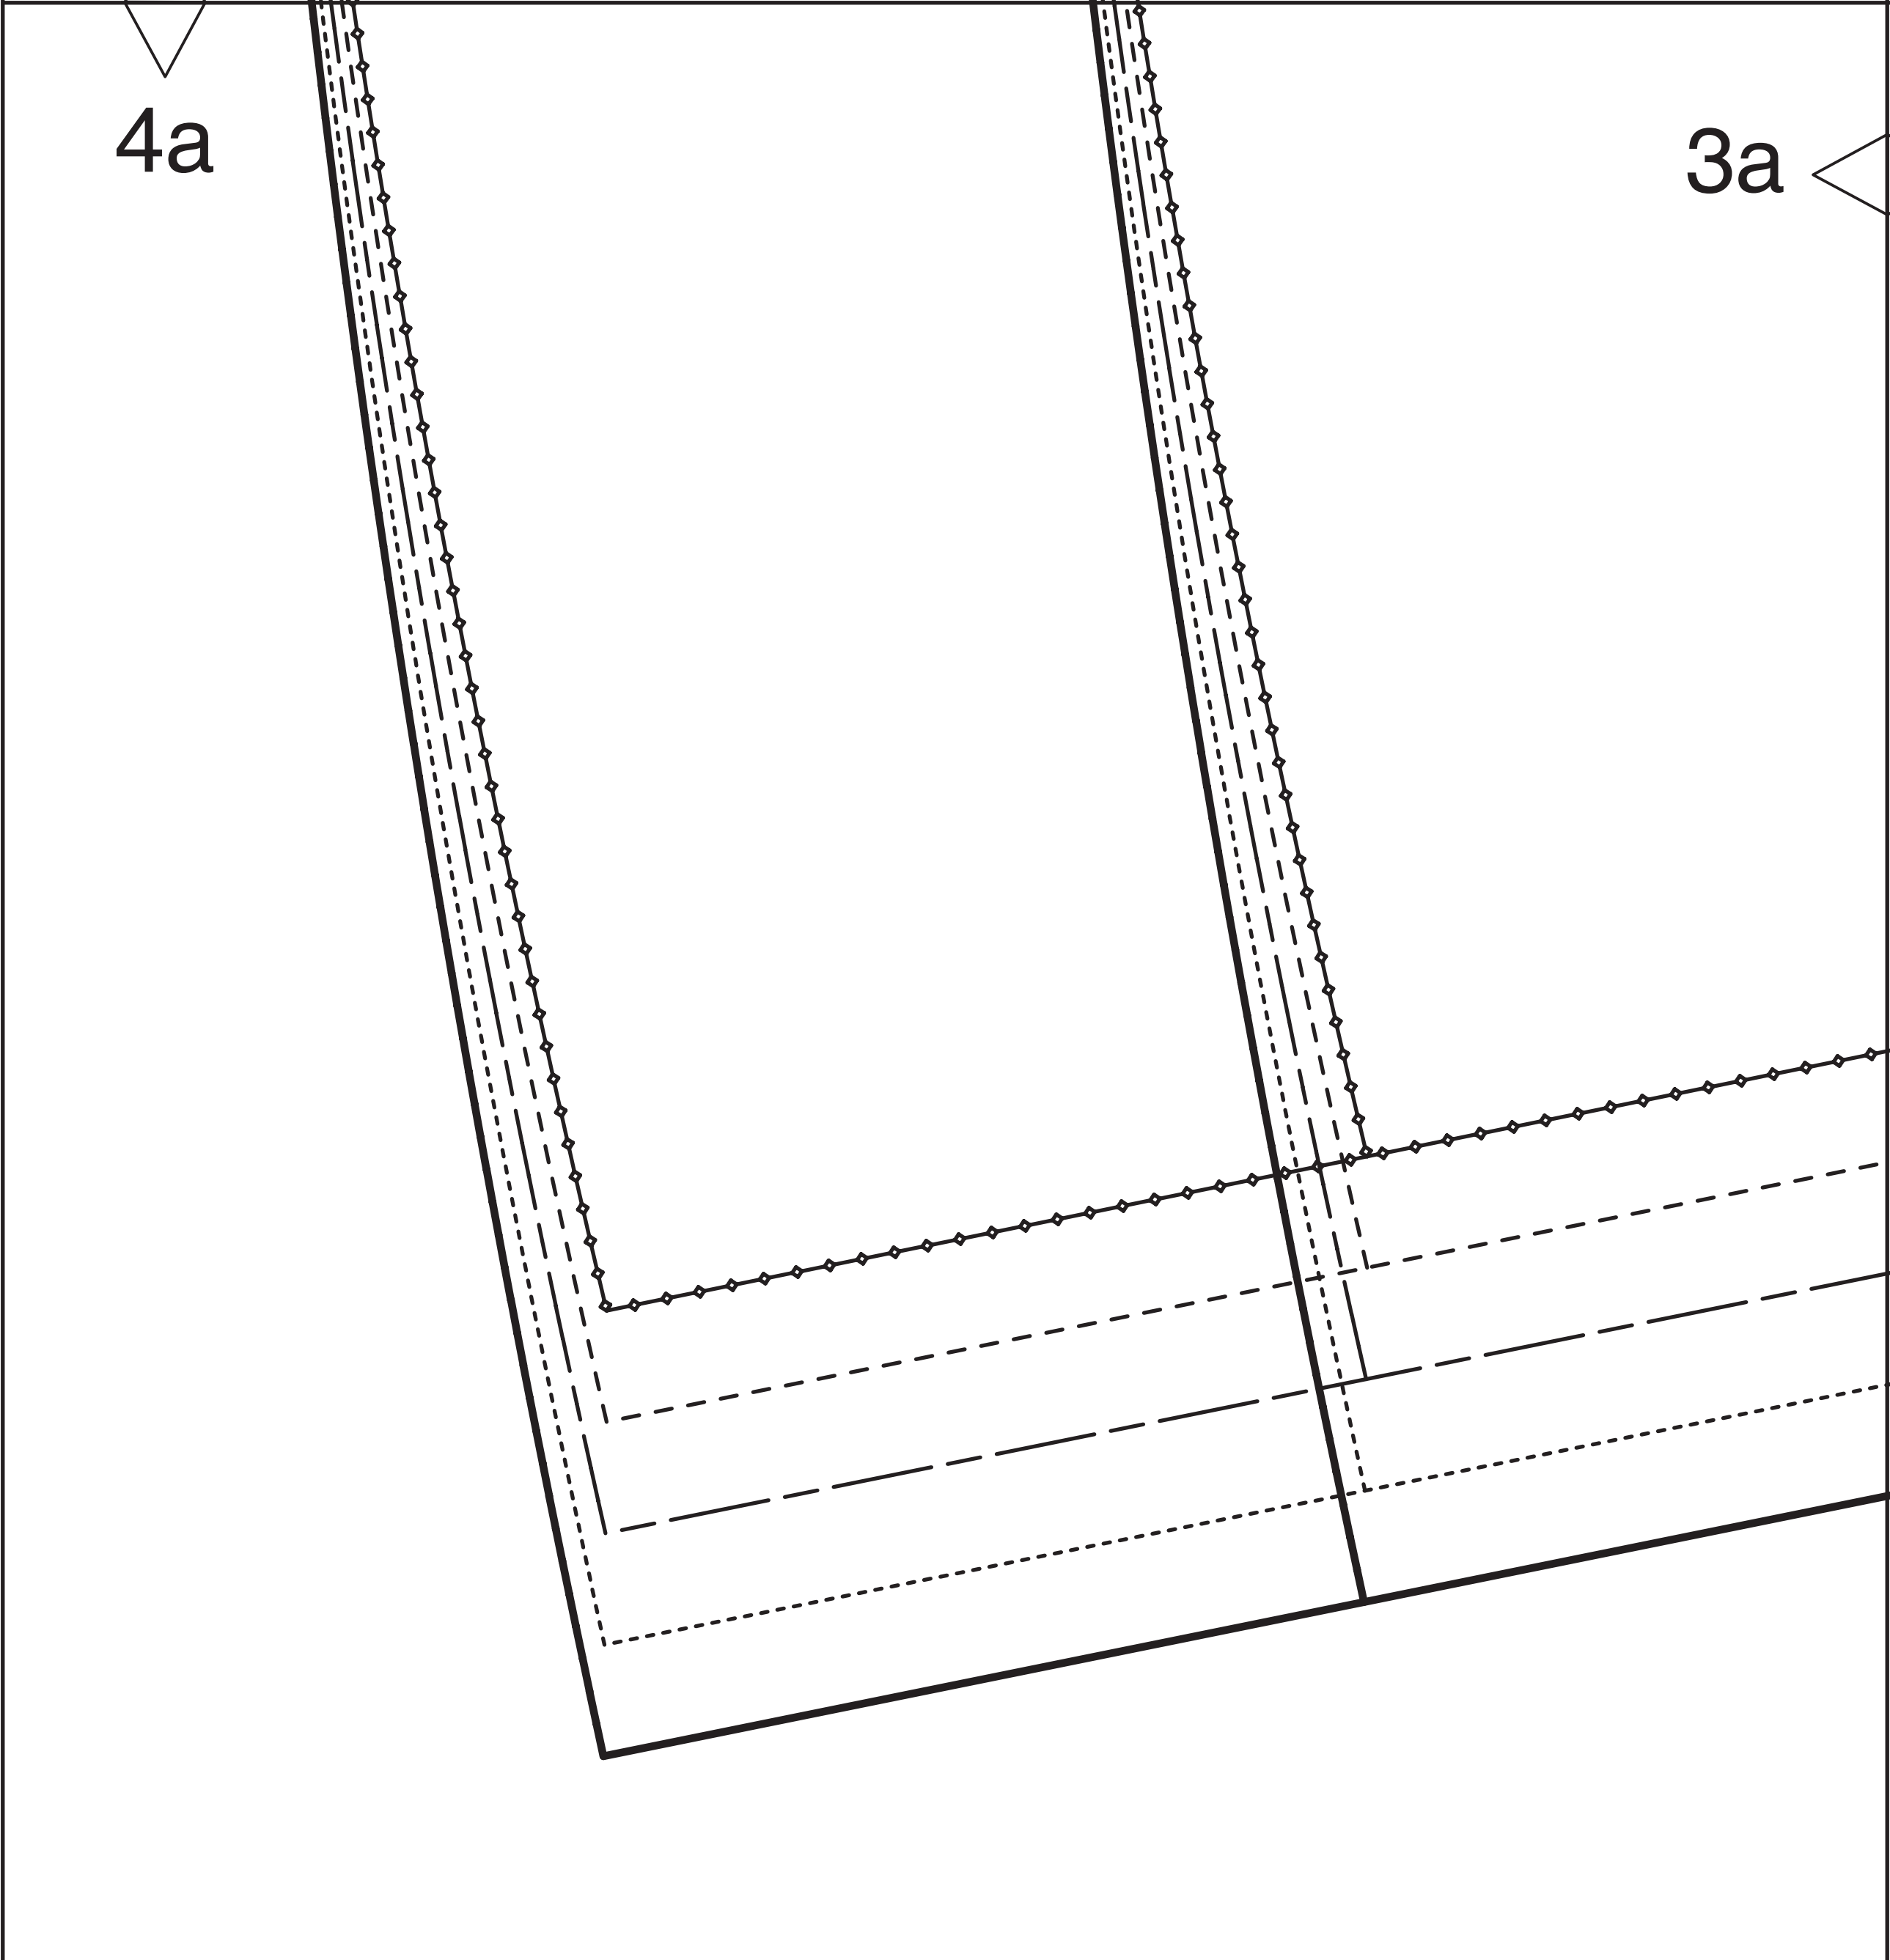


2e
1d
1e
3
5
Mod.104

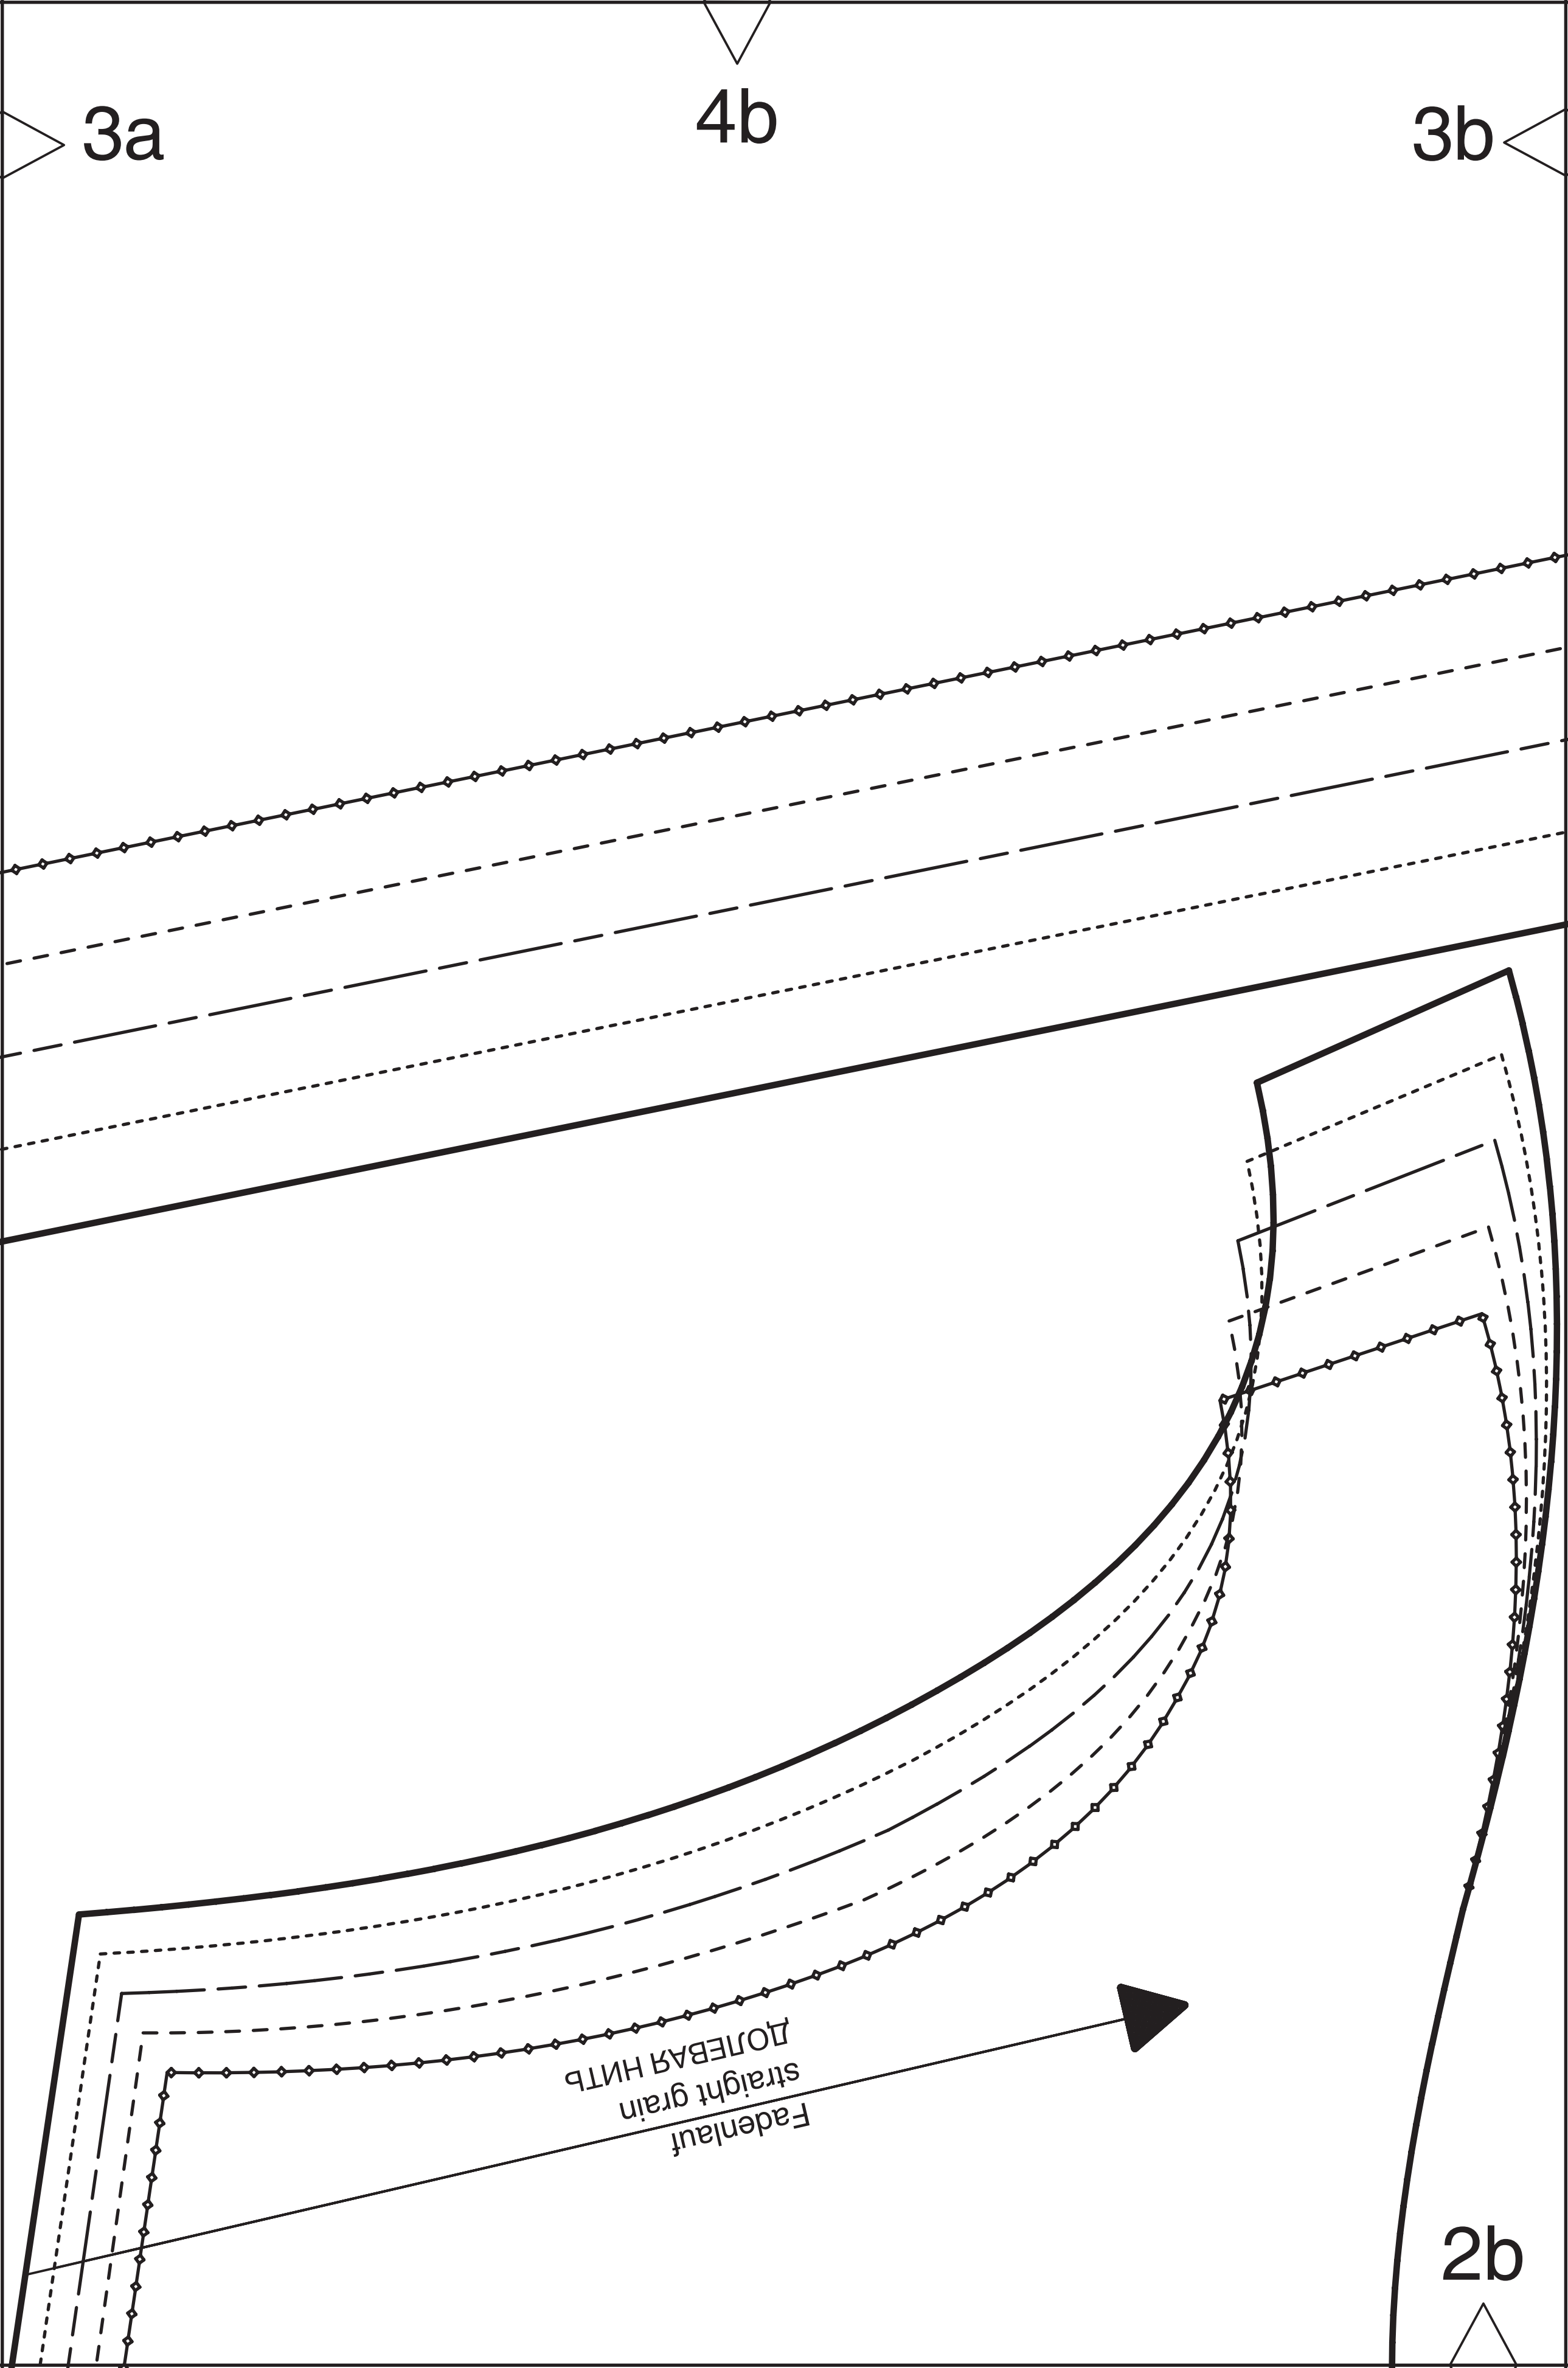


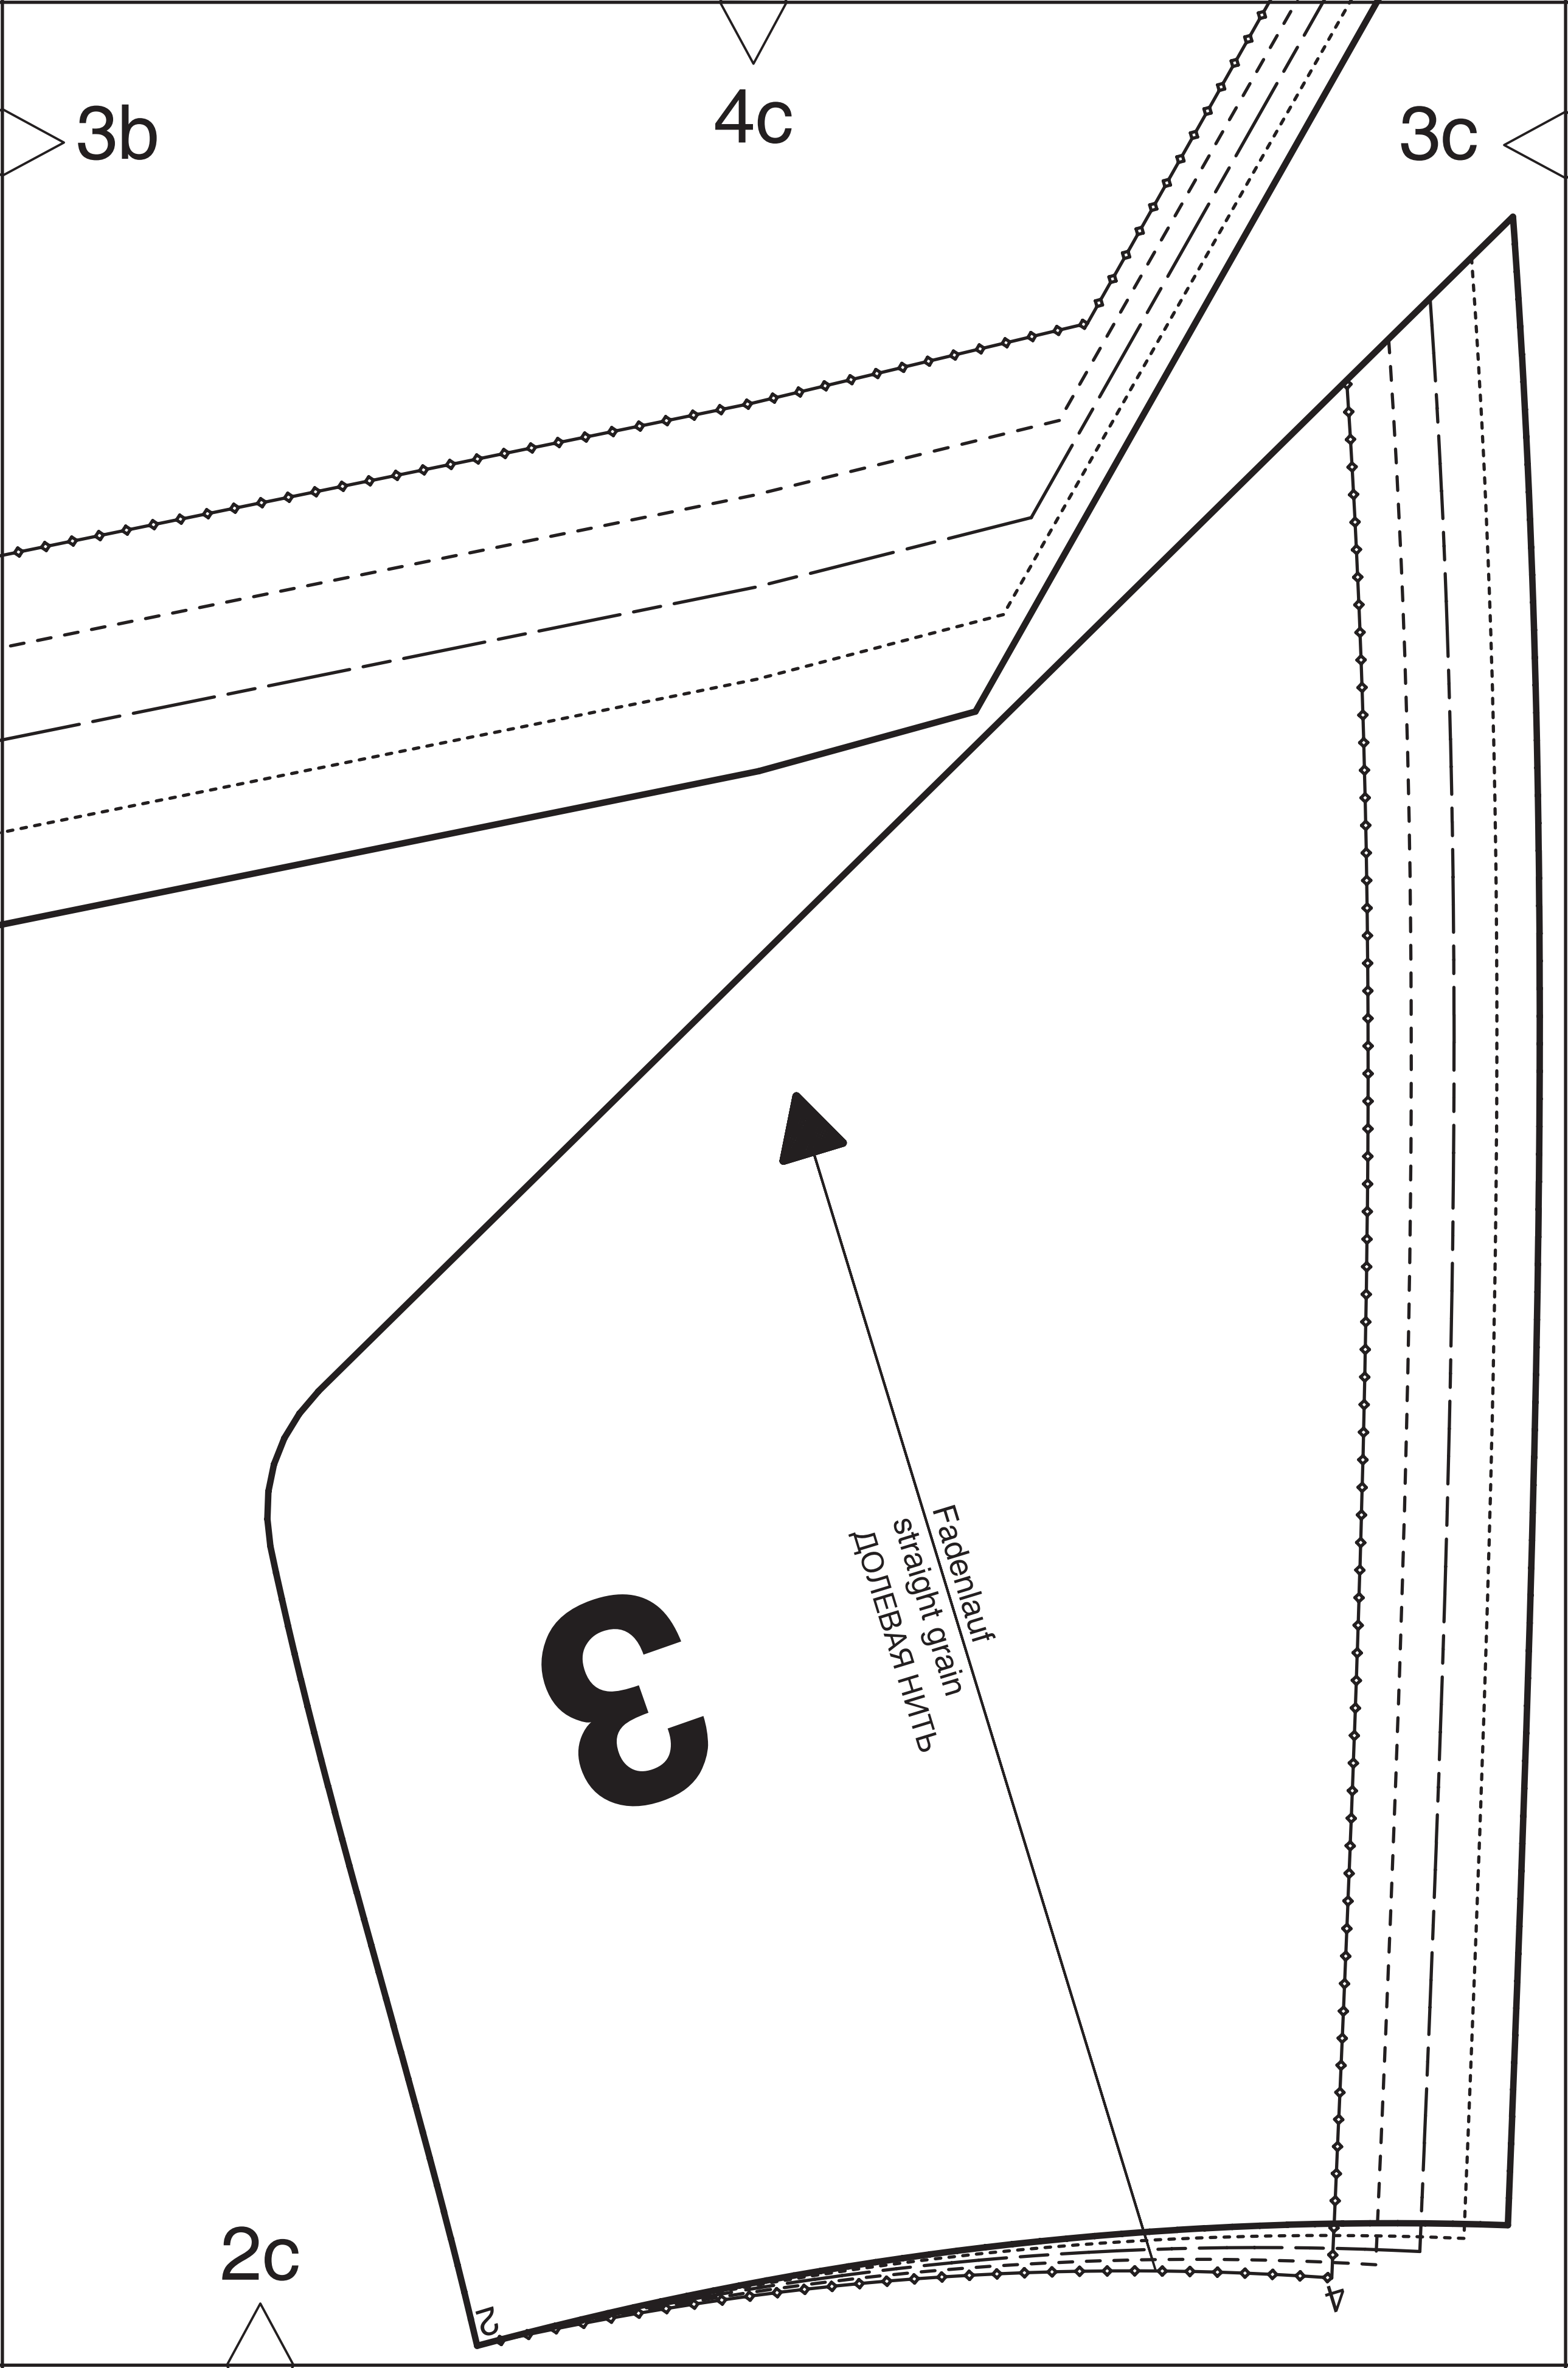
2f
1e
1f
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
vordere Mitte Stoffbruch
center front fold
Mod. 104 ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ
Blendenansatz
band attachment line
Mod. 105 ЛИНИЯ ШВА ПРИТАЧИВ АНИЯ ПЛАНКИ, БЕЙКИ, КАНТА
Mod. 105

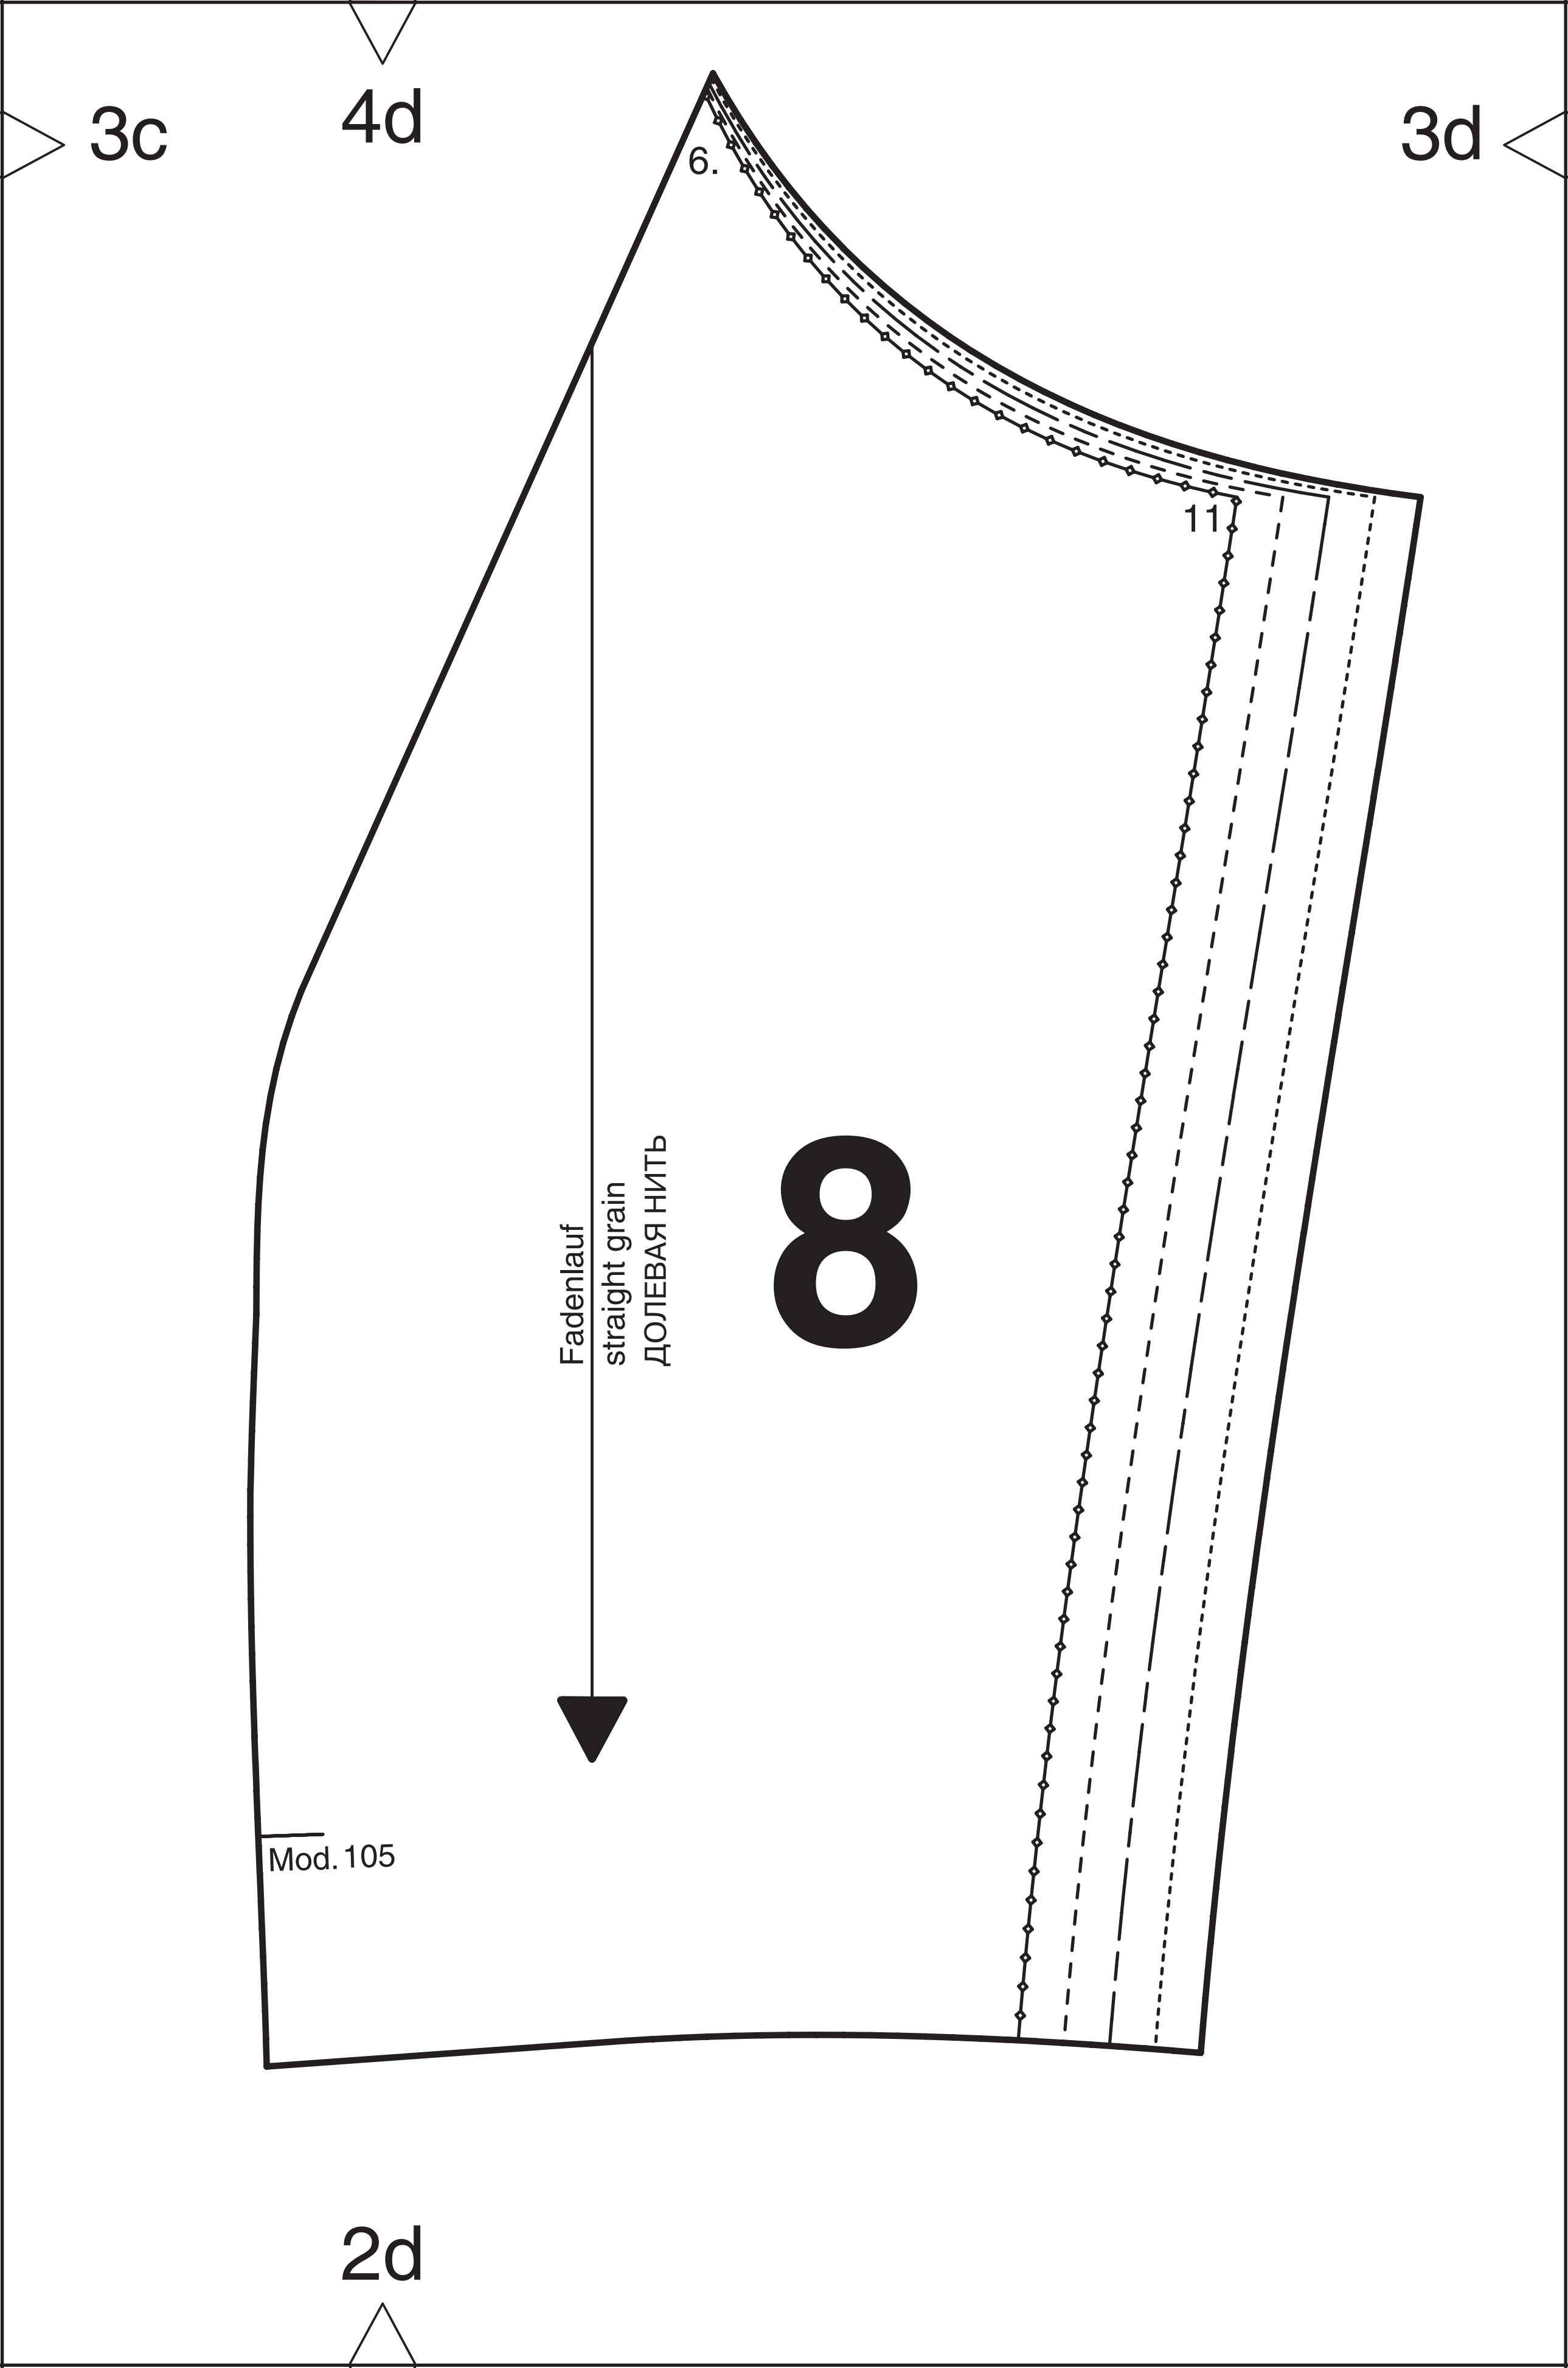

1f
2g
1
11
2
4
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ



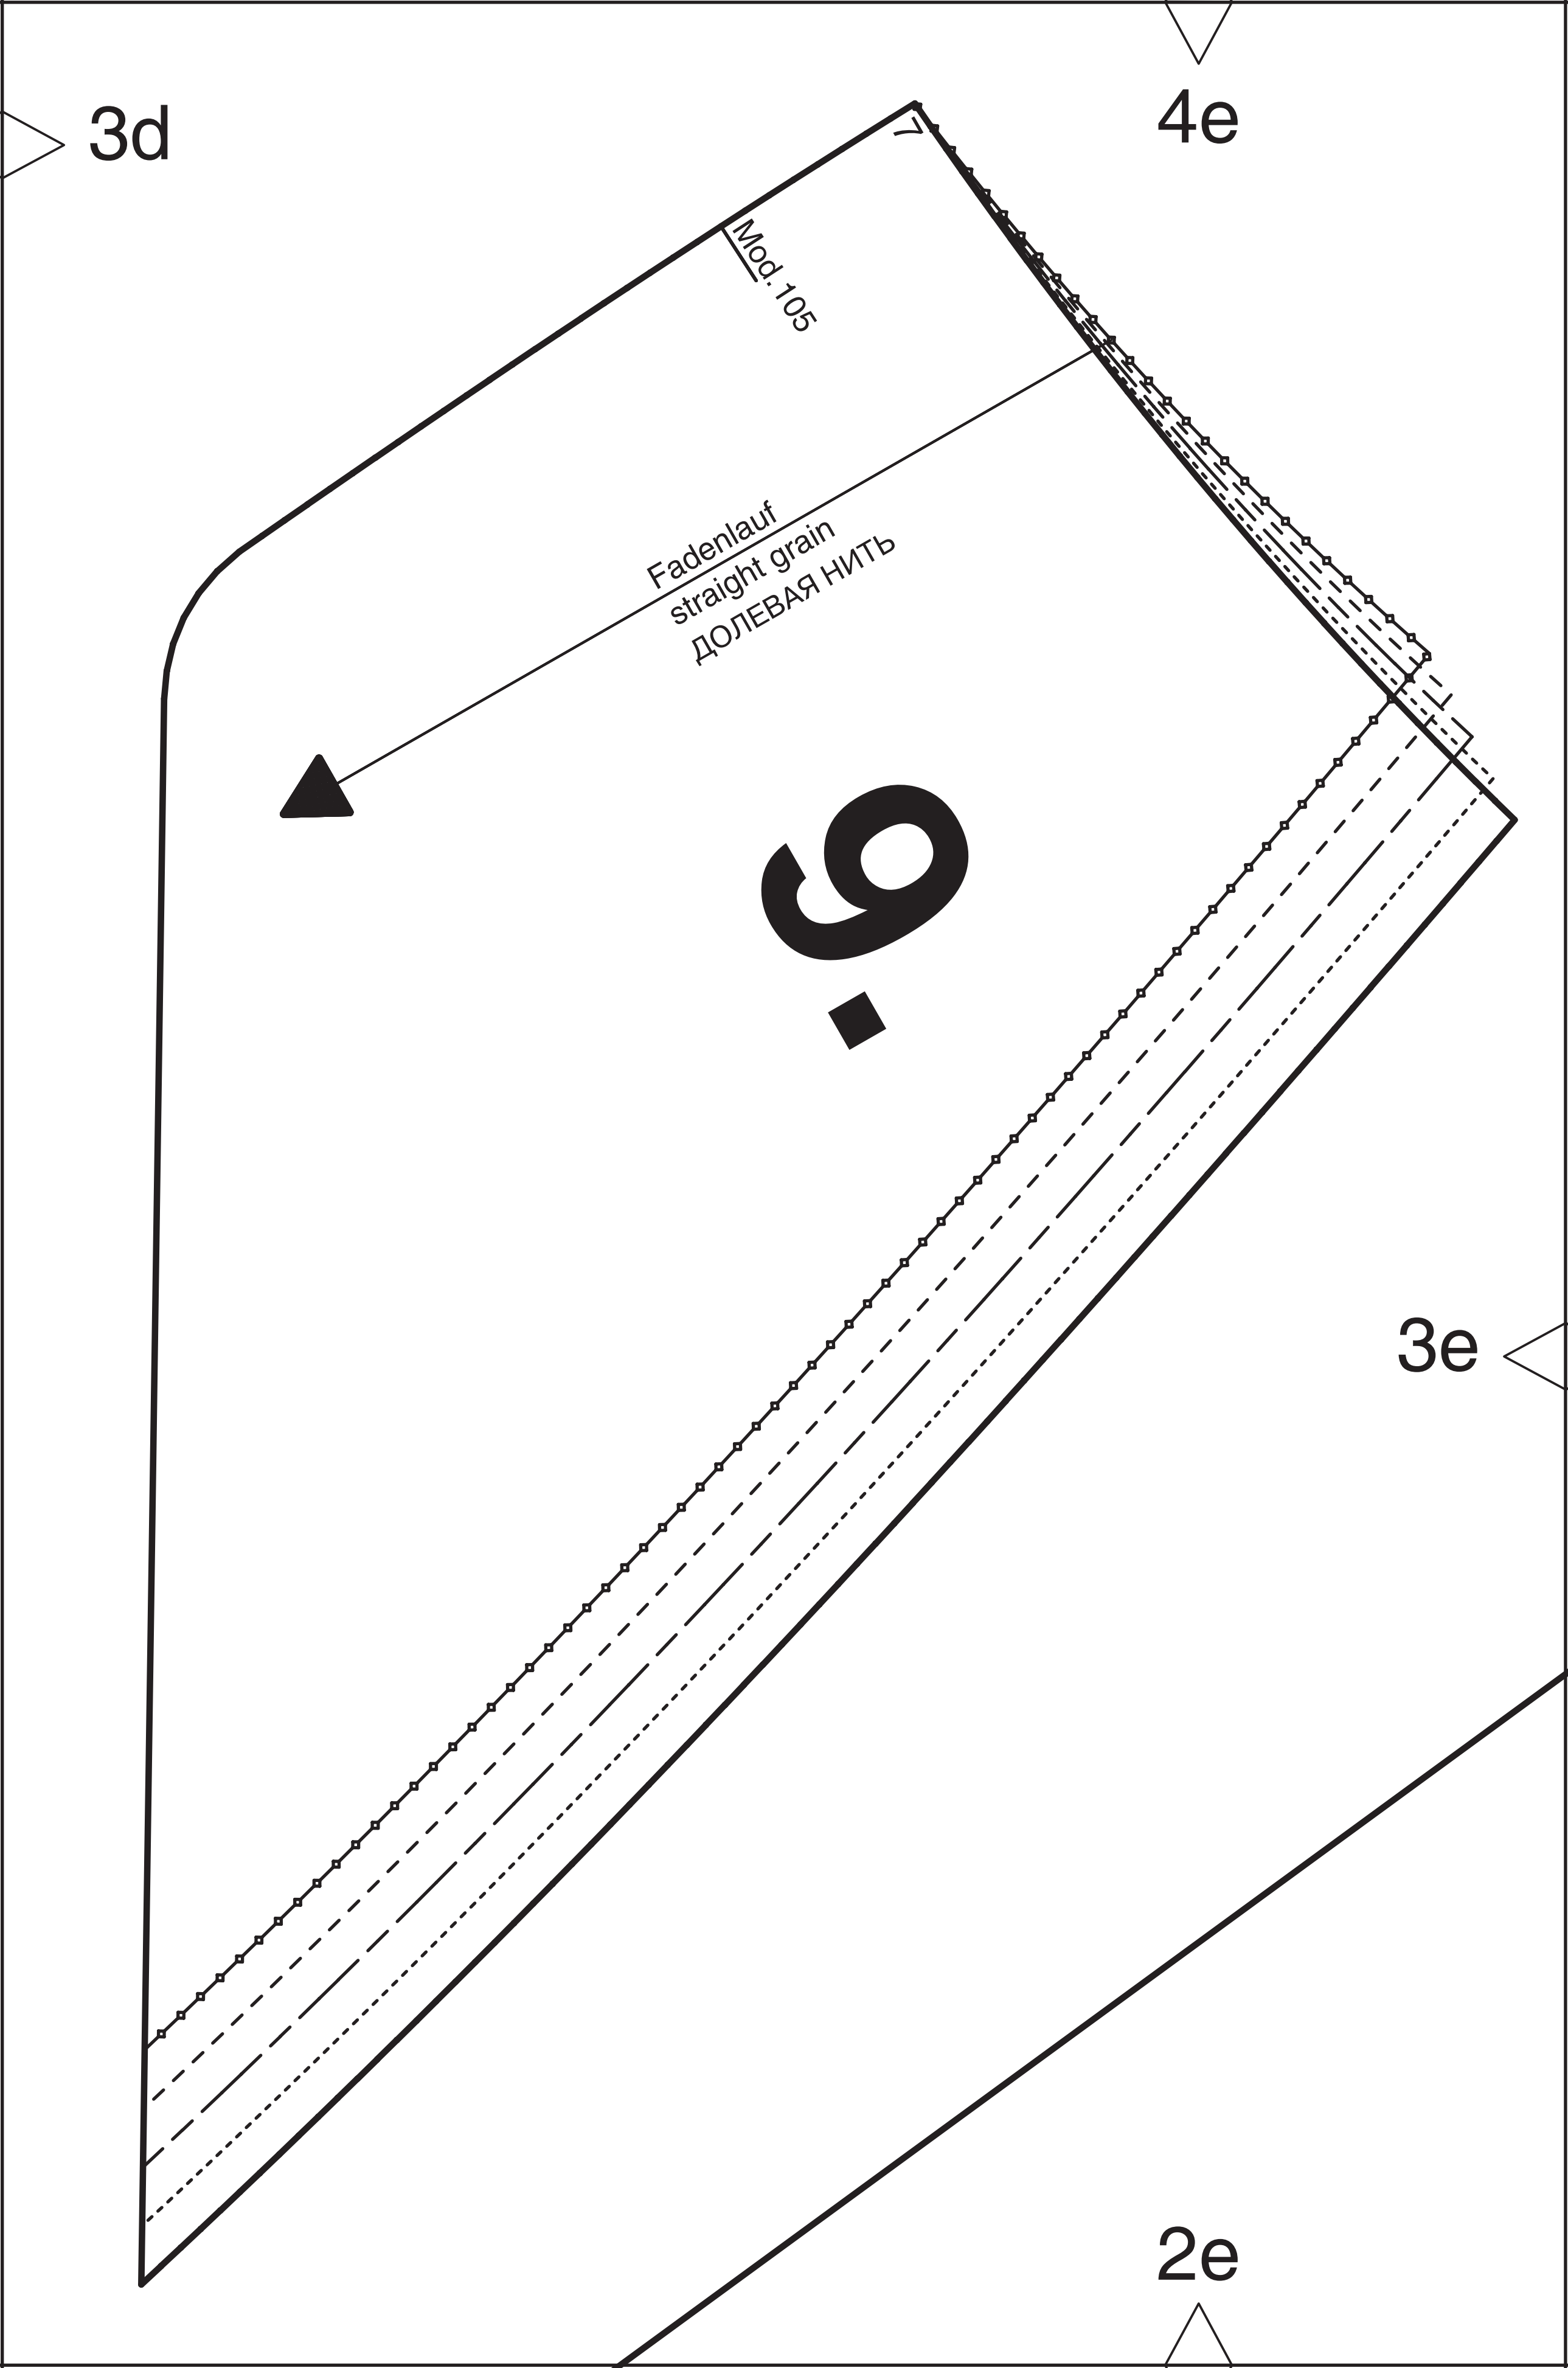
2a


3a
4b
3b
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
2b

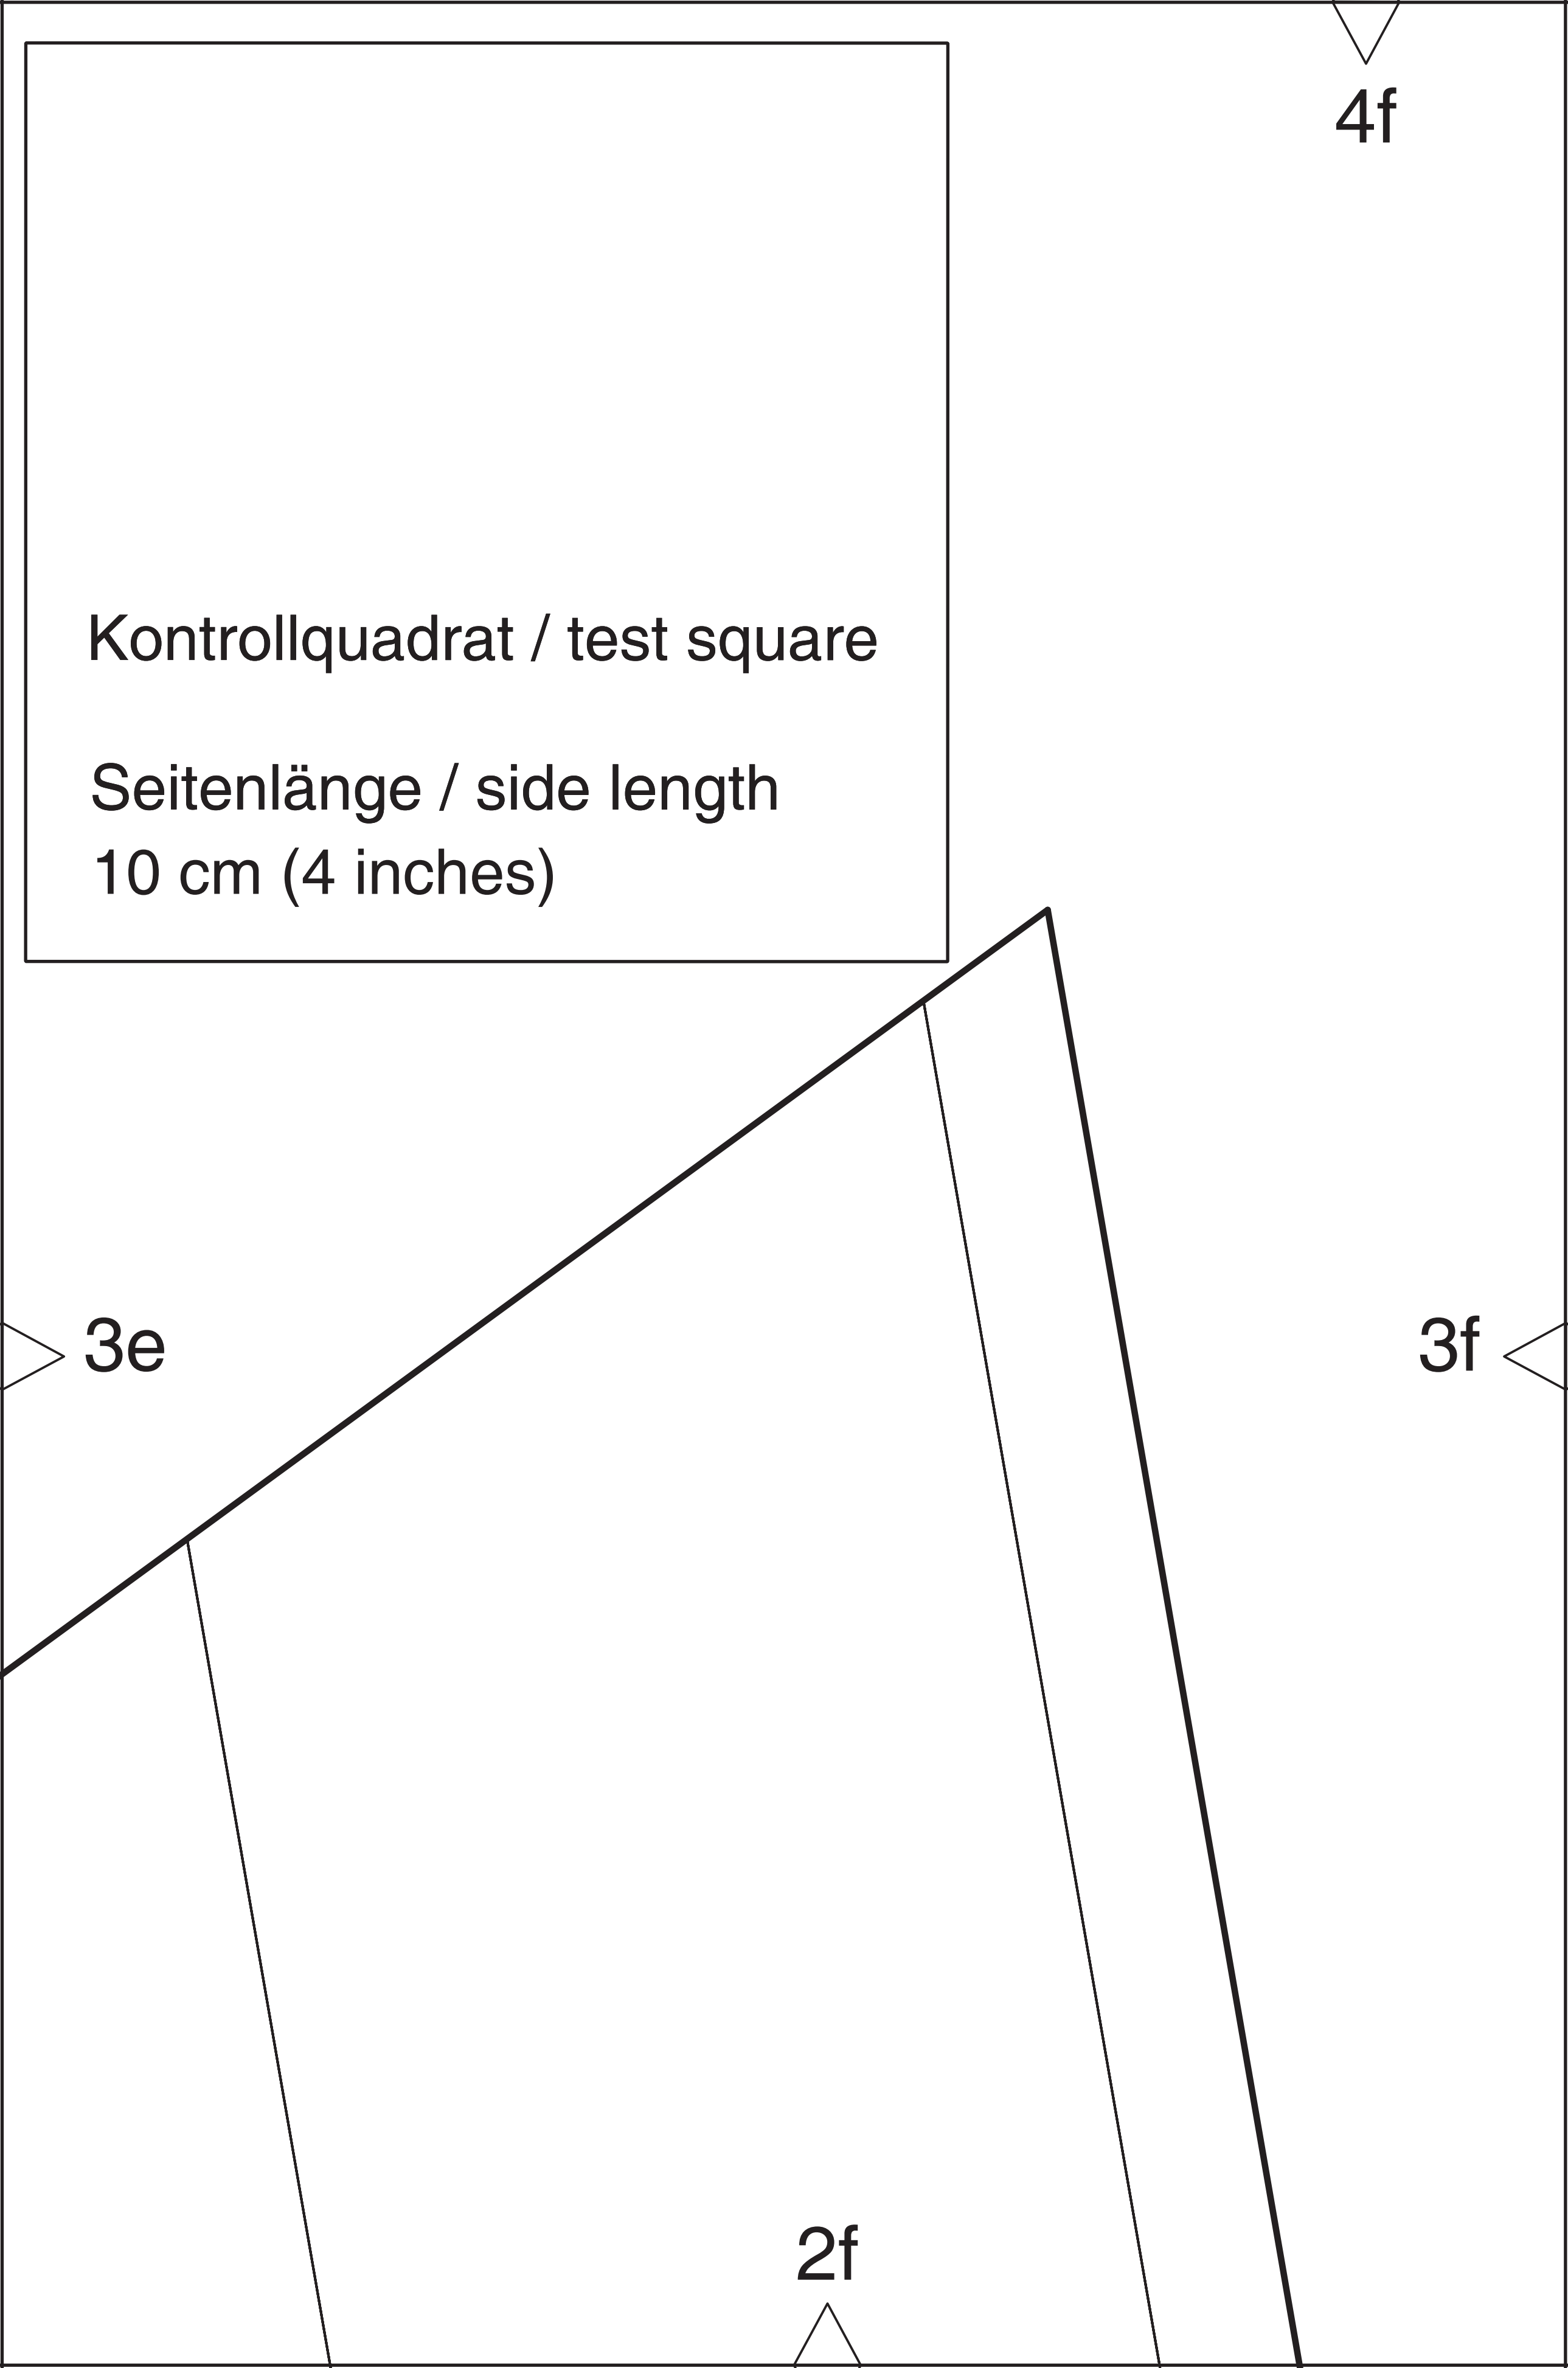

3b
4c
3c
2c
3
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
4
2

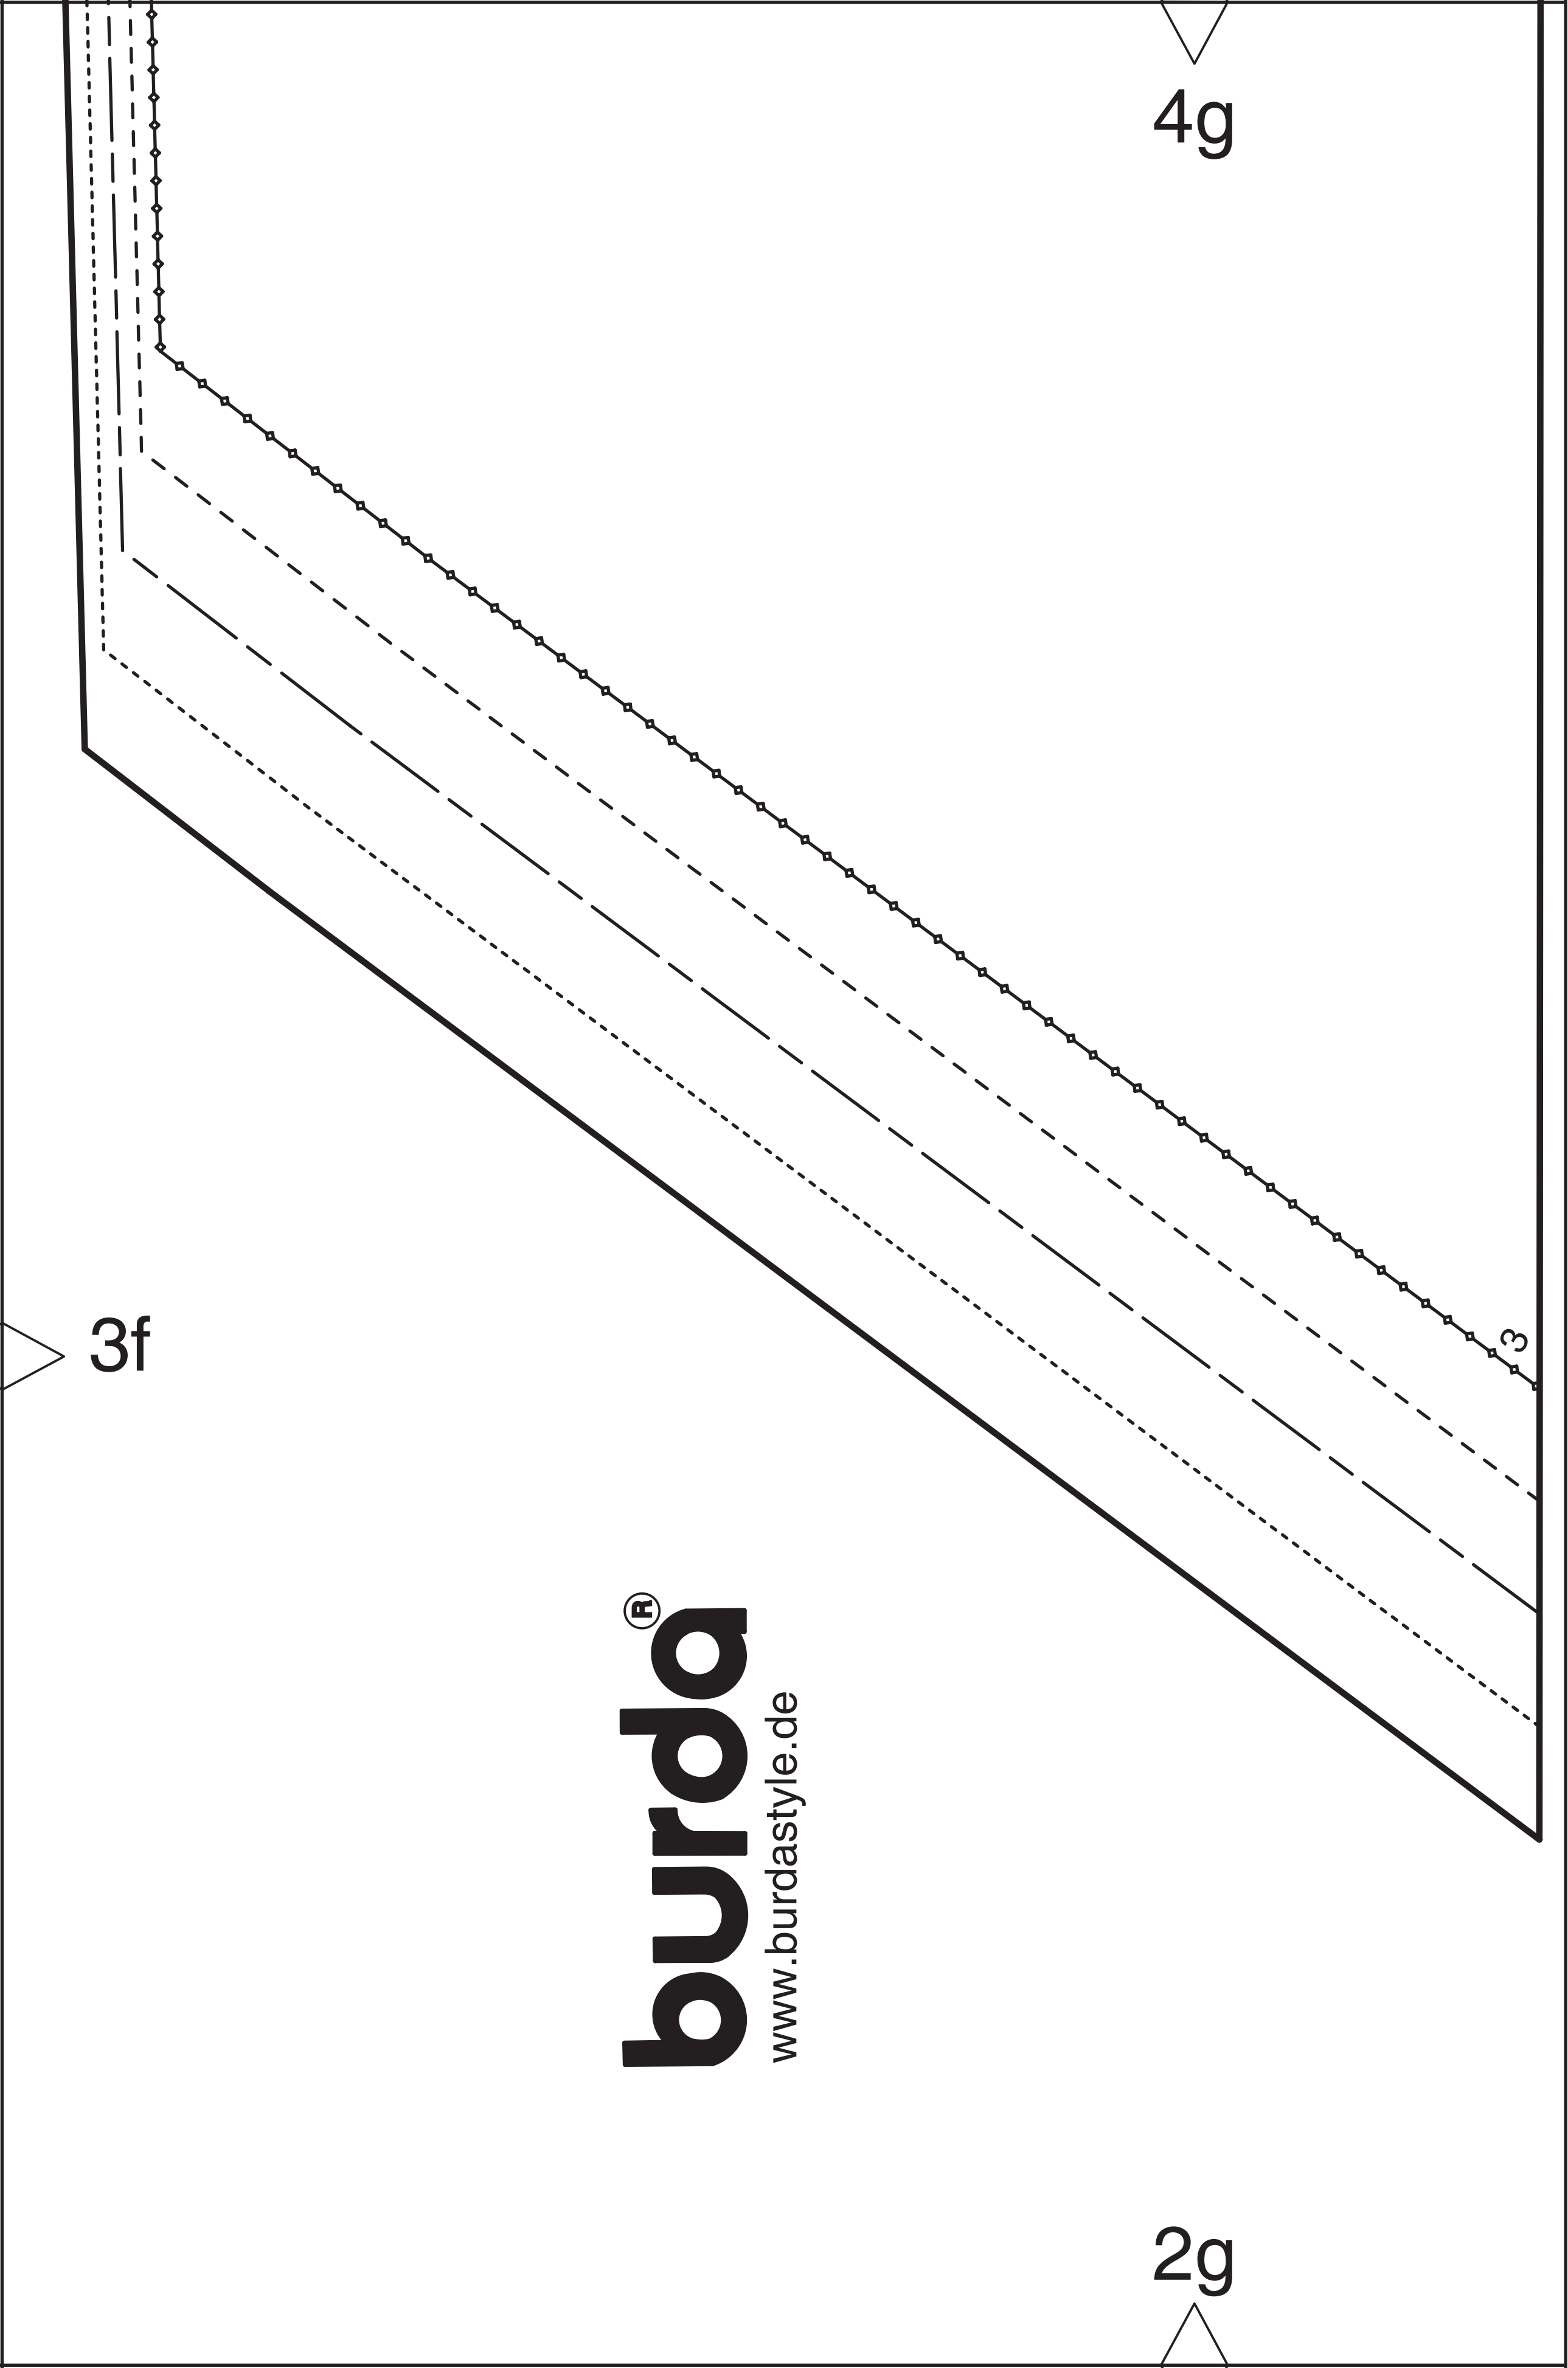


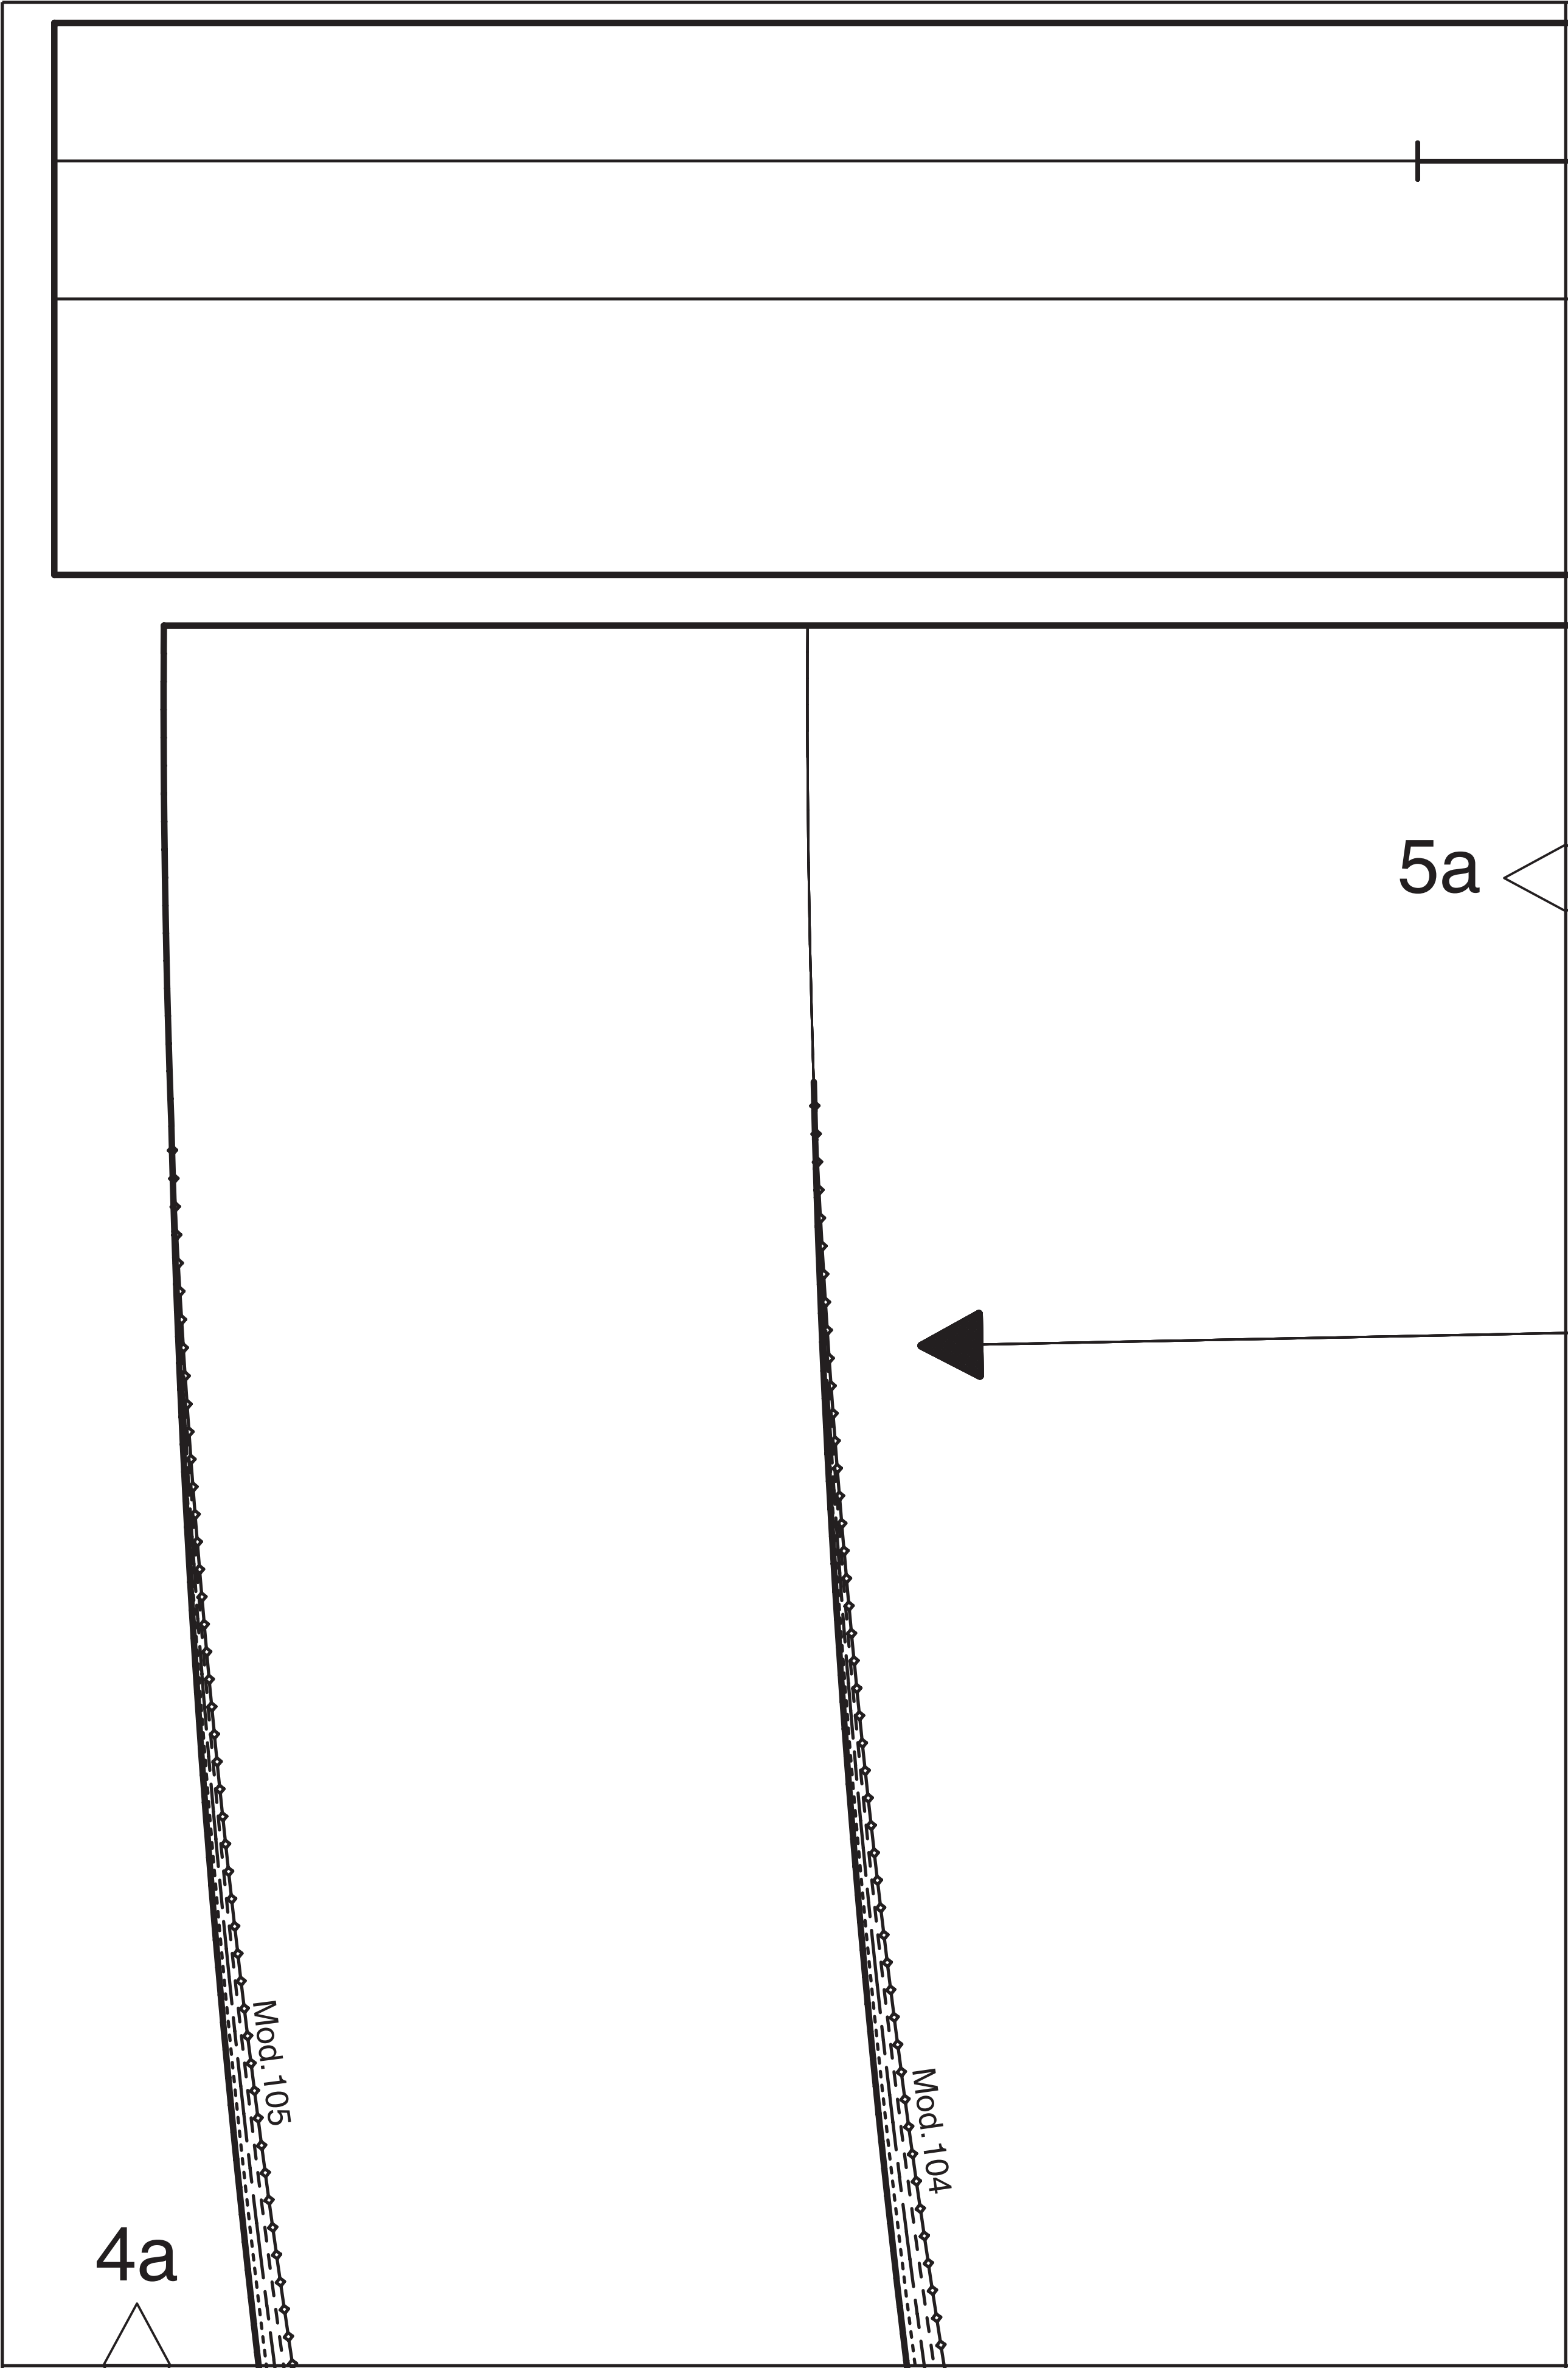
3c
4d
3d
6.
11
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
8
Mod. 105
2d

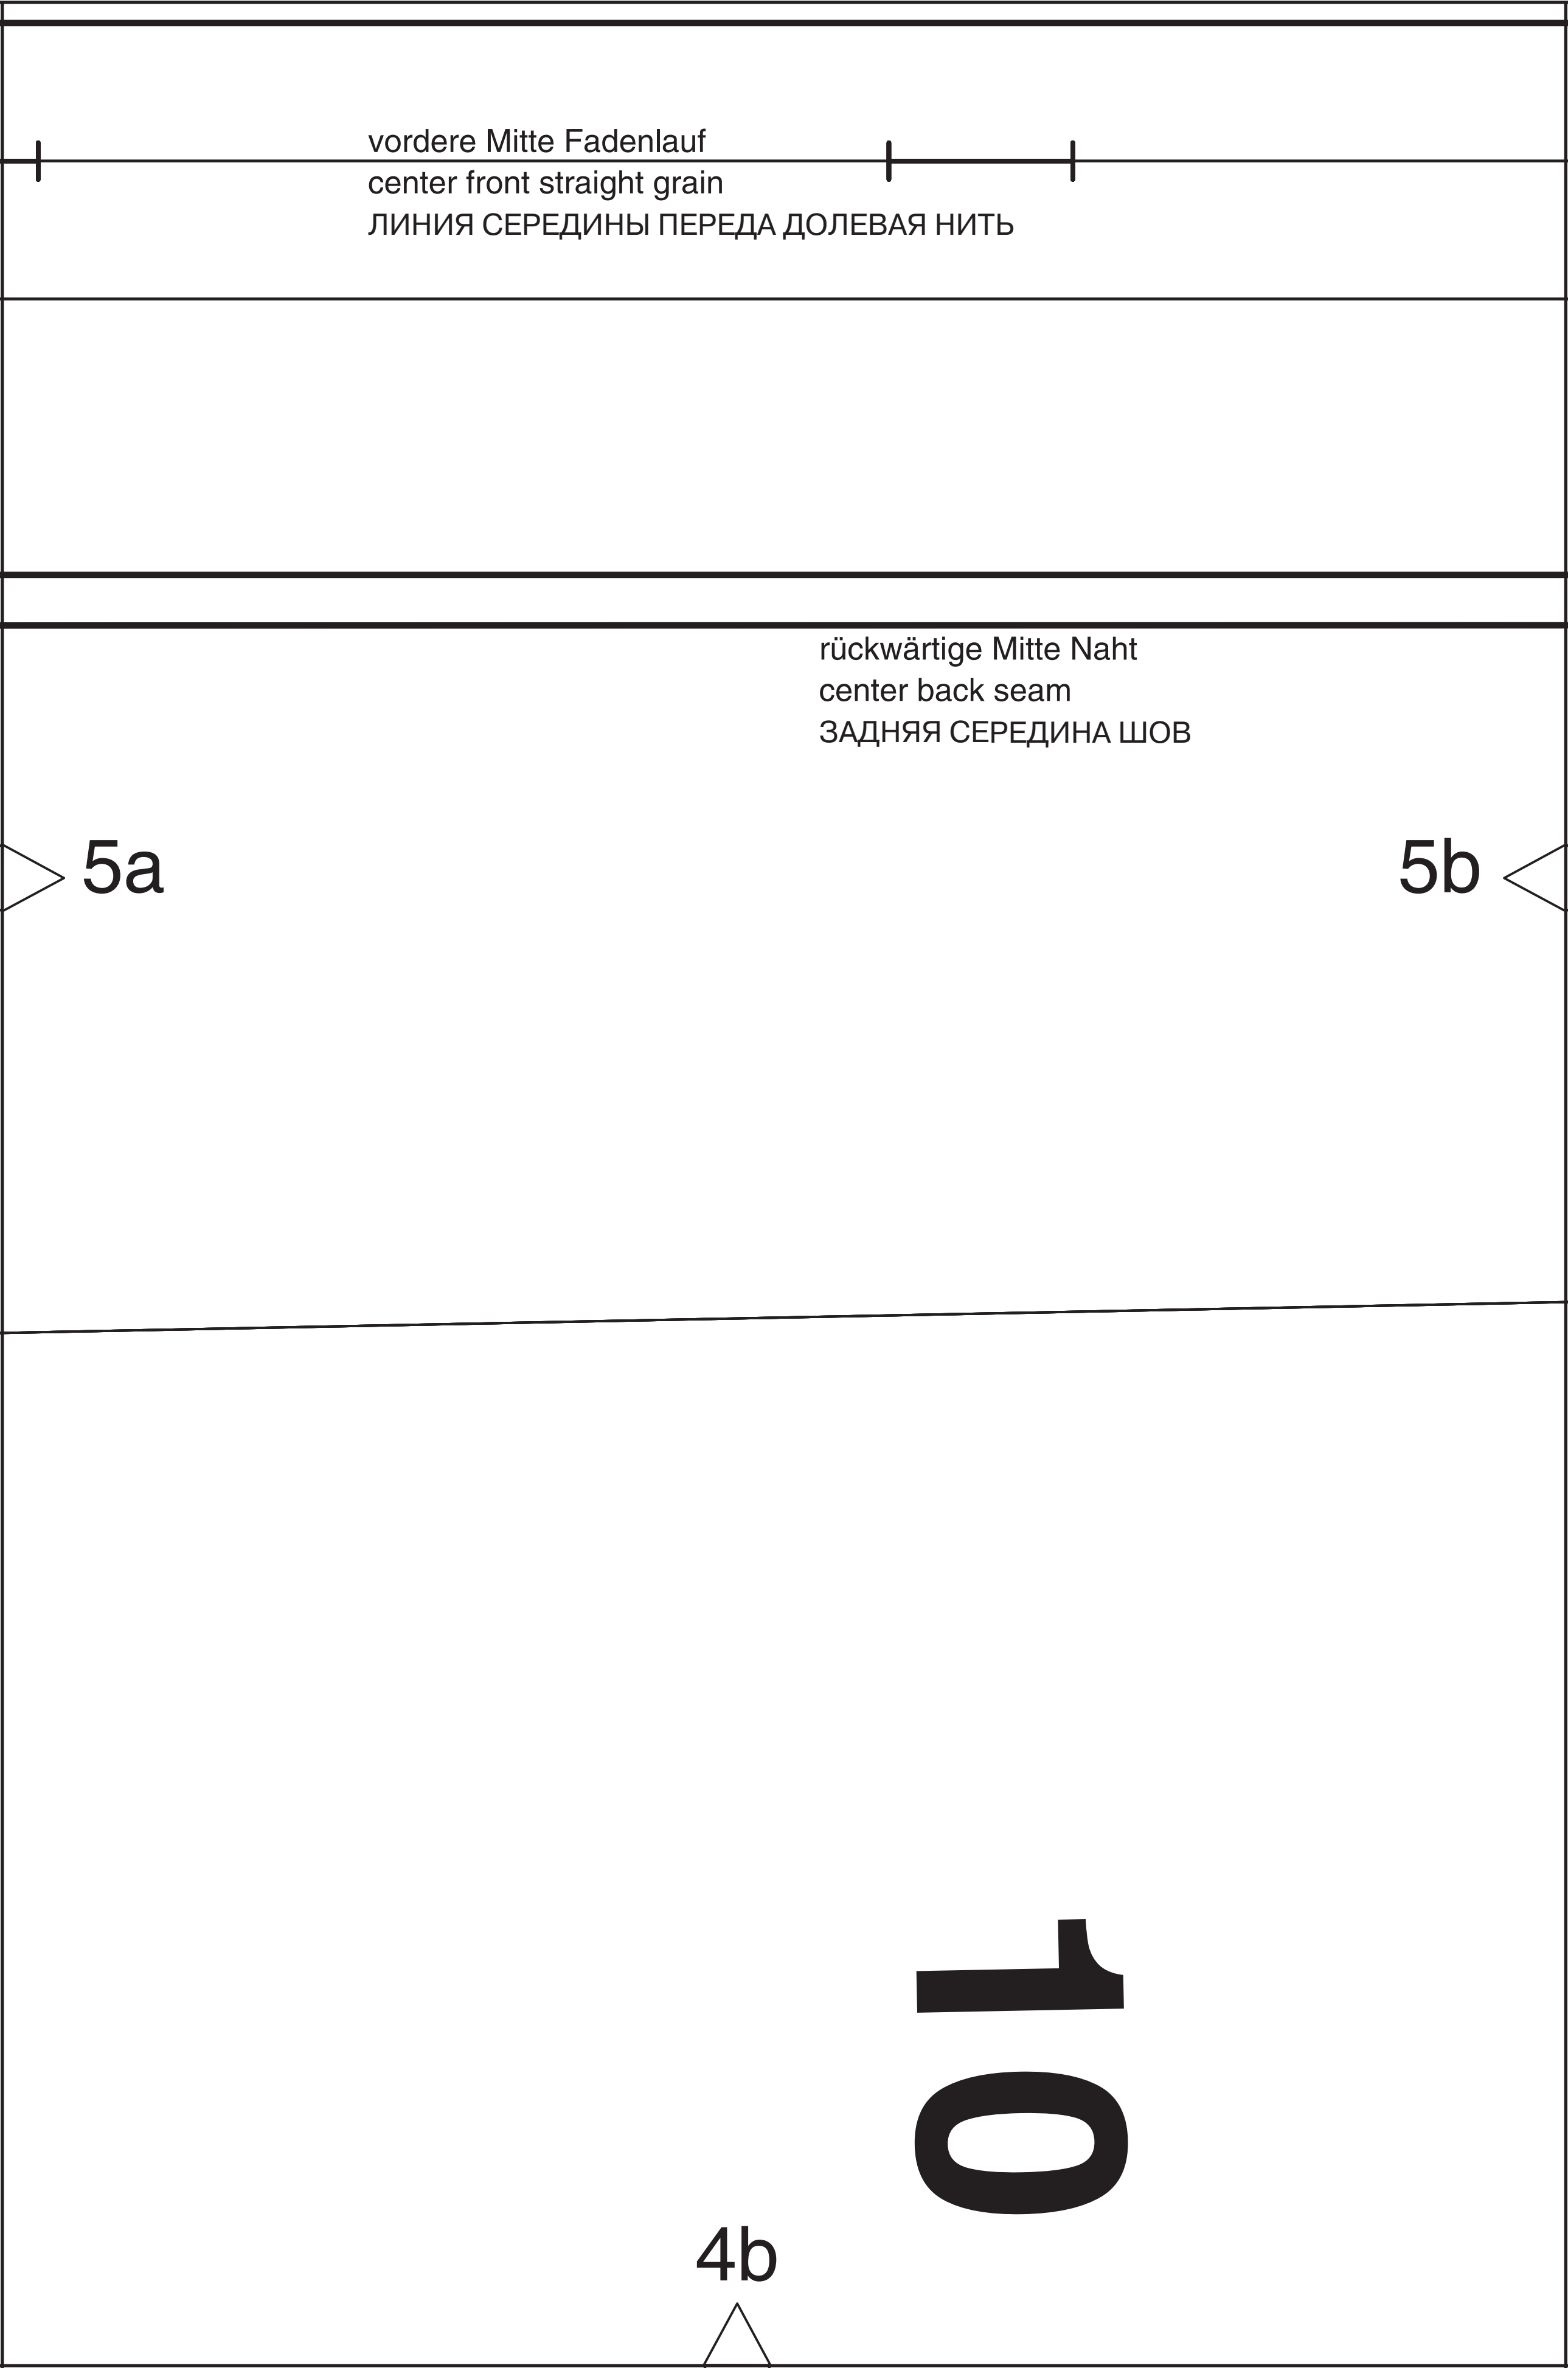


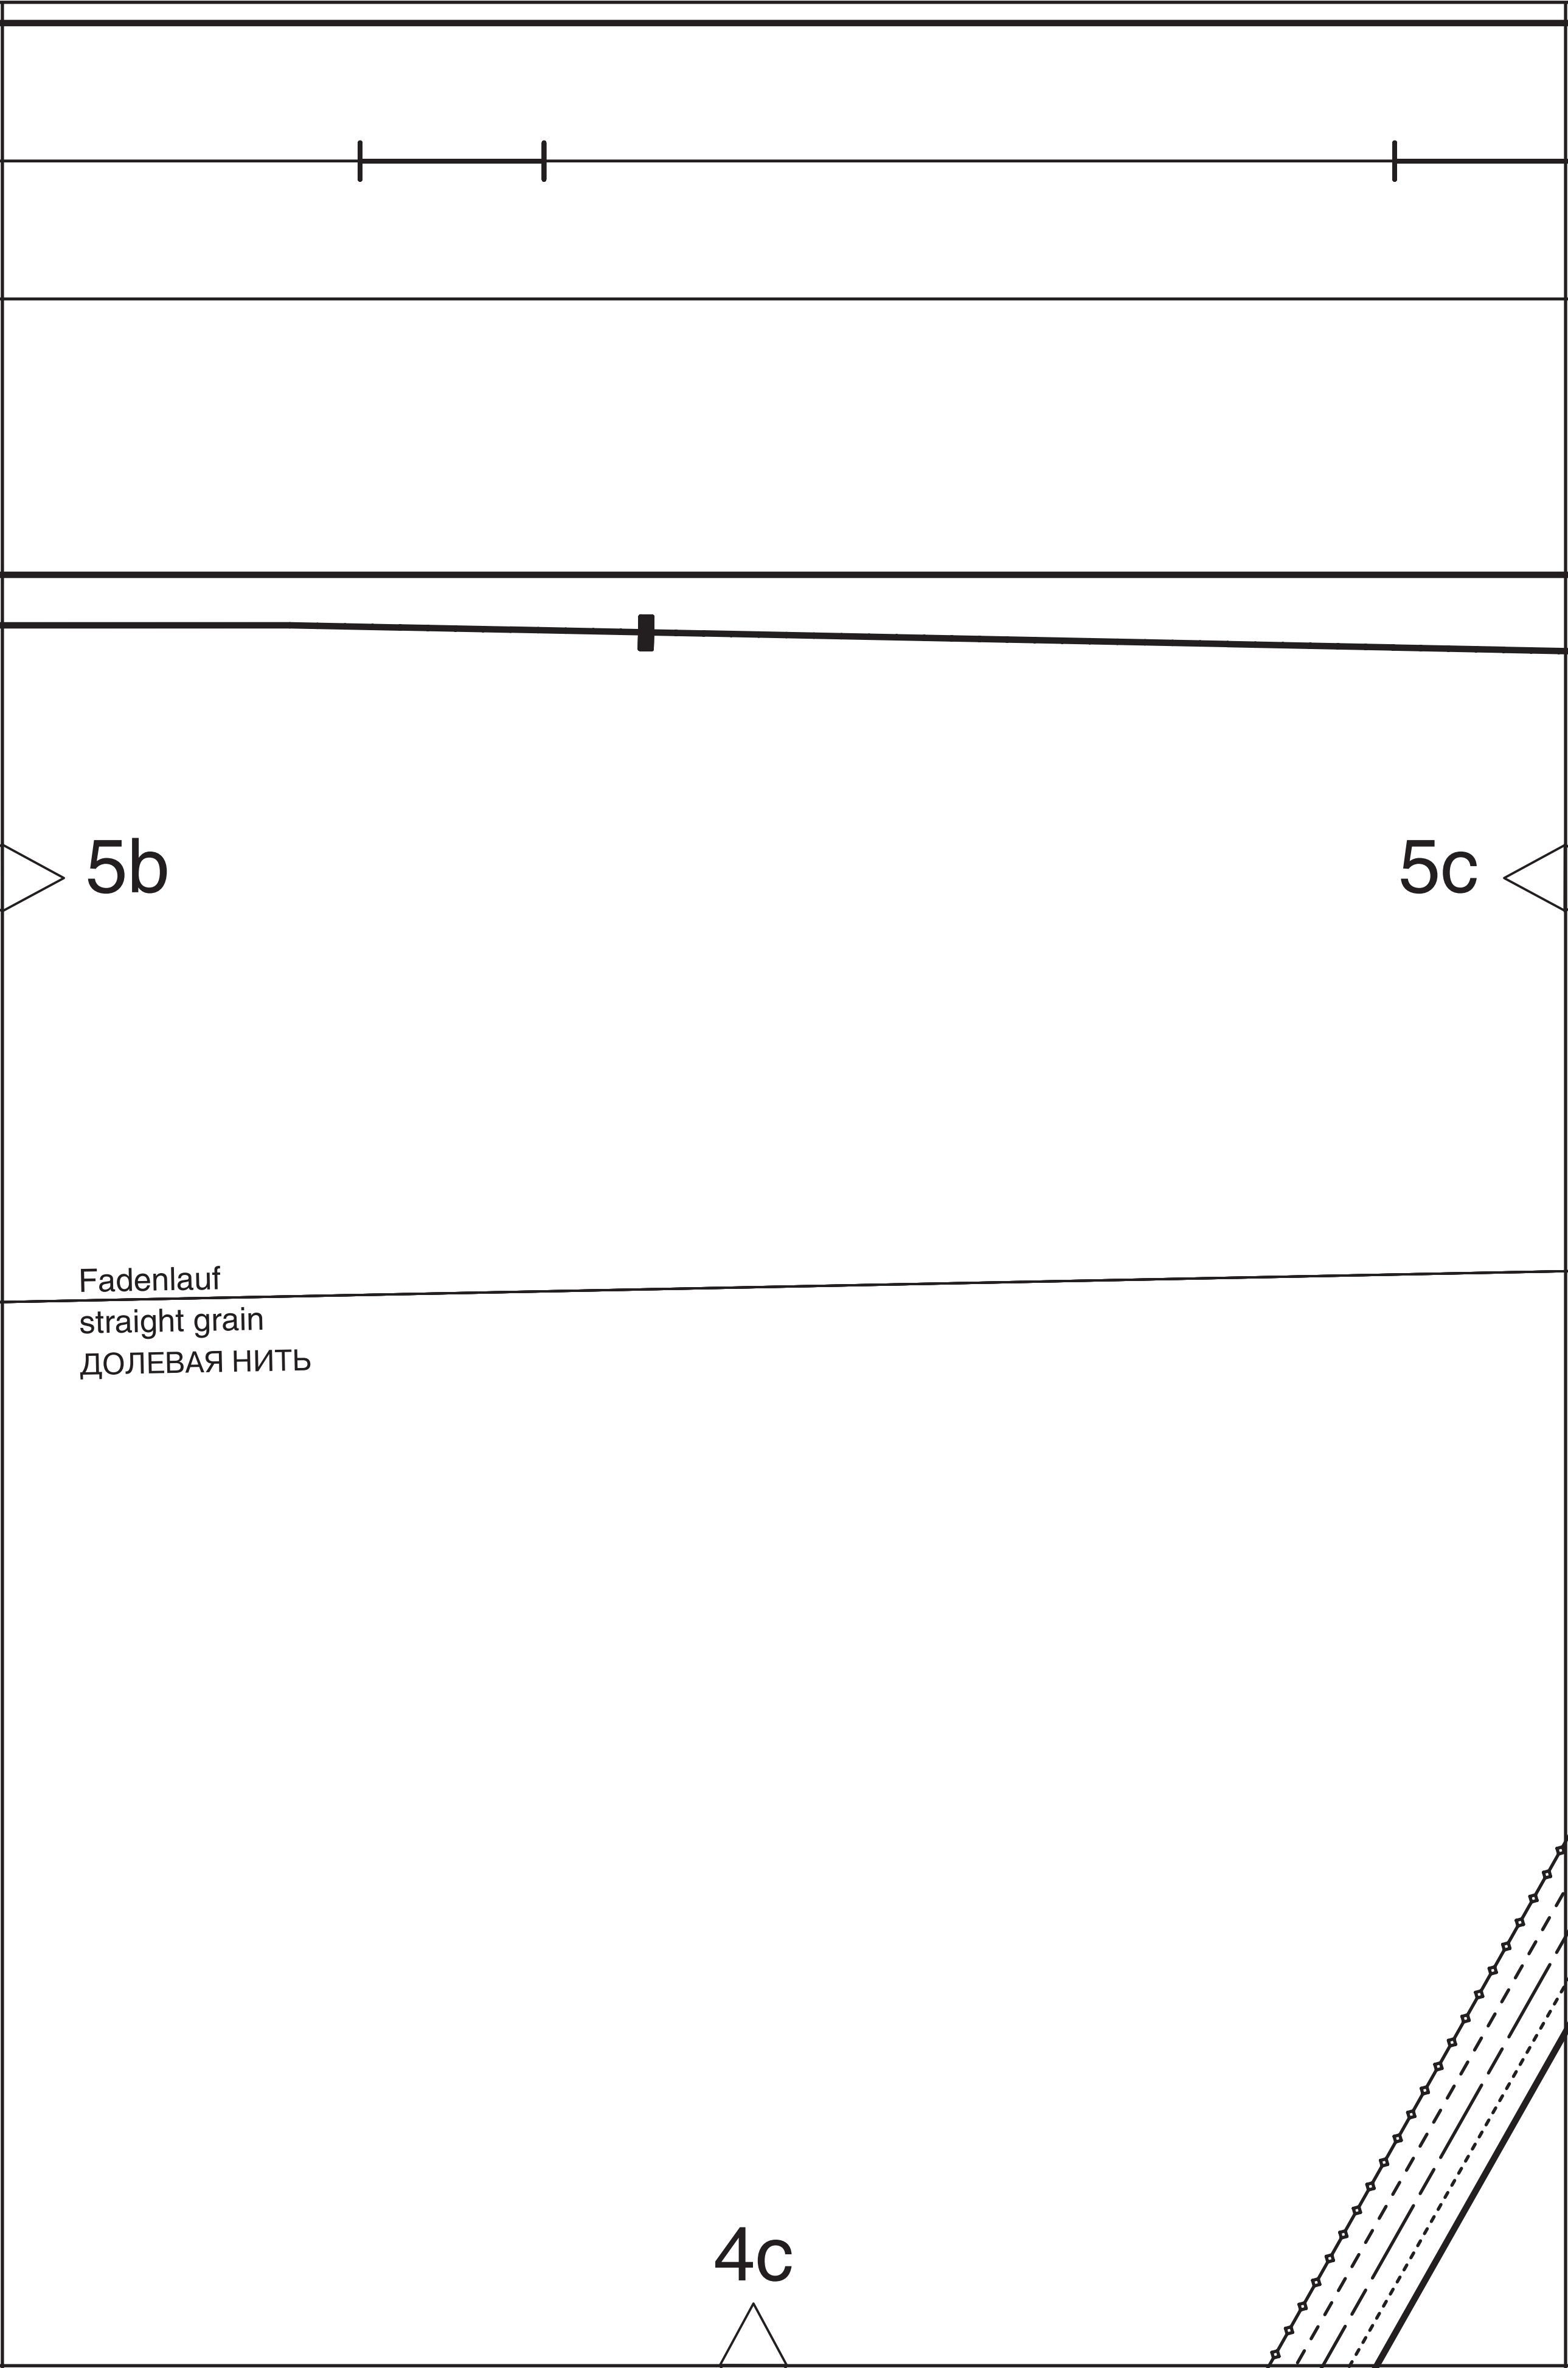
3d
4e
3e
2e
7
Mod. 105
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
9.

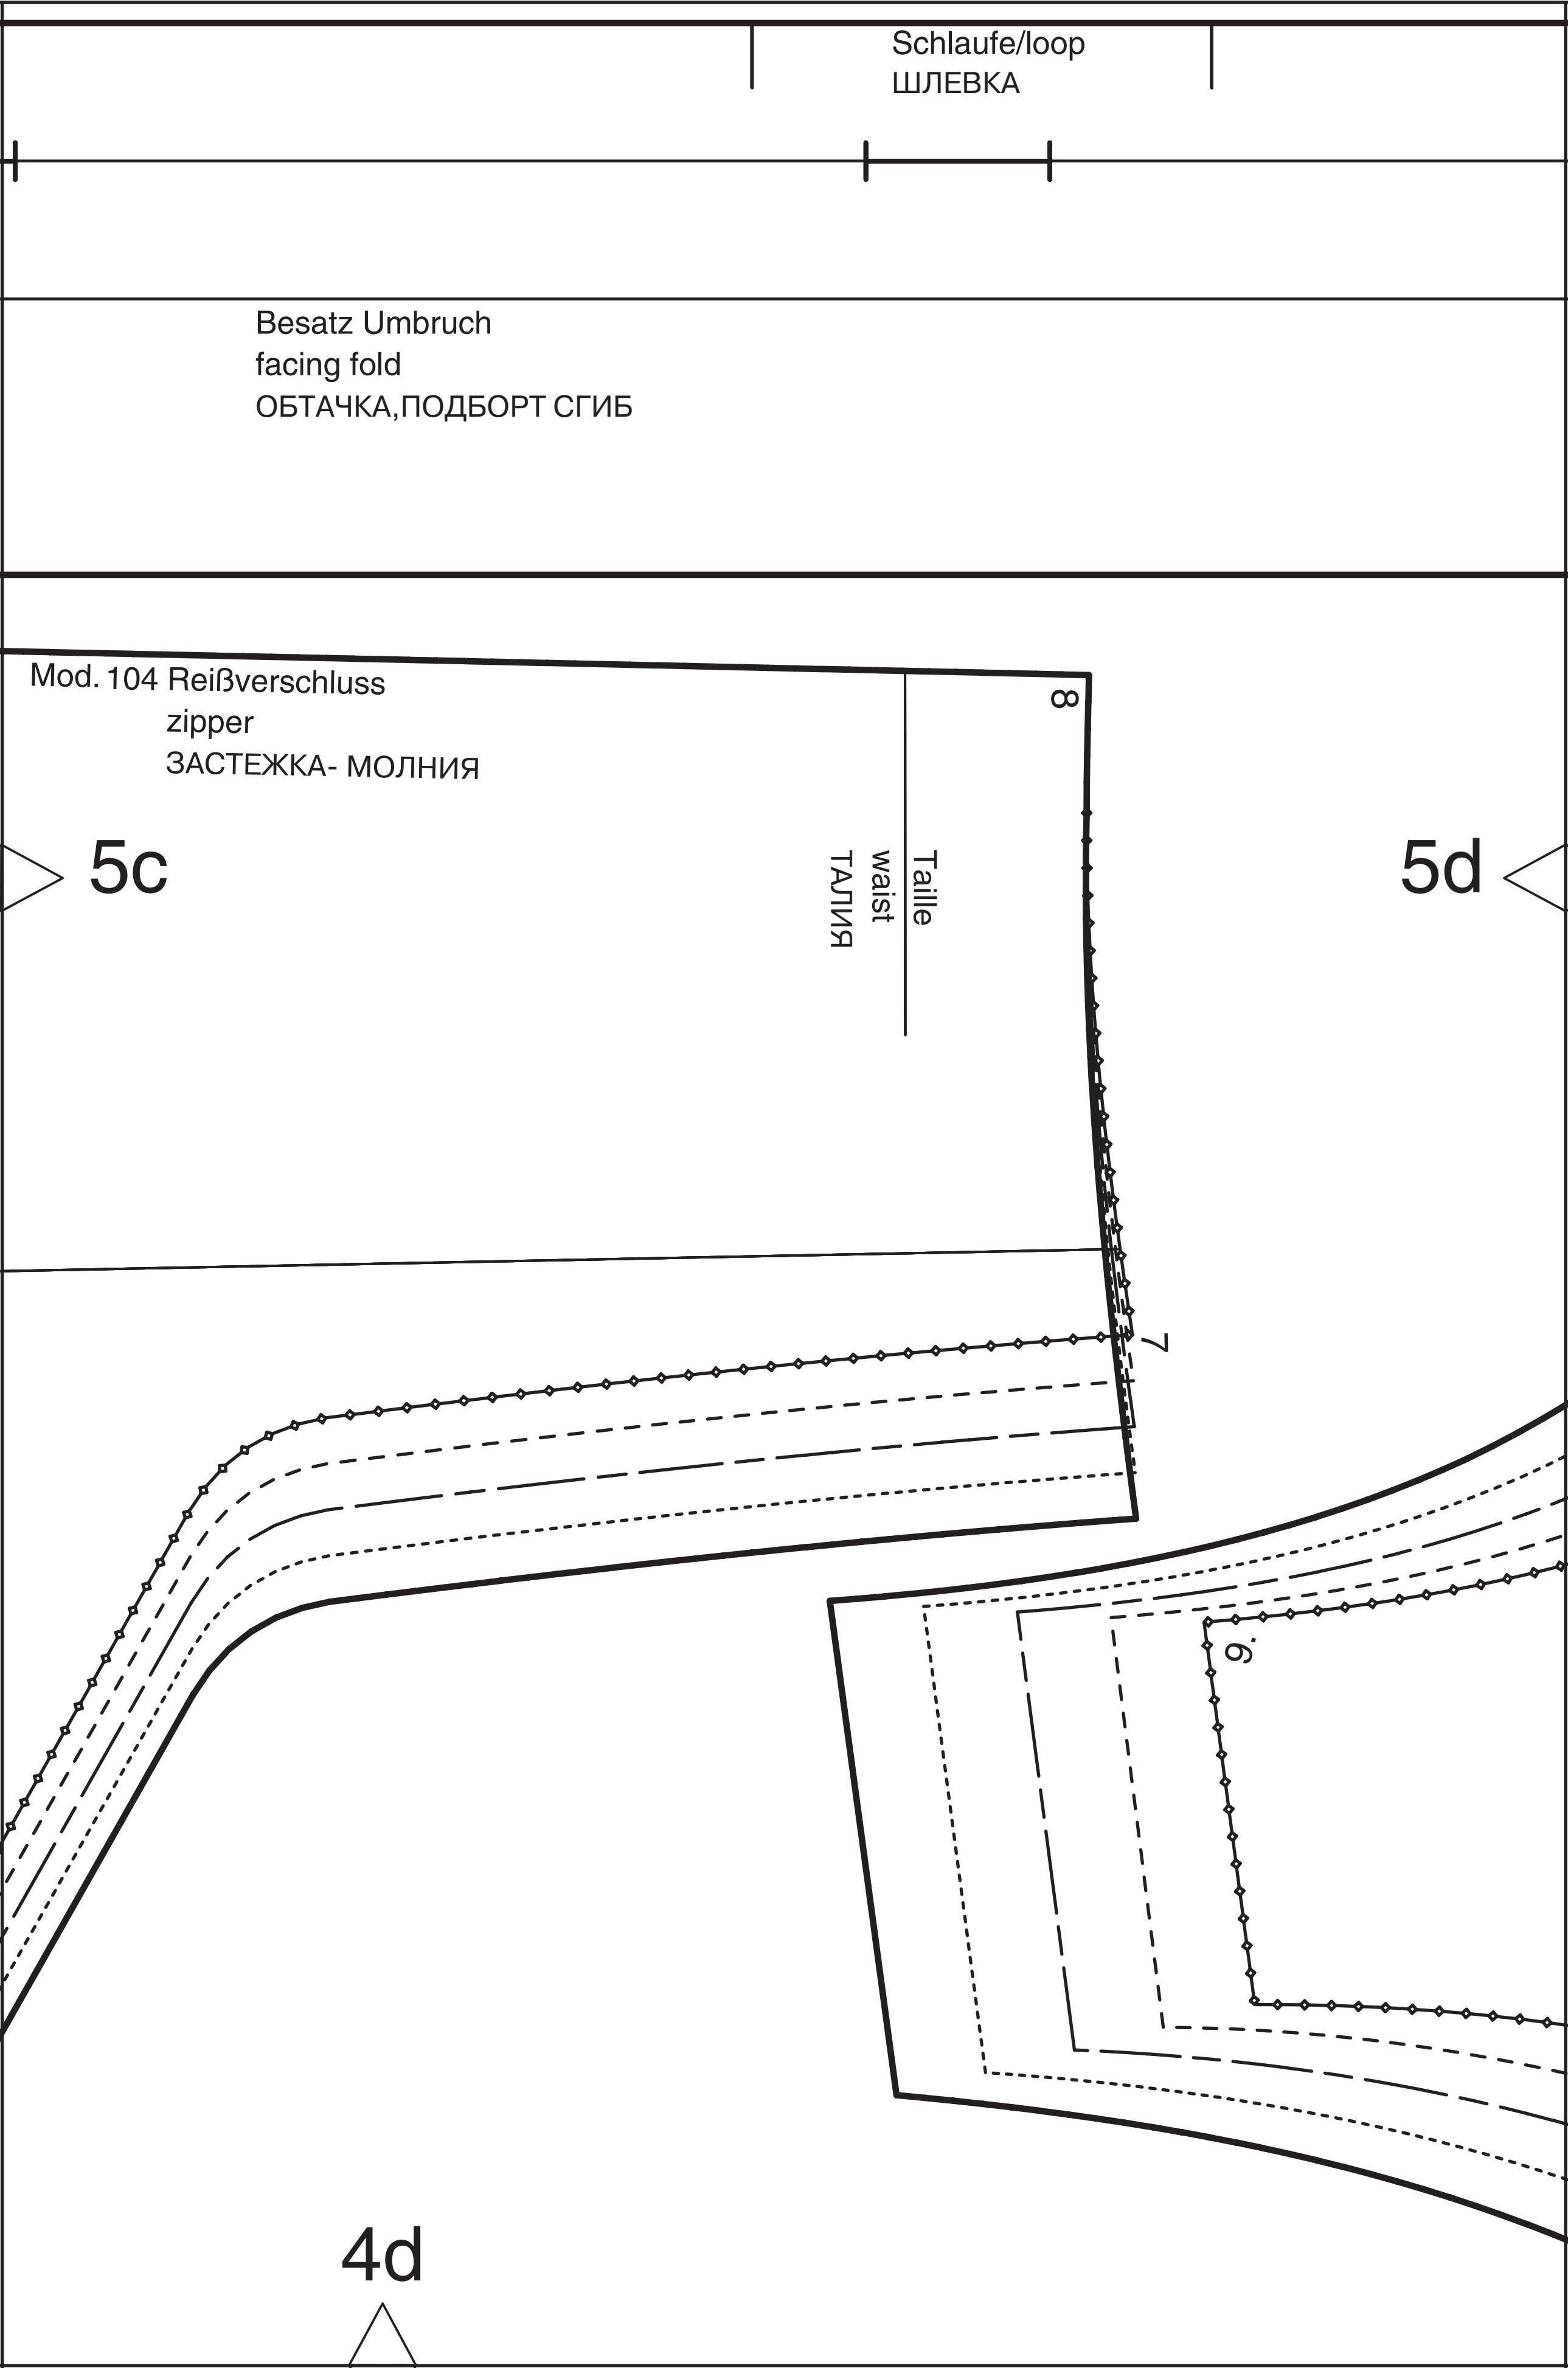

4f
Kontrollquadrat / test square
Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)
3e
3f
2f

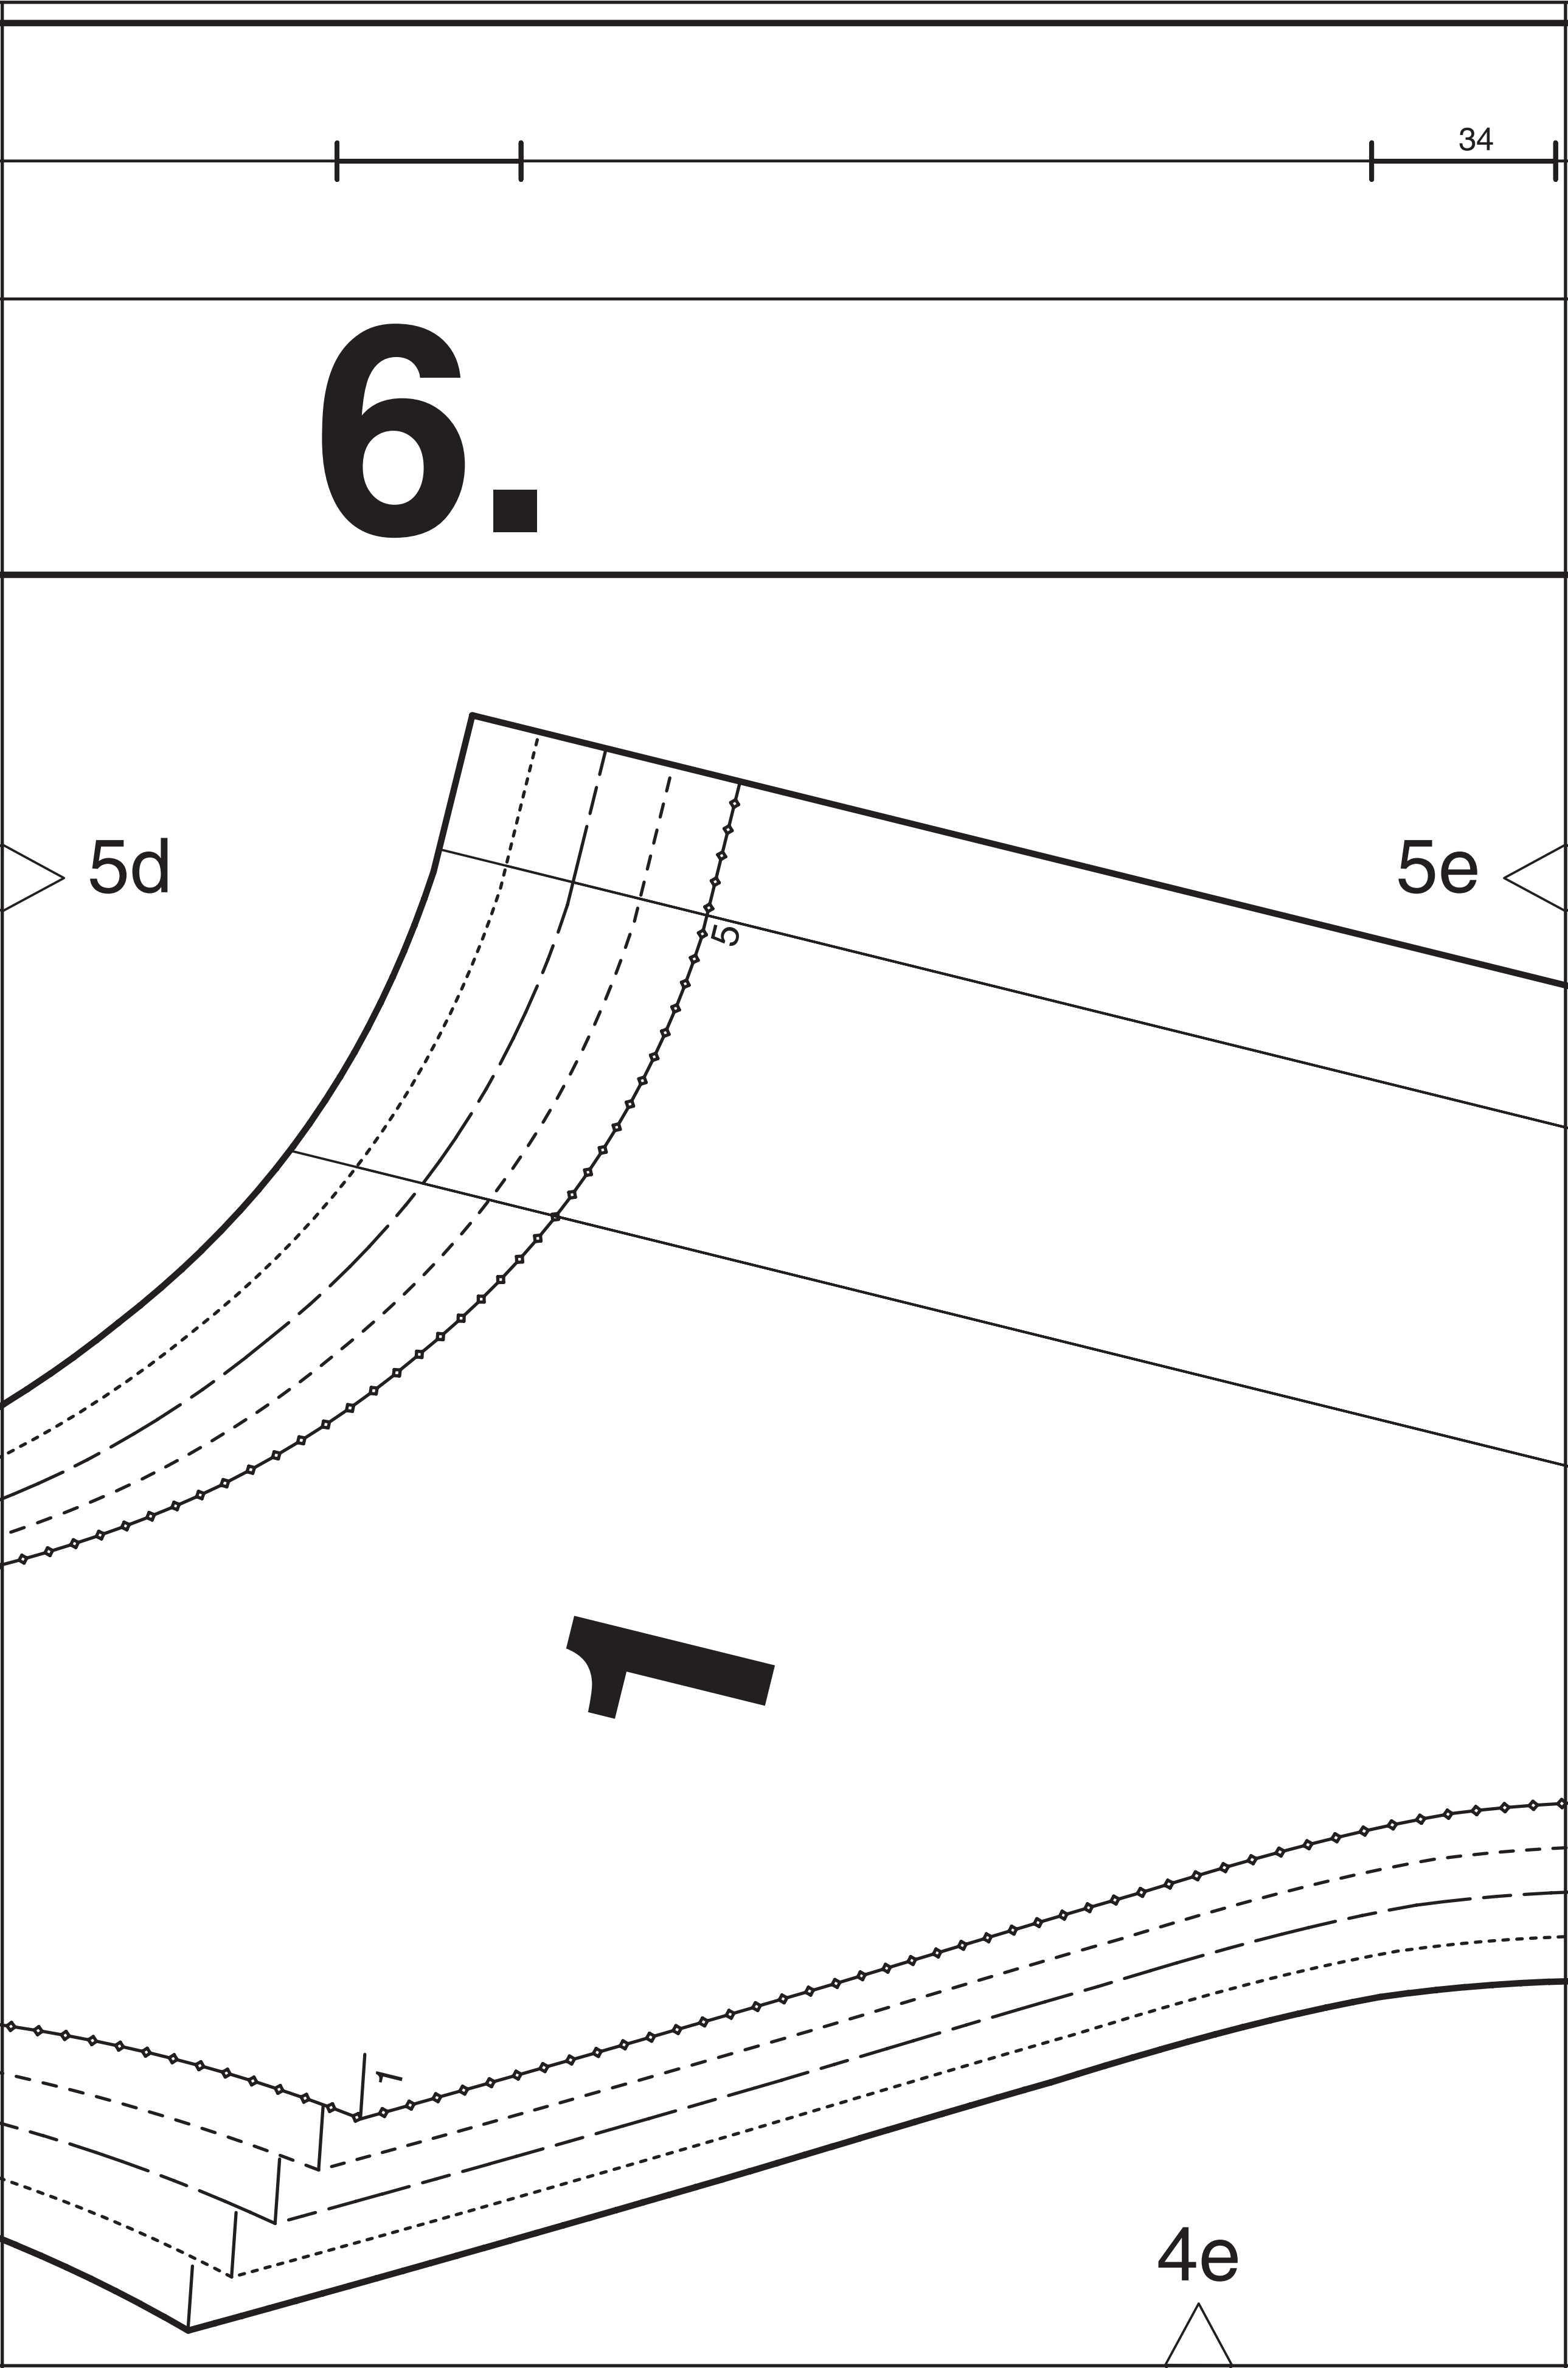

4g
3f
3
burda®
www.burdastyle.de
2g

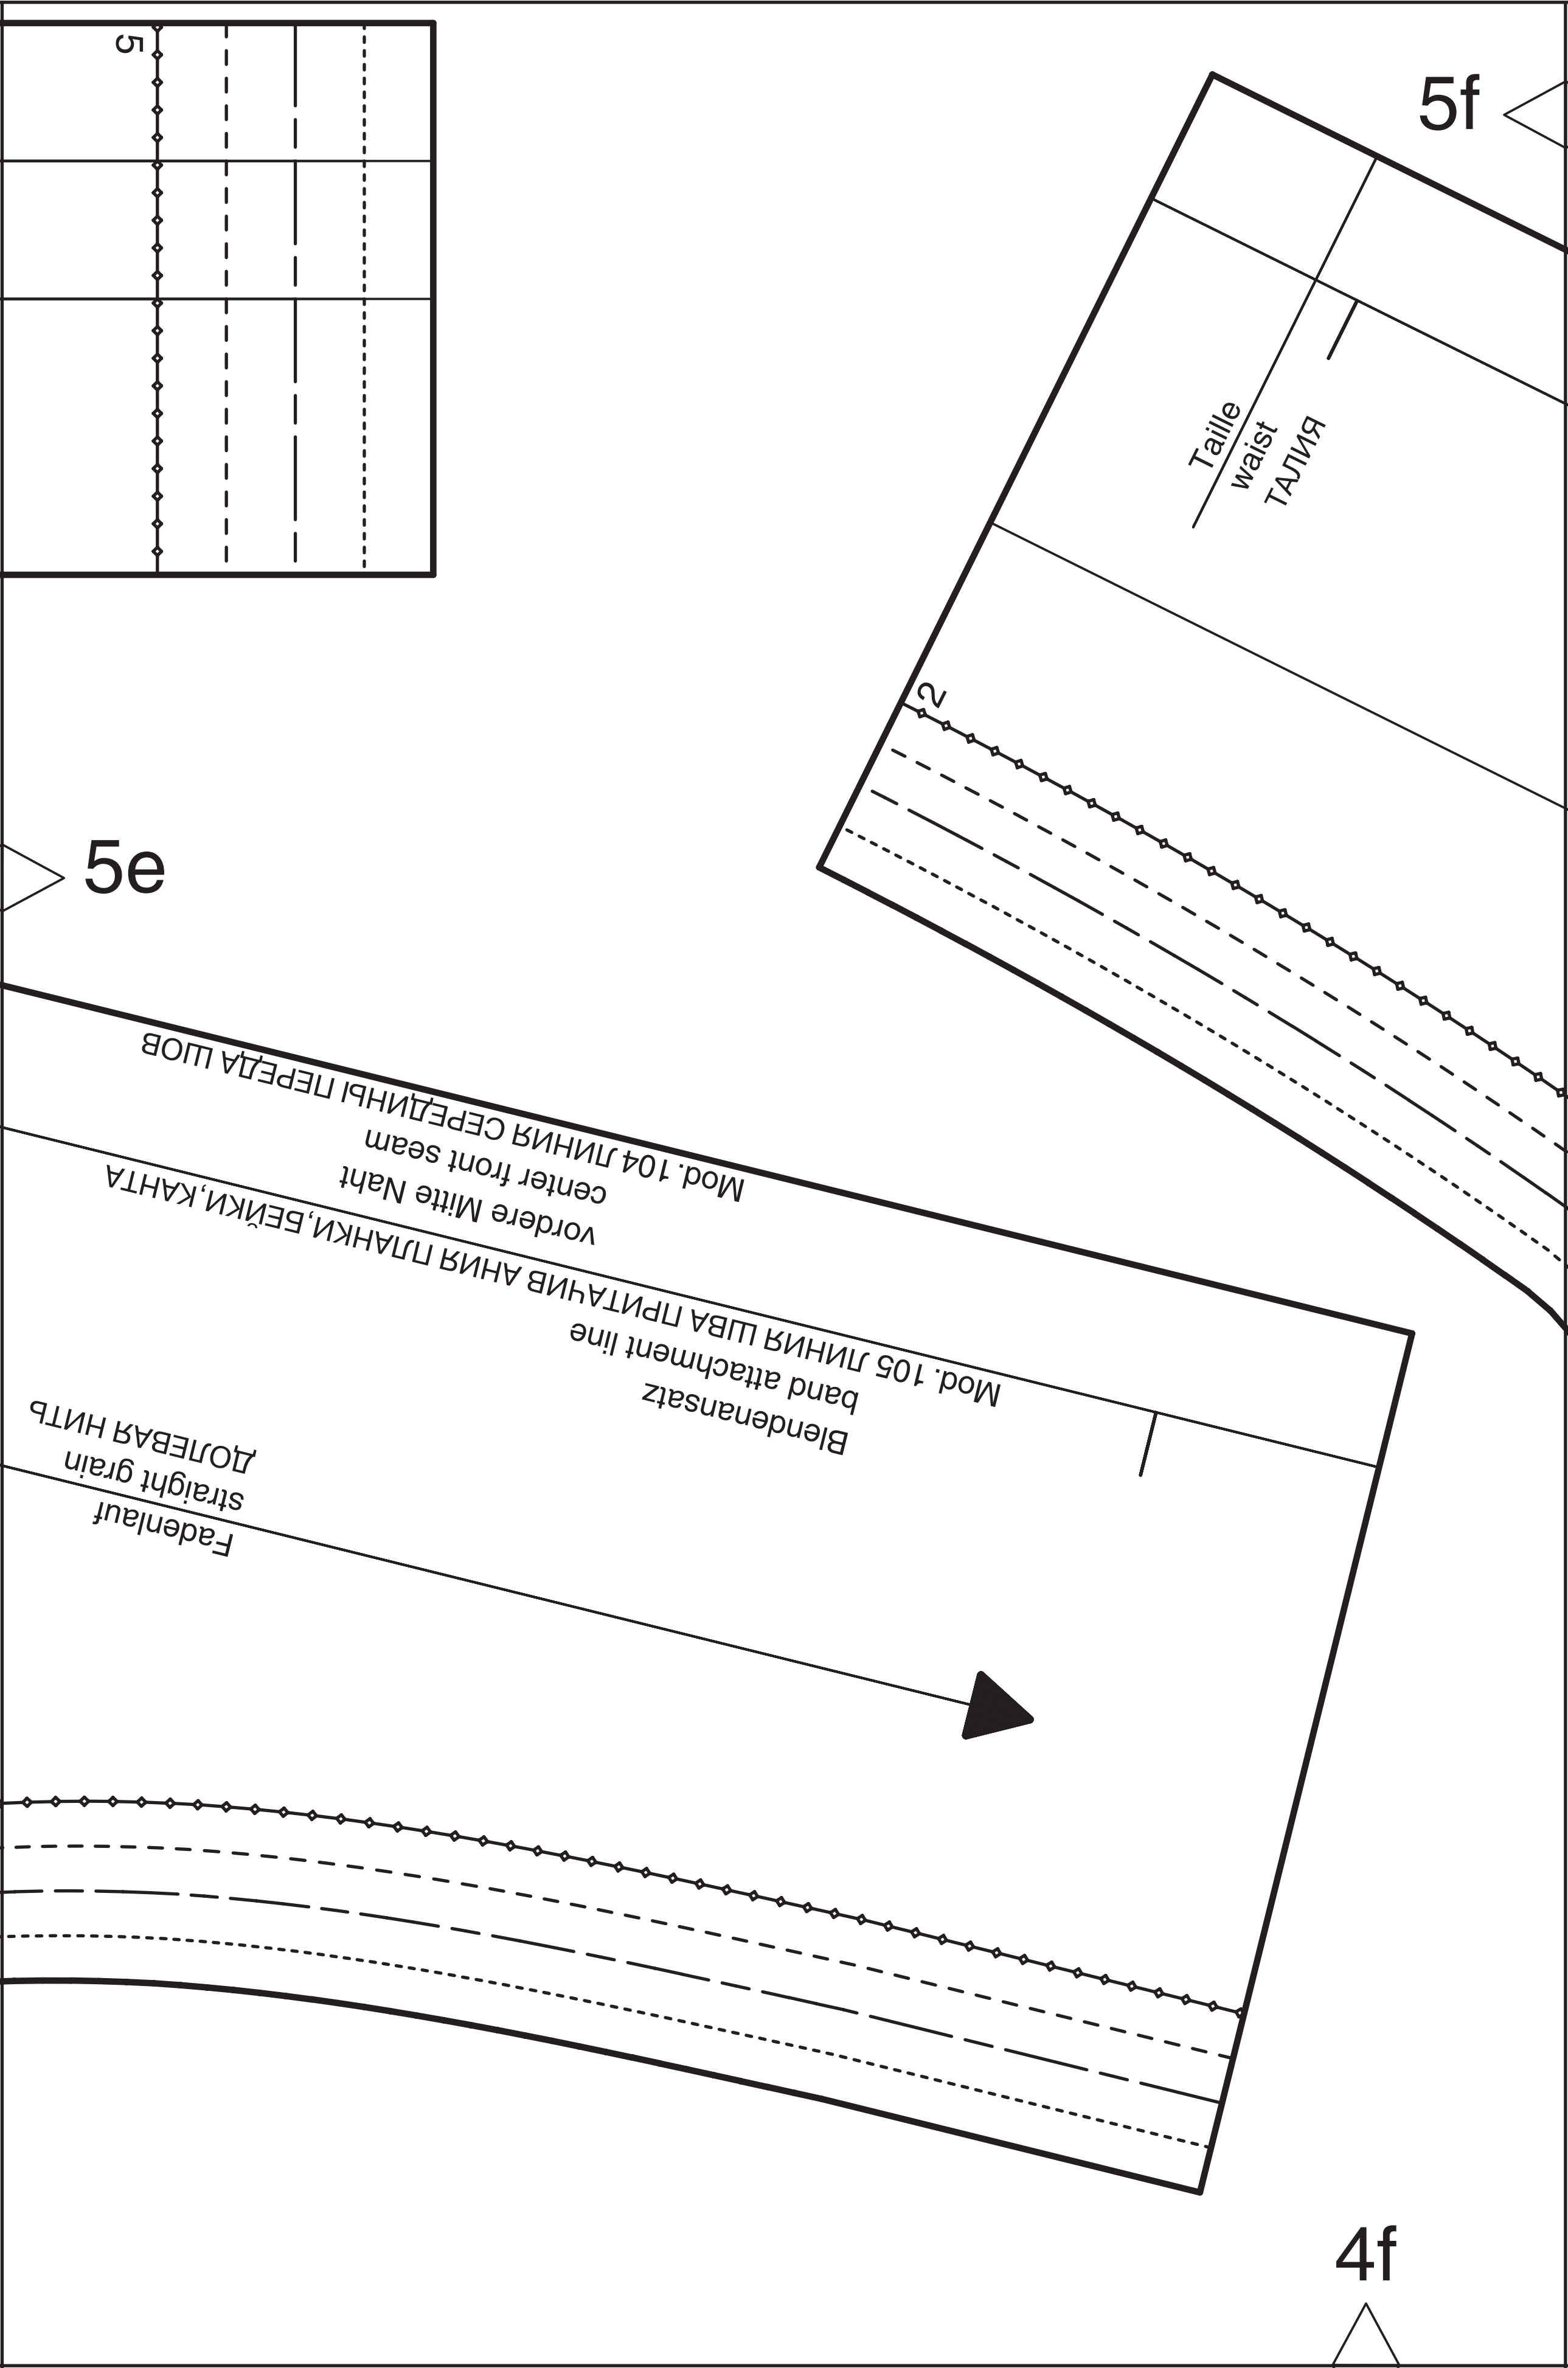

5a
Mod. 105
Mod. 104
4a

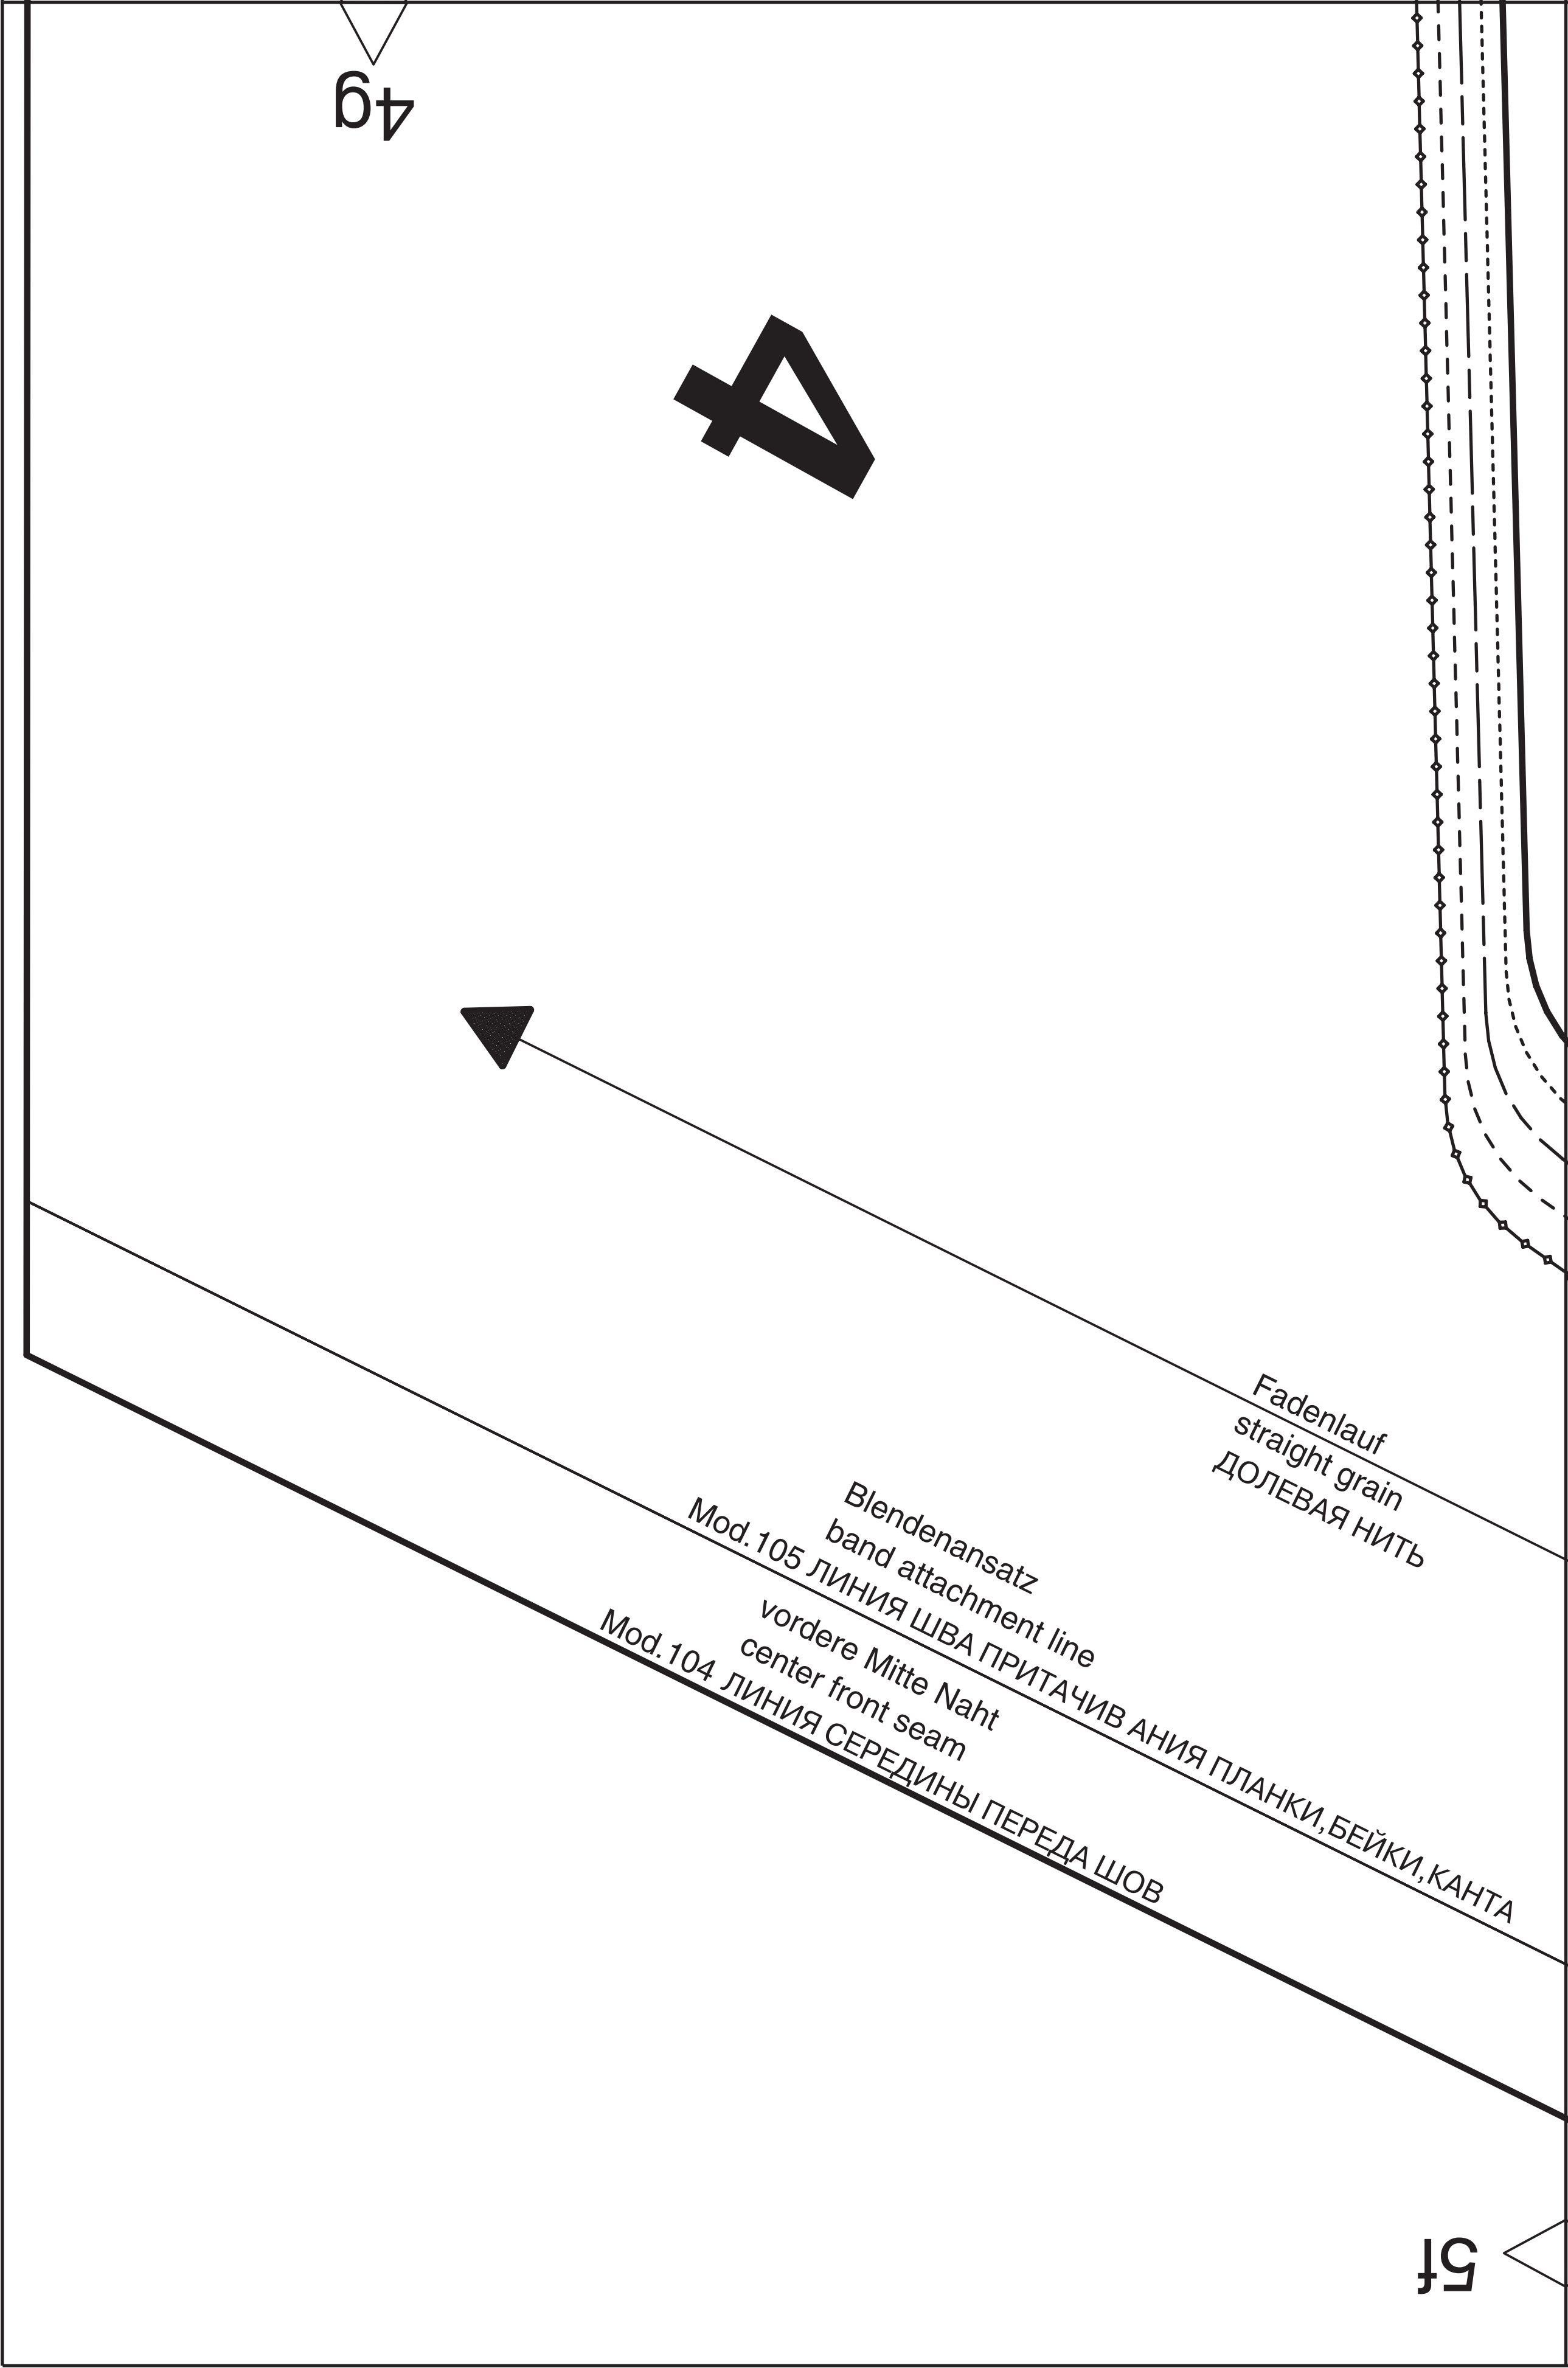

vordere Mitte Fadenlauf
center front straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ДОЛЕВАЯ НИТЬ
rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ
5a
5b
4b
10


5b
5c
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
4c


Schlaufe/loop
ШЛЕВКА
Besatz Umbruch
facing fold
ОБТАЧКА,ПОДБОРТ СГИБ
Mod. 104 Reißverschluss
zipper
ЗАСТЕЖКА- МОЛНИЯ
5c
5d
Taille
waist
ТАЛИЯ
8
7
9
4d


34
6.
5d
5e
5
1
1
4e


5f
5
Taille
waist
ТАЛИЯ
2
5e
Mod. 104 ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ШОВ
center front seam
vordere Mitte Naht
Mod. 105 ЛИНИЯ ШВА ПРИТАЧИВ АНИЯ ПЛАНКИ, БЕЙКИ, КАНТА
band attachment line
Blendenansatz
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
straight grain
Fadenlauf
4f


4g
4
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
Blendenansatz
band attachment line
Mod.105 ЛИНИЯ ШВА ПРИТАЧИВ АНИЯ ПЛАНКИ,БЕЙКИ,КАНТА
vordere Mitte Naht
center front seam
Mod.104 ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ШОВ
5f